

1 HP Deskjet 6600 series printer



Selecteer een van de onderstaande onderwerpen als u het antwoord op een vraag wilt weten:

- [Kennisgevingen](#)
- [Speciale functies](#)
- [Beginnen](#)
- [De printer aansluiten](#)
- [Foto's vanaf een digitale camera afdrukken](#)
- [Foto's vanaf een computer afdrukken](#)
- [Andere documenten afdrukken](#)
- [Afdruktips](#)
- [Printersoftware](#)
- [Onderhoud](#)
- [Problemen oplossen](#)
- [Optionele accessoires](#)
- [Specificaties](#)
- [Printerbenodigdheden](#)

2 Kennisgevingen

- [Kennisgevingen en handelsmerken](#)
- [Termen en conventies](#)

2.1 Kennisgevingen en handelsmerken

Kennisgeving van hewlett-packard company

Vermenigvuldiging, bewerking of vertaling zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden, tenzij dit is toegestaan krachtens de wetten op het auteursrecht.

De informatie hierin kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

De enige garanties voor HP producten en services worden uiteengezet in de garantieverklaringen die bij de producten en services worden geleverd. Niets hierin mag worden beschouwd als een aanvullende garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of eventuele omissies.

Handelsmerken

Apple, het Apple-logo, AppleTalk, ColorSync, het ColorSync-logo, Finder, Mac, Macintosh, MacOS, Powerbook, Power Macintosh, en Quickdraw zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc., en gedeponeerd in de VS en andere landen.

TrueType is een handelsmerk in de VS van Apple Computer, Inc.

Adobe en Acrobat zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated.

PictBridge is een handelsmerk van de Camera & Imaging Products Association (CIPA).

© 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

2.2 Termen en conventies

De volgende termen en conventies worden in de gebruikershandleiding gebruikt.

Termen

Met de term **printer** of **HP printer** wordt verwezen naar HP Deskjet printers.

Let op, Waarschuwing en Opmerking

Let op geeft aan dat het risico bestaat dat de HP Deskjet printer of andere apparatuur beschadigd kan raken. Bijvoorbeeld:



Let op: Raak de inktsproeiers of de koperen contactpunten van de inktpatroon niet aan. Als u deze onderdelen aanraakt, kunnen de sproeiers verstopt raken, kunnen problemen met de inkt optreden of kunnen zich problemen met de elektrische verbindingen voordoen.

Een **Waarschuwing** geeft aan dat er gevaar voor uzelf of anderen bestaat. Bijvoorbeeld:



Waarschuwing: Houd nieuwe en gebruikte inktpatronen buiten het bereik van kinderen.

Een **Opmerking** geeft aan dat er aanvullende informatie beschikbaar is. Bijvoorbeeld:

Opmerking: De beste resultaten verkrijgt u met producten van HP.

3 Speciale functies

Gefeliciteerd! U hebt een HP Deskjet printer aangeschaft die beschikt over verschillende indrukwekkende functies:

- **Ingebouwde netwerkmogelijkheden:** u kunt de printer op een [vast](#) netwerk aansluiten zonder gebruik te hoeven maken van een externe afdrukservers.
- **Modus Inkt-backup:** [modus Inkt-backup](#) geeft de mogelijkheid om door te gaan met afdrukken als de andere inktpatroon leeg is.
- **Knop Afdrukken annuleren :** annuleer de afdruktaak door de [knop](#) een keer in te drukken.
- **Meerdere pagina's afdrukken op één vel papier:** gebruik de [printersoftware](#) om tot 16 pagina's op één vel papier af te drukken.
- **Afdrukken zonder rand:** druk foto's en kaarten op de volledige pagina af met behulp van de functie [Afdrukken zonder rand](#).
- **Digitale fotoafdrukken:** gebruik de verbeterde mogelijkheden voor [digitale fotoafdrukken](#).
- **Uitbreidingsmogelijkheid voor afdrukken met zes inkten:** zorg voor nog beter afdrukken van foto's met een [fotopatroon](#).
- **Direct vanaf camera afdrukken:** gebruik de [PictBridgepoort](#) op de voorkant van de printer om direct vanaf een digitale camera foto's af te drukken.
- **Optioneel accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken:** schaf een [Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken](#) aan om documenten automatisch dubbelzijdig af te drukken.
- **Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade:** schaf een [Accessoire voor dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade](#) aan om documenten automatisch dubbelzijdig af te drukken en klein afdruk materiaal achter in de printer te laden.
- **Optionele papierlade voor gewoon papier 250-vel:** schaf een optionele [Papierlade voor gewoon papier 250-vel](#) aan om de papierverwerkingsmogelijkheden van de printer uit te breiden.



4 Beginnen



Zie de pagina [printerfuncties](#) voor een overzicht van de printerfuncties.


Klik op het gewenste onderwerp hieronder voor een beschrijving van een printerfunctie:

- [Knoppen en lichtjes](#)
- [Lichtjes Inktpatroonstatus](#)
- [Papierladen](#)
- [Invoer voor foto's/enveloppen](#)
- [Inktpatronen](#)
- [Modus Inkt-backup](#)
- [Automatische papiertypesensor](#)
- [PictBridge-poort](#)


Zie de pagina [optionele accessoires](#) voor een beschrijving van de optionele accessoires.

4.1 Printerfuncties


De HP printer beschikt over verschillende functies die het afdrukken eenvoudiger en efficiënter maken.

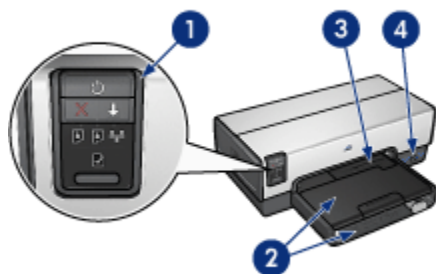

1. Knoppen en lichtjes
2. Papierladen
3. Invoer voor foto's/enveloppen
4. PictBridge-poort

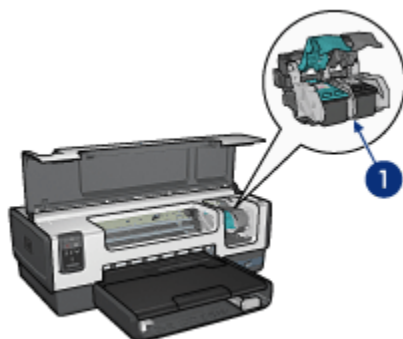

1. Inktpatronen
2. Automatische papiertypesensor (niet afgebeeld)
3. Modus Inkt-backup (niet afgebeeld)

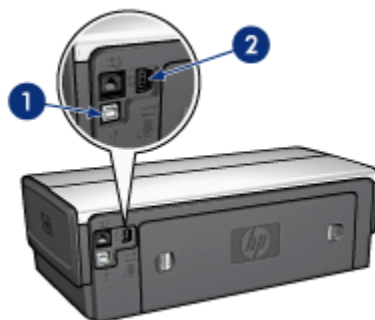


1. Achterste USB-poort
2. Ethernet-poort voor een vaste verbinding


Optionele accessoires



Accessoire voor automatisch
dubbelzijdig afdrukken
(optioneel)

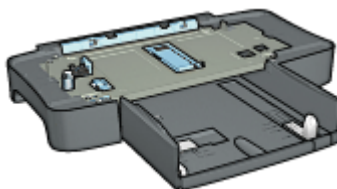


Papierlade voor gewoon papier
250-vel (optioneel)

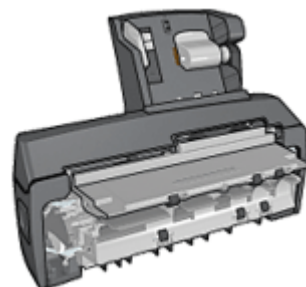

Accessoire voor automatisch
dubbelzijdig afdrukken met
kleine papierlade (optioneel)

4.2 Knoppen en lichtjes

Gebruik de knoppen van de printer om de printer aan en uit te zetten, afdruktaken te annuleren en afdruktaken opnieuw te starten. De printerlichtjes geven visuele informatie over de status van de printer.

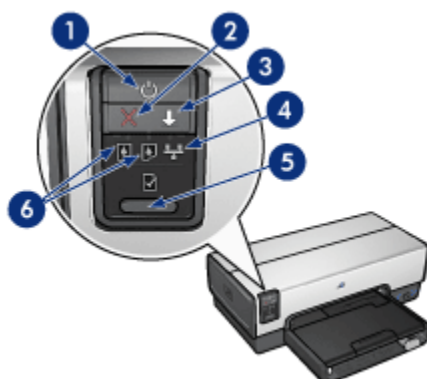

1. Aan/uit-knop en lichtje
2. Knop Afdrukken annuleren
3. Knop en lichtje Doorgaan
4. Netwerkluchtje
5. Knop Rapportpagina
6. Lichtjes Inktpatroonstatus

Wanneer u een beschrijving wilt zien van de knoppen en lichtjes, klikt u op de gewenste optie:

- [Knop Rapportpagina](#)
- [Netwerkluchtje](#)
- [Lichtjes Inktpatroonstatus](#)

Aan/uit-knop en -lichtje

Druk op de Aan/uit-knop om de printer in en uit te schakelen. Wanneer u op de Aan/uit-knop drukt, kan het een paar seconden duren voordat de printer is ingeschakeld.

Het aan/uit-lichtje knippert als de printer bezig is.



Let op: Gebruik altijd de Aan/uit-knop om de printer in en uit te schakelen. Het gebruik van een stekkerdoos, stroomstootbeveiliging of muurschakelaar om de printer aan en uit te zetten kan storingen veroorzaken.

Knop Afdrukken annuleren

Als u op de knop Afdrukken annuleren drukt, wordt de huidige afdraktaak geannuleerd.


Knop en lichtje Doorgaan

Het lichtje Doorgaan knippert als u iets moet doen, bijvoorbeeld papier plaatsen of een papierstoring verhelpen. Als het probleem is opgelost, drukt u op de knop Doorgaan om verder te gaan met afdrukken.


4.3 Lichtjes Inktpatroonstatus

De lichtjes voor de Inktpatroonstatus geven de status van de inktpatronen aan.

| Status van de lichtjes voor de Inktpatroonstatus | Status van de inktpatronen |
|--|----------------------------|
| Aan en branden | De inkt is bijna op |
| Knipperen | Service vereist |

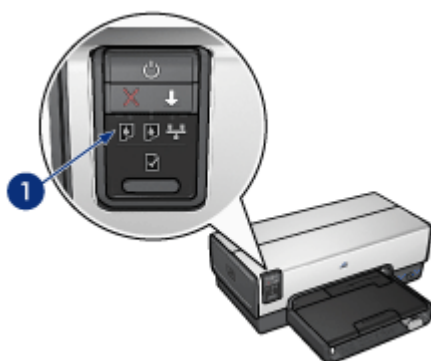

1. Lichtjes Inktpatroonstatus

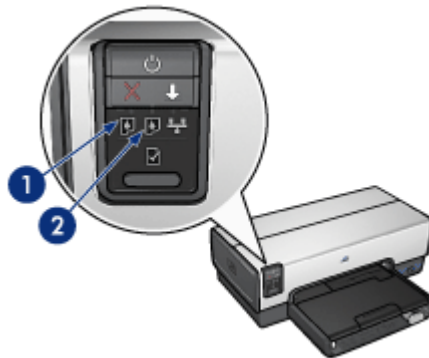

1. Het **linker** statuslichtje geeft de status van de driekleurenpatroon aan.
2. Het **rechter** statuslichtje geeft de status aan van de inktpatroon die zich in de ruimte bevindt aan de rechterkant van de inktpatroonhouder. Dat kan de zwarte inktpatroon, de fotopatroon of de grijze fotopatroon zijn.

4.4 Papierladen

De printer heeft twee papierladen:

- Invoerlade
- Uitvoerlade

Invoerlade

De invoerlade bevat papier of ander afdrukmetaal waarop wordt afgedrukt.



1. Invoerlade

Schuif de papiergeleiders stevig tegen de randen van het afdrukmetaal waarop u wilt afdrucken.



1. Papierbreedtegeleider
2. Papierlengtegeleider

Uitvoerlade

Afgedrukte pagina's worden in de uitvoerlade geplaatst.



1. Uitvoerlade
2. Invoer voor foto's/enveloppen

Gebruik de [invoer voor foto's/enveloppen](#) wanneer u op één envelop, kleine foto of kaart wilt afdrukken.

Klap de uitvoerlade omhoog om papier te laden.



Als u wilt voorkomen dat er papier uit de uitvoerlade valt, trekt u het verlengstuk van de uitvoerlade uit en vouwt u de verlengstukstop van de uitvoerlade open.



1. Verlengstuk uitvoerlade
2. Verlengstukstop uitvoerlade

Vouw de verlengstukstop van de uitvoerlade niet uit tijdens het afdrucken op legal-papier.

Vouw de verlengstukstop van de uitvoerlade dicht als de afdruktaak voltooid is en druk het verlengstuk van de uitvoerlade in de uitvoerlade.



4.5 Invoer voor foto's/enveloppen

Gebruik de invoer voor foto's/enveloppen om de volgende documenten af te drukken:

- [Enveloppen](#)
- [Foto's](#)
- [Briefkaarten](#)



1. Invoer voor foto's/enveloppen

Enveloppen

Volg deze stappen op om de invoer voor foto's/enveloppen voor één envelop te gebruiken:

1. Plaats de envelop met de afdrukzijde naar beneden gericht en de klep naar links.



2. Duw de envelop zo ver mogelijk, zonder deze te buigen, in de printer.
3. Druk de [envelop](#) af.

Foto's

Volg deze stappen op om de invoer voor foto's/enveloppen voor één foto te gebruiken:

1. Plaats het fotopapier met de afdrukzijde omlaag in de invoer voor foto's/enveloppen.
2. Duw het fotopapier voorzichtig zo ver mogelijk in de invoer voor foto's/enveloppen, zonder het papier te buigen.



3. Schuif de invoer voor foto's/enveloppen zo ver mogelijk naar voren.

Opmerking: Als het fotopapier de achterkant van de papierlade aanraakt, hebt u de invoer zo ver als nodig is naar binnen geduwd.




4. Druk de [foto](#) af.

Briefkaarten

Volg deze stappen op om de invoer voor foto's/enveloppen voor één briefkaart te gebruiken:

1. Plaats de briefkaart met de afdrukzijde omlaag in de invoer voor foto's/enveloppen.
2. Duw de briefkaart voorzichtig zo ver mogelijk in de invoer voor foto's/enveloppen, zonder de kaart te buigen.

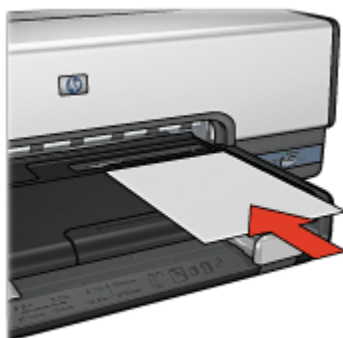

3. Schuif de invoer voor foto's/enveloppen zo ver mogelijk naar voren.



4. Druk de [briefkaart](#) af.

4.6 Inktpatronen

U kunt vier inktpatronen bij de printer gebruiken.



1. Zwart
2. Driekleuren
3. Foto
4. Grijs foto

Opmerking: De beschikbaarheid van inktpatronen varieert per land/regio.

Inktpatronen gebruiken

Standaard afdrukken

Gebruik de zwarte inktpatroon en driekleurenpatroon voor dagelijkse afdruktaken.

Voor levendigere kleuren in foto's of andere speciale documenten verwijdt u de zwarte inktpatroon en gebruikt u een [fotopatroon](#) in combinatie met een driekleurenpatroon.

Wanneer u zwart-wit foto's van hoge kwaliteit wilt afdrukken, verwijdt u de zwarte inktpatroon en gebruikt u een [grijze fotopatroon](#) in combinatie met een driekleurenpatroon.

Inktpatronen vervangen

Wanneer u een inktpatroon aanschaft, moet u letten op het selectienummer van de inktpatroon.

U kunt het selectienummer op deze plaatsen vinden:

- Label met selectienummer: kijk op het label van de inktpatroon die u wilt vervangen.



1. Label met selectienummer

- Printerdocumentatie: een lijst met selectienummers van inktpatronen kunt u vinden in de naslaghandleiding bij de printer.
- HP Inkjet Werkset: open de [HP Inkjet Werkset](#) en selecteer het paneel **Printerbenodigheden**.

Als een inktpatroon leeg raakt, kan de printer in de [modus inkt-backup](#) werken.

Zie de pagina [inktpatronen installeren](#) voor informatie over het installeren van een inktpatroon.

4.7 Modus Inkt-backup

De printer kan in de modus inkt-backup werken terwijl er maar één inktpatroon in gebruik is. De modus inkt-backup wordt geactiveerd wanneer een inktpatroon uit de inktpatroonhouder wordt verwijderd.

Zie de pagina [inktpatronen installeren](#) voor informatie over het verwijderen van een inktpatroon.

Uitvoer in modus Inkt-backup

Als u afdrukt in de modus inkt-backup, werkt de printer langzamer en is de kwaliteit van de afdrukken minder.

| Geïnstalleerde inktpatroon | Resultaat |
|----------------------------|--|
| Zwarte inktpatroon. | Kleuren worden in grijs tinten afgedrukt. |
| Driekleurenpatroon. | Kleuren worden wel afgedrukt, maar zwart wordt als grijs tint weergegeven en is niet echt zwart. |
| Fotopatroon. | Kleuren worden in grijs tinten afgedrukt. |
| Grijze fotopatroon. | Kleuren worden in grijs tinten afgedrukt. |

Opmerking: Aangeraden wordt in de modus inkt-backup niet de fotopatroon of grijze fotopatroon te gebruiken.

De modus Inkt-backup afsluiten

Installeer twee inktpatronen in de printer om de modus Inkt-backup af te sluiten.

Zie de pagina [inktpatronen installeren](#) voor informatie over het installeren van een inktpatroon.

4.8 Automatische papiertypesensor

De Automatische papiertypesensor selecteert automatisch de juiste afdrukinstellingen voor het type afdruk materiaal waarop wordt afgedrukt, vooral voor afdruk materiaal van HP.

Wanneer de de Automatische papiertypesensor is ingeschakeld, scant de printer de eerste pagina van een document met een rood optisch sensorlicht om de beste instelling voor het papier type vast te stellen. Zodra de instelling door de printer is bepaald, wordt de pagina afgedrukt

Stel de printer niet aan direct zonlicht bloot. Direct zonlicht kan de Automatische papiertypesensor beïnvloeden.

Zie de pagina [een papiertype selecteren](#) voor meer informatie over het gebruik van de Automatische papiertypesensor.


Opmerking: De Automatische papiertypesensor is niet beschikbaar voor documenten die worden afgedrukt vanuit de [Papierlade voor gewoon papier 250-vel](#) of het [Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade](#).

5 De printer aansluiten

- Aansluiten op een digitale camera
- USB
- Vaste Ethernet-verbinding
 - Basisprincipes van Ethernet
 - Voorbeelden van Ethernet-netwerken
 - De printer in een Ethernet-netwerk installeren
 - De printer aansluiten op een Ethernet-netwerk
 - De printersoftware installeren
 - Ethernet-lichtjes
 - Knop Rapportpagina
 - Netwerkluchtje
 - HP Rapportpagina
 - Ingebouwde webserver (EWS)
 - De fabrieksinstellingen van de printer herstellen
 - Netwerkwwoordenlijst

5.1 USB

De printer wordt met een USB-kabel (Universal Serial Bus) aangesloten op de computer.

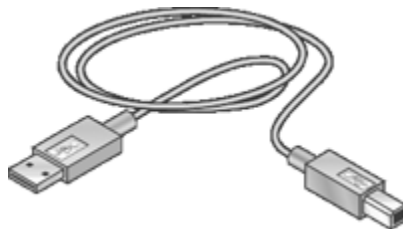

Zie de installatieposter bij de printer voor instructies over het aansluiten van de printer met een USB-kabel.

5.2 Vaste Ethernet-verbinding

Klik op een van de volgende opties voor informatie over configuratie:

- [Basisprincipes van Ethernet](#)
- [De printer in een Ethernet-netwerk installeren](#)

Klik op een van de volgende opties voor meer informatie over de Ethernet-functie van de printer:

- [Ethernet-lichtjes](#)
- [Knop Rapportpagina](#)
- [Netwerkluchtje](#)
- [HP Rapportpagina](#)
- [Ingebouwde webserver \(EWS\)](#)

Overige informatie:

- [De fabrieksinstellingen van de printer herstellen](#)
- [Problemen oplossen](#)
- [Woordenlijst](#)

5.2.1 Basisprincipes van Ethernet

Met de ingebouwde Ethernet-functie van de printer kunt u de printer direct aansluiten op een [10/100 Base-T](#) Ethernet-netwerk, zonder gebruik van een externe afdrukserver.

Wanneer u de printer in een Ethernet-netwerk wilt installeren, volgt u de [Installatie-instructies voor Ethernet](#) op.

Hardware

Hubs, schakelapparaten en routers


Apparaten in een Ethernet-netwerk, zoals computers en printers, worden aangesloten op een [hub](#), [schakelapparaat](#) of [router](#).

Hubs, schakelapparaten en routers lijken hetzelfde, maar er zijn belangrijke verschillen:

- Hubs zijn passief. Andere apparaten in een netwerk worden op een hub aangesloten om met elkaar te kunnen communiceren. Een hub beheert het netwerk niet.
- Via een schakelapparaat kunnen apparaten in een netwerk direct en efficiënt met elkaar communiceren. Een schakelapparaat bewaakt en regelt het netwerkverkeer zo dat elke transmissie de best mogelijke bandbreedte krijgt. Omdat een schakelapparaat het netwerkverkeer bewaakt, worden botsingen geminimaliseerd en de snelheid gemaximaliseerd.

- Routers worden voornamelijk gebruikt om verschillende netwerken met elkaar te verbinden (bijvoorbeeld een thuisnetwerk met het internet). Routers zijn actief. Routers hebben hulpmiddelen voor netwerkbeheer, zoals [firewalls](#) en [DHCP](#). Een router kan fungeren als een [gateway](#), terwijl een hub en een schakelapparaat dit niet kunnen.

Gebruik een CAT-5 Ethernet-kabel om de printer aan te sluiten op een Ethernet-netwerk. Ethernet-kabels hebben een RJ-45-stekker.

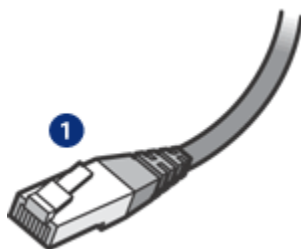

1. RJ-45-stekker

Netwerkcommunicatie

TCP/IP

Apparaten in een netwerk communiceren met elkaar met behulp van een taal genaamd een [protocol](#). De printer is geschikt voor netwerken die het veelvoorkomende protocol [TCP/IP](#) gebruiken.

Elk apparaat in een netwerk wordt geïdentificeerd aan de hand van een uniek IP-adres. De meeste netwerken maken gebruik van een softwareprogramma, zoals [DHCP](#) of [AutoIP](#) om automatisch IP-adressen toe te wijzen.

Internetverbindingen

Netwerken kunnen wel of niet met het internet zijn verbonden.

Als u de printer in een netwerk plaatst die met het internet is verbonden, is het raadzaam een [gateway](#) te gebruiken, zodat het [IP-adres](#) van de printer wordt toegewezen via [DHCP](#).

Een gateway kan een [router](#) zijn, of een Macintosh OSX-computer waarop [Internet Sharing](#) is geactiveerd. Raadpleeg de documentatie bij de computer voor meer informatie over Internet Sharing.

Rendezvous

Rendezvous® is een netwerkfunctie die verkrijgbaar is bij Mac OS X v10.2 en hoger.

Met Rendezvous kunt u direct op IP-gebaseerde vaste netwerken of draadloze netwerken maken met computers en apparaten, zonder dat u configuratie-instellingen hoeft op te geven.

Raadpleeg de documentatie bij de computer voor meer informatie over Rendezvous.

Opmerking: Hewlett-Packard ondersteunt Rendezvous voor Mac OS X v 10.2.3 en hoger.

Voorbeelden van Ethernet-netwerken

Raadpleeg de pagina [Voorbeelden van Ethernet-netwerken](#) voor voorbeelden van Ethernet-netwerken.

Afdrukken

Computers in een netwerk sturen afdruktaken rechtstreeks naar de printer, waar deze worden afgedrukt op volgorde van binnenkomst.


De printer accepteert afdruktaken die gelijktijdig door vier gebruikers worden verstuurd.

Wanneer bijvoorbeeld vijf gebruikers tegelijkertijd een afdruktaak naar de printer versturen, worden er vier afdruktaken geaccepteerd en wordt de vijfde geweigerd. De gebruiker die de vijfde afdruktaak heeft verstuurd, moet enkele minuten wachten en de afdruktaak vervolgens opnieuw versturen.

5.2.2 Voorbeelden van Ethernet-netwerken


Dit zijn enkele veel voorkomende Ethernet-netwerkconfiguraties:

Gedeelde internetverbinding met een router als gateway

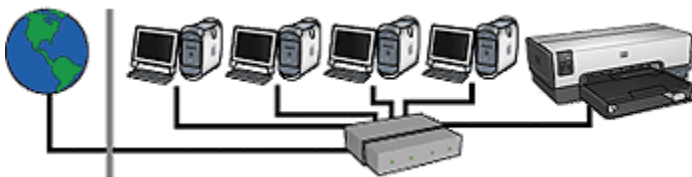


In dit voorbeeld beheert een [router](#) de netwerkverbindingen en fungeert deze als een [gateway](#) tussen het netwerk en het internet.

Gedeelde internetverbinding met een computer die als gateway fungeert

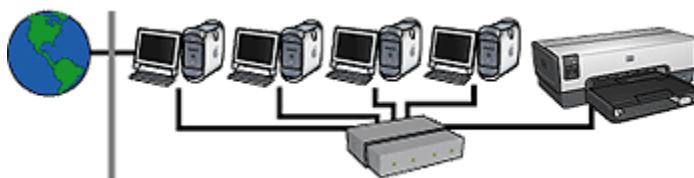

In dit voorbeeld zijn de netwerkapparaten aangesloten op een **hub**. Een Macintosh OSX-computer in het netwerk fungeert als de **gateway** tussen het netwerk en het internet. De gatewaycomputer maakt gebruik van **Internet Sharing** om de netwerkverbindingen te regelen en de andere apparaten toegang te bieden tot het internet.

Internetverbinding via ADSL of kabel zonder een gateway

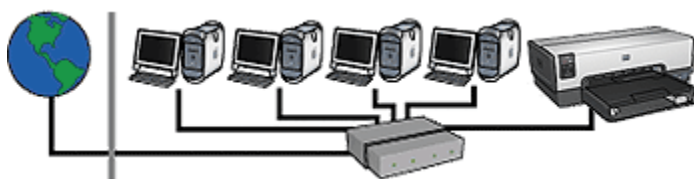

Dit voorbeeld lijkt veel op het eerste voorbeeld. In dit voorbeeld zijn de netwerkapparaten echter aangesloten op een **hub** in plaats van op een **router**. De hub is direct verbonden met het internet.



Let op: Deze configuratie wordt niet aanbevolen door HP. Gebruik, indien mogelijk, een gateway om internettoegang via het netwerk te beheren en zo het risico van virussen te beperken en te beschermen tegen ongewenste toegang.

Ethernet-netwerk zonder een internetverbinding



In dit voorbeeld zijn de netwerkapparaten aangesloten op een **hub**. Voor het verkrijgen van een IP-adres maken apparaten gebruik van **AutoIP**.

5.2.3 De printer in een Ethernet-netwerk installeren

Het installeren van de printer in een Ethernet-netwerk bestaat uit twee stappen.

Eerst moet u de printer aansluiten op het netwerk. Vervolgens moet u de printersoftware installeren op elke computer waarop de printer wordt gebruikt.

- [De printer aansluiten op een Ethernet-netwerk](#)
- [De printersoftware installeren](#)


5.2.4 De printer aansluiten op een Ethernet-netwerk

Volg deze stappen op om de printer op een Ethernet-netwerk aan te sluiten:

1. Stel zo nodig de printerhardware in.


Meer informatie over het instellen van de printerhardware vindt u op de installatieposter die bij de printer is geleverd.

2. Zorg dat de printer is ingeschakeld.
3. Sluit de [Ethernet-kabel](#) aan op een beschikbare poort op de [hub](#) of [router](#) van het netwerk.

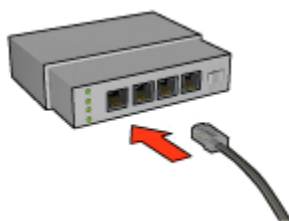

Opmerking: Sluit de Ethernet-kabel niet aan op de poort gelabeld **WAN** of **Uplink**.

4. Sluit de Ethernet-kabel aan op de Ethernet-poort achter op de printer.
5. Voer een van de volgende handelingen uit:

| Status van het verbindingslichtje | Taak |
|--|-----------------|
| Aan  | Ga naar stap 6. |

| Status van het verbindingslichtje | Taak |
|--|---|
| <p>Uit</p>  | <p>Herhaal stap 2 tot en met 4. Als de lichtjes nog steeds uit zijn, controleert u het volgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De printer is ingeschakeld. • De hub of router is ingeschakeld. • De kabels zitten goed vast. • Er wordt een Ethernet-kabel gebruikt. |

6. [Druk een HP Rapportpagina af.](#)

7. Installeer de [printersoftware](#) op alle computers waarop de printer wordt gebruikt.



Let op: Aanbevolen wordt de printer en de computers waarop van deze printer gebruik wordt gemaakt, in hetzelfde subnet te plaatsen. Wanneer deze zich niet in hetzelfde subnet bevinden, kan dit problemen opleveren bij de printerinstallatie, afhankelijk van het type router dat wordt gebruikt.

5.2.5 De printersoftware installeren

Voordat u de printersoftware installeert op een computer in een netwerk, controleert u het volgende:

- De printer is geconfigureerd en ingeschakeld.
- De [hub](#), het [schakelapparaat](#) of de [router](#) is ingeschakeld en werkt goed.
- Alle computers op het netwerk zijn ingeschakeld en aangesloten op het netwerk.
- De printer is [op het netwerk geïnstalleerd](#).

De software installeren

Volg deze stappen op om de printersoftware op de computer te installeren:

1. Plaats de cd met de printersoftware in het cd-rom-station van de computer en dubbelklik vervolgens op het cd-pictogram op het bureaublad.
2. Dubbelklik op het pictogram van het **Installatieprogramma voor HP Deskjet 6600** en volg de instructies op het scherm op.
3. Selecteer op het scherm **Type verbinding** de optie **Vast netwerk (802.3)** en klik op **Volgende**.
4. Volg de instructies op het scherm op om de installatie van de software te voltooien.
5. Klik op **[open] Afdrukbeheer** op het scherm **Voeg printer toe**.
6. Klik op **Voeg printer toe**.



7. Voer een van de volgende handelingen uit, afhankelijk van welke versie van Mac OS X u gebruikt:
 - Mac OS x v 10.2.3: selecteer **Rendezvous**.
 - Mac OS x v 10.2.2 en eerder: selecteer **Afdrukken via HP IP** en klik vervolgens op de knop **Vinden**.
8. Selecteer de printer en klik vervolgens op de knop **Voeg toe**.
9. Open **Afdrukbeheer**.

5.2.6 Ethernet-lichtjes

De Ethernet-lichtjes op de printer geven de status van de Ethernet-verbinding van de printer aan.



Verbindingslichtje

Het verbindingslichtje brandt constant wanneer de printer is aangesloten op een Ethernet-netwerk en is ingeschakeld.

| Status van het verbindingslichtje | Status van de printer |
|--|--|
| Aan  | De printer is aangesloten op een Ethernet-netwerk en ingeschakeld. |
| Uit  | De printer is niet aangesloten op een Ethernet-netwerk of uitgeschakeld. |

Activiteitenlichtje


Het activiteitenlichtje knippert wanneer de printer gegevens ontvangt of verzendt via de Ethernet-verbinding.
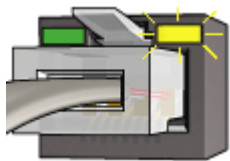
| Status van het activiteitenlichtje | Status van de printer |
|---|--|
| <p>Knippert</p>  | <p>De printer verzendt of ontvangt gegevens via de Ethernet-verbinding.</p> |
| <p>Uit</p>  | <p>De printer verzendt of ontvangt geen gegevens via de Ethernet-verbinding.</p> |

5.2.7 Knop Rapportpagina

U kunt met de knop Rapportpagina het volgende doen:



- Een HP Rapportpagina afdrukken
- De fabrieksinstellingen van de printer herstellen

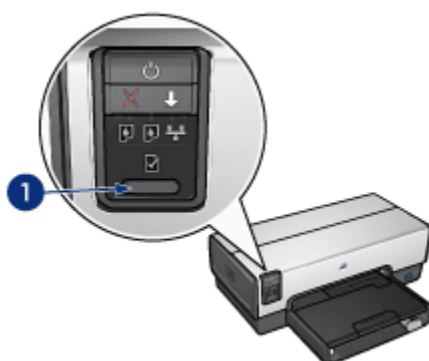

1. Knop Rapportpagina

5.2.8 Netwerkluchtje

Het netwerkluchtje gaat branden wanneer de printer is verbonden met een [Ethernet-netwerk](#).

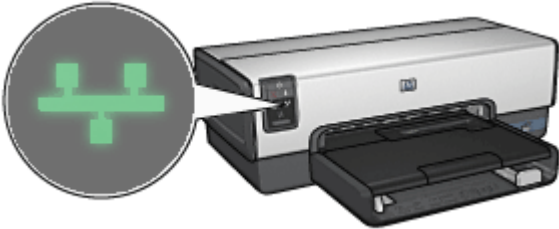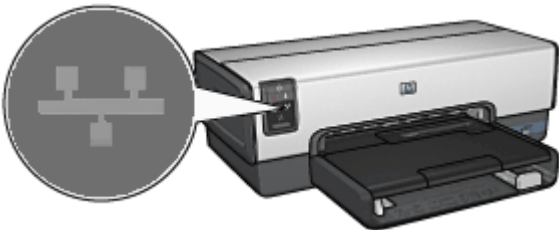
| Status van het lichtje | Status van de verbinding van de printer met het netwerk |
|--|---|
|  <p>Aan</p> | <p>Verbonden met een Ethernet-netwerk.</p> |
|  <p>Uit</p> | <p>Niet verbonden met een Ethernet-netwerk.</p> |

5.2.9 HP Rapportpagina

De HP Rapportpagina bevat handige informatie over de **vaste** verbinding en de **PictBridge**-verbinding van de printer.

Een HP Rapportpagina afdrukken

Wanneer u een HP Rapportpagina wilt afdrukken, controleert u of de printer is ingeschakeld en drukt u eenmaal op de knop **Rapportpagina**.

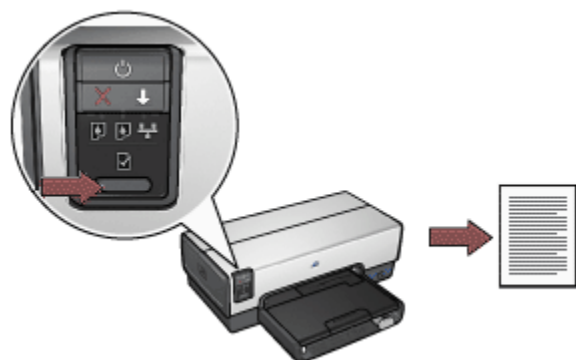

Als de printer net is verbonden met een netwerk, wacht u enkele minuten voordat u de HP Rapportpagina afdrukt, zodat de printer de geldige instellingen kan verkrijgen.

De taal selecteren

De standaardtaal voor de HP Rapportpagina is Engels. Volg deze stappen op om de pagina in een andere taal af te drukken:

1. Druk op de knop **Rapportpagina** om een Engelse versie van de pagina af te drukken.
2. Zoek onder op de pagina de gewenste taal op.
3. U drukt de pagina in de gewenste taal af door de instructies bij die taal op te volgen.

Wanneer u bijvoorbeeld een Nederlandse versie van de pagina wilt afdrukken, houdt u de knop **Rapportpagina** ingedrukt en drukt u viermaal op de knop **Doorgaan**. Laat vervolgens de knop **Rapportpagina** los.

De informatie op de HP Rapportpagina

De HP Rapportpagina bevat de volgende informatie, die u mogelijk vaak nodig zult hebben:

Algemene informatie

De algemene informatie heeft betrekking op Ethernet-netwerken:

| Item | Betekenis |
|-------------------------|--|
| Netwerkstatus | De netwerkstatus van de printer: <ul style="list-style-type: none"> • Klaar: de printer is gereed om af te drukken. • Off line: de printer is niet verbonden met een netwerk. |
| Type actieve verbinding | Het type netwerk waarmee de printer is verbonden: <ul style="list-style-type: none"> • Vaste verbinding: de printer is verbonden met een Ethernet-netwerk. • Uitgeschakeld: de printer is niet verbonden met een netwerk. |
| URL | Het adres dat moet worden gebruikt om de ingebouwde webserver van de printer te openen. |
| Hardware-adres (MAC) | Het Media Access Control-adres (MAC) van de printer. |
| Firmware-revisie | Het versienummer van de interne software van de printer. Het is mogelijk dat HP Service en ondersteuning u om dit nummer vraagt. |
| Host-naam | De host-naam van de printer in het netwerk. |
| IP-adres | Het huidige IP-adres van de printer in het netwerk. |
| Subnet-masker | Het subnet-masker van de printer. |
| Standaard-gateway | Het gatewayadres van de printer. |
| Configuratiebron | Hoe de printer aan zijn IP-adres is gekomen: <ul style="list-style-type: none"> • Automatisch: AutoIP of DHCP • Handmatig: statisch IP-adres |
| DNS-server | Het IP-adres van de Domain Name Server van de printer. Niet gespecificeerd betekent dat er geen IP-adres is ingesteld. Deze instelling is niet van toepassing op de printer. |
| mDNS | De mDNS-servicenaam van de printer in het netwerk. Deze naam wordt door Apple Rendezvous gebruikt om de printer te identificeren op Mac OS X versie 10.2.3 en hoger. |

| Item | Betekenis |
|----------------------|---|
| Wachtwoord beheerder | Geeft aan of de ingebouwde webserver van de printer met een wachtwoord is beveiligd. <ul style="list-style-type: none"> • Ingesteld: er is een wachtwoord vereist. • Niet ingesteld: er is geen wachtwoord vereist. |
| Link configuratie | De configuratie van de netwerkkoppeling: <ul style="list-style-type: none"> • 10T-Full • 10T-Half • 100TX-Full • 100TX-Half |

802.11 draadloos


De informatie over 802.11 draadloos is niet van toepassing op de HP Deskjet 6600 series printer.

De sectie Divers bevat informatie die van toepassing is op Ethernet-netwerken en PictBridge-verbindingen:

| Item | Betekenis |
|----------------------------|---|
| Aantal verzonden pakketten | Aantal pakketten dat foutloos is verzonden. Het is mogelijk dat HP Service en ondersteuning u om dit nummer vraagt. |
| Aantal ontvangen pakketten | Aantal pakketten dat foutloos is ontvangen. Het is mogelijk dat HP Service en ondersteuning u om dit nummer vraagt. |
| Status PictBridge | <ul style="list-style-type: none"> • Verbonden: de printer is verbonden met een digitale camera. • Fout: er is iets mis met de PictBridge-verbinding. |
| Laatste fout Pictbridge | De laatste fout die optrad in de PictBridge-functie, sinds de printer werd ingeschakeld. |

5.2.10 Ingebouwde webserver (EWS)

Met de ingebouwde webserver (EWS) kunt u op eenvoudige wijze uw printer in een netwerk beheren.

| | |
|---|--|
|  | <p>U kunt met de EWS van de printer het volgende doen:</p> <ul style="list-style-type: none">• De status van de printer controleren.• De netwerkconfiguratie van de printer aanpassen.• Het inktniveau van de inktpatronen controleren.• Netwerkstatistieken weergeven.• De website van HP bezoeken voor ondersteuningsinformatie en de aanschaf van printerbenodigdheden. |
|---|--|



Let op: Aanbevolen wordt de printer en de computers waarop van deze printer gebruik wordt gemaakt, in hetzelfde subnet te plaatsen. Wanneer deze zich niet in hetzelfde subnet bevinden, kan dit problemen opleveren bij de printerinstallatie, afhankelijk van het type router dat wordt gebruikt.

Wanneer u de EWS van de printer wilt gebruiken, controleert u eerst of de printer en de computer aan staan en verbonden zijn met het netwerk.

Volg deze stappen op om de EWS te openen:

1. Start de internetbrowser.

Gebruik Microsoft Internet Explorer 5.0 of hoger, Netscape 4.75 of hoger, of Apple Safari.

2. Typ het **IP-adres** van de printer in het adresvak van de browser.

Opmerking: Wanneer de computer via een proxyserver toegang krijgt tot het internet, moet u mogelijk uw browser zo configureren dat deze proxyserver wordt omzeild, om toegang te kunnen krijgen tot de EWS.

Wanneer u het IP-adres van de printer niet weet, [drukt u een HP Rapportpagina af](#).

Opmerking: Raadpleeg de on line help voor instructies over het gebruik van de EWS van de printer. U opent de on line help door te klikken op **Help** onder het kopje **Andere koppelingen**.



Let op: Als u de verbinding kwijtraakt, moet u mogelijk de nieuwe instellingen gebruiken om de verbinding te herstellen. Als de printer de verbinding met het netwerk kwijtraakt, moet u mogelijk de fabrieksinstellingen herstellen en de software opnieuw installeren.

5.2.11 De fabrieksinstellingen van de printer herstellen

Wanneer de printer voor een netwerk is geconfigureerd, zijn de configuratie-instellingen in het geheugen van de printer opgeslagen.

Wanneer u de printer terugzet op de fabrieksinstellingen, worden alle instellingen van de printer voor het netwerk uit het geheugen verwijderd. Wanneer u een probleem met de printer probeert op te lossen, gebruikt u deze mogelijkheid alleen als niets anders meer helpt.

Bij het herstellen van de fabrieksinstellingen van de printer wordt ook het beheerderswachtwoord voor de [ingebouwde webserver \(EWS\)](#) gewist.

Wanneer u de printer terugzet op de fabrieksinstellingen, moet u de printersoftware mogelijk opnieuw installeren. Ook moet u de beveiligingsinstellingen van de printer opnieuw configureren.

Volg deze stappen op om de printer terug te zetten op de fabrieksinstellingen:

1. Zorg dat de printer is ingeschakeld.
2. Druk op de knop **Rapportpagina** en houd deze ingedrukt.
3. Terwijl u de knop **Rapportpagina** ingedrukt houdt, drukt u driemaal op de knop **Annuleren**.
4. Laat de knop **Rapportpagina** los.

5.2.12 Netwerkwwoordenlijst

cijfers

10/100 Base-T: een technische term voor Ethernet. 10/100 verwijst naar de snelheid van het Ethernet-netwerk. 10 betekent 10 megabits per seconde (Mb/s) voor normaal Ethernet en 100 betekent 100 Mb/s voor Fast Ethernet.

a

AutoIP: een proces waarbij een apparaat in een netwerk automatisch een IP-adres aan zichzelf toewijst.

b

BOOTP: Bootstrap Protocol (BOOTP) is een internetprotocol met behulp waarvan een apparaat zijn eigen IP-adres kan ontdekken, evenals het IP-adres van een BOOTP-server in een netwerk en een bestand dat in het geheugen moet worden geladen om het apparaat te starten. Hierdoor kan het apparaat opstarten zonder dat er een harde schijf of diskettestation nodig is.

d

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): een protocol dat wordt gebruikt om automatisch een IP-adres toe te wijzen aan alle apparaten in een netwerk.

e

EAP: Extensible Authentication Protocol (EAP) is een algemeen verificatieprotocol dat ook ondersteuning biedt voor andere verificatiemethoden, zoals token cards, eenmalige wachtwoorden, certificaten en codering via een openbare sleutel.

Ethernet: een populaire vorm van vaste computernetwerken voor Local Area Networks.

Ethernet-kabel: er zijn twee typen Ethernet-kabels. Een 1-op-1-kabel is de gebruikelijkste kabel en wordt gebruikt om apparaten op een netwerk aan te sluiten via een hub of router. Een gekruiste kabel wordt gebruikt voor het aansluiten van twee apparaten die Ethernet-poorten hebben, maar geen hub of router zijn. Gebruik een CAT-5-kabel met een RJ-45-stekker om de printer aan te sluiten op een Ethernet-netwerk.

f

Firewall: een combinatie van hardware en software die het netwerk beschermt tegen ongewenste toegang.

g

Gateway: een toegewezen apparaat (router of computer) dat twee verschillende netwerken verbindt. Een computer in een Ethernet-netwerk kan bijvoorbeeld fungeren als een gateway tussen het netwerk en het internet.

h

Host-naam: de naam waarmee de printer zich in het netwerk identificeert. De host-naam van de printer wordt vermeld op de HP Rapportpagina. U gebruikt de host-naam om de ingebouwde webserver (EWS) van de printer te openen.

Hub: een simpel apparaat dat als het middelpunt van een Ethernet-netwerk fungeert. Andere apparaten in het netwerk zijn aangesloten op de hub.

i

ICS (Internet Connection Sharing, Internet-verbinding delen): een Windows-programma dat ervoor zorgt dat een computer kan fungeren als een gateway tussen het internet en een netwerk. ICS maakt gebruik van DHCP voor het toewijzen van IP-adressen. Raadpleeg de documentatie bij Windows voor meer informatie over ICS.

Internet Sharing: een Macintosh OSX-programma dat ervoor zorgt dat een computer kan fungeren als een gateway tussen het internet en een netwerk. Raadpleeg de Macintosh-documentatie voor meer informatie over Internet Sharing.

IP-adres (Internet Protocol-adres): een uniek nummer aan de hand waarvan een apparaat in een netwerk wordt geïdentificeerd. Een IP-adres wordt vaak automatisch toegewezen door DHCP of AutoIP. U kunt echter ook zelf een statisch IP-adres aan een apparaat toewijzen.

I

LAN (Local Area Network): een snel computernetwerk waarin apparaten met elkaar zijn verbonden die zich op een relatief korte afstand van elkaar bevinden. Een Ethernet-netwerk is een type LAN.

m

MAC-adres (Media Access Control-adres): het hardware-adres van een apparaat in een netwerk. Het MAC-adres van de printer wordt vermeld op de HP Rapportpagina.

Mb/s (megabits per seconde): de maateenheid voor de snelheid van een netwerk. 1 Mb/s is bijvoorbeeld gelijk aan 1.000.000 bits per seconde (of 125.000 bytes per seconde).

mDNS: als alternatief voor een Domain Name Server zendt een apparaat een Multicast Domain Name Server-melding (mDNS) uit om informatie te verschaffen over zijn service. De melding omvat het type service (zoals afdrukken), de naam van de service (zoals uw printer), IP- en poortadressen en andere benodigde informatie. Elk apparaat in het netwerk ontvangt het bericht en slaat de informatie op een persoonlijke DNS-server op.

p

Pakket: een bericht dat vanaf een apparaat in een netwerk naar andere apparaten in het netwerk wordt verzonden.

Protocol: de taal waarmee apparaten in een netwerk met elkaar communiceren. Een populair netwerkprotocol is TCP/IP.

r

RJ-45: het type stekker aan het eind van een Ethernet-kabel.

Router: een apparaat voor complexe netwerkcommunicatie waarmee pakketten van het ene netwerk naar het andere worden gestuurd. Een router kan fungeren als een gateway tussen een LAN en het internet.

s

Schakelapparaat: een netwerkapparaat dat het netwerkverkeer regelt om botsingen te voorkomen en de snelheid te verhogen.

Statisch IP-adres: een IP-adres dat handmatig wordt toegewezen aan een apparaat in een netwerk. Een statisch IP-adres blijft ongewijzigd tot dit handmatig wordt veranderd. Alternatieve methoden voor het toewijzen van IP-adressen zijn DHCP en AutoIP.

Subnet: een klein netwerk dat als onderdeel van een groot netwerk functioneert. Aanbevolen wordt de printer en de computers waarop van deze printer gebruik wordt gemaakt, in hetzelfde subnet te plaatsen.

Subnet-masker: een nummer dat aangeeft tot welk subnet een IP-adres behoort.

t

TCP/IP: Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) is het netwerkcommunicatieprotocol dat op het internet wordt gebruikt. De ingebouwde netwerkfunctie van de printer ondersteunt LAN's waarin van TCP/IP gebruik wordt gemaakt.

u

Uitzendpakket: een pakket dat vanaf één apparaat in een netwerk naar alle apparaten in het netwerk wordt verzonden.

Unicastpakket: een pakket dat vanaf een apparaat in een netwerk naar een ander apparaat in het netwerk wordt verzonden.

6 Foto's vanaf een digitale camera afdrukken

Leer hoe u foto's direct vanaf een digitale camera kunt afdrukken:

- [Beschrijving van PictBridge](#)
- [Afdrukinstructies voor PictBridge](#)
- [Problemen met de PictBridge-functie oplossen](#)
- [Het Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade met PictBridge gebruiken](#)

6.1 PictBridge

Wanneer uw camera geschikt is voor PictBridge, hebt u geen computer nodig om digitale foto's af te drukken. U kunt de camera direct op de PictBridge-poort van de printer aansluiten.



1. PictBridge-poort

Opmerking: Wanneer twee PictBridge-apparaten met elkaar communiceren, bieden deze alleen de services die zij gemeenschappelijk hebben. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een camera het afdrukken van foto's met de indeling TIFF of JPEG via een PictBridge-verbinding ondersteunt. Aangezien de printer echter geen ondersteuning biedt voor het afdrukken van TIFF-foto's via een PictBridge-verbinding, kunnen alleen JPEG's worden afgedrukt.

Wanneer de camera is aangesloten op de PictBridge-poort, geldt een standaard afdrukinstelling van een 4 x 6 inch randloze foto in staande stand. Meer informatie over het afdrukken vanaf de camera kunt u vinden in de documentatie die bij de camera werd geleverd.

6.2 Afdrukken met PictBridge

Wanneer u foto's direct vanaf een digitale camera wilt afdrukken, hebt u het volgende nodig:

- Een met PictBridge compatibele camera
- Een USB-kabel voor een digitale camera



Raadpleeg de documentatie bij de camera om na te gaan of de camera PictBridge ondersteunt.

Afdrukken

Volg deze stappen op om foto's vanaf een met PictBridge compatibele camera af te drukken:


1. Plaats fotopapier in de printer.

Voor instructies over het laden van fotopapier selecteert u een van de volgende opties:

- [Kleine foto's](#)
 - [Grote foto's](#)
 - [Kleine foto's vanuit het Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade.](#)
2. Sluit de camera aan op de PictBridge-poort op de voorkant van de computer met behulp van de USB-kabel die bij de camera werd geleverd.
 3. Zet de camera aan en stel deze vervolgens in op de modus PictBridge.

Raadpleeg de documentatie bij de camera als u niet weet hoe u de camera in de modus PictBridge zet.

Opmerking: Wanneer de camera correct is aangesloten, gaat het verbindingslichtje branden. Het verbindingslichtjes is groen en knippert wanneer vanaf de camera wordt afgedrukt. Als de camera niet geschikt is voor PictBridge of niet in de modus PictBridge staat, knippert het foutlichtje.

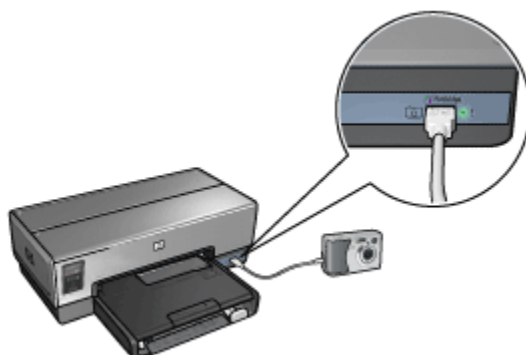

Wanneer u de camera correct op de printer hebt aangesloten, kunt u uw foto's gaan afdrucken. Zorg dat het formaat van het papier in de printer overeenkomt met de instelling op de camera. Raadpleeg de documentatie bij de camera voor gedetailleerde informatie over het afdrucken vanaf de camera.

6.3 Problemen met PictBridge

Er worden geen foto's vanaf een aangesloten digitale camera afgedrukt

Dit probleem kan verschillende oorzaken hebben:

- De digitale camera is niet compatibel met PictBridge.
- De digitale camera staat niet in de modus PictBridge.
- De foto's hebben een indeling die niet wordt ondersteund.
- U hebt geen foto's op de camera geselecteerd om af te drukken.

Raadpleeg de documentatie bij de camera om na te gaan of de camera PictBridge ondersteunt.




Als de camera ondersteuning biedt voor PictBridge, controleert u of de camera in de modus PictBridge staat. Voor instructies over het instellen van de camera in de modus PictBridge raadpleegt u de documentatie bij de camera.

Controleer of de foto's op de digitale camera worden opgeslagen in een bestandsindeling die door de functie PictBridge wordt ondersteund:

- EXIF/JPEG
- JPEG


Voordat u de digitale camera aansluit op de PictBridge-poort op de printer, selecteert u de foto's op de camera die u wilt afdrucken.

PictBridge-lichtjes knipperen
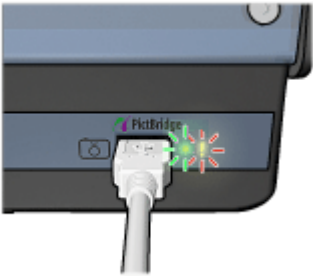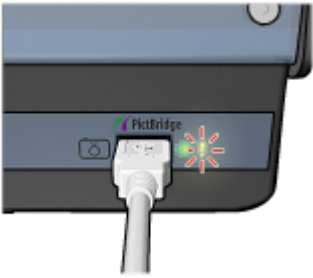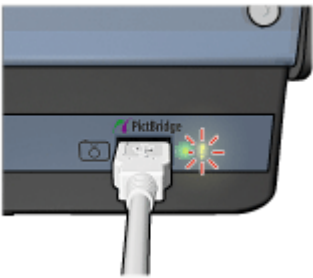
| Status van de lichtjes | Taak |
|---|---|
| <p>Verbindingslichtje en foutlichtje knipperen</p>  | <p>De verbinding tussen de printer en de camera is tijdens het afdrukken verbroken.</p> <p>Controleer de USB-aansluiting.</p> |
| <p>Verbindingslichtje brandt en foutlichtje knippert</p>  | <p>De camera krijgt geen stroom meer.</p> <p>Vervang de batterijen in de camera of sluit de camera aan op een stroombron.</p> |
| <p>Verbindingslichtje brandt en foutlichtje knippert tweemaal</p>  | <p>De camera heeft een opdracht gegeven die niet wordt ondersteund.</p> |

6.4 Het Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade gebruiken bij het afdrukken vanaf een digitale camera

Wanneer u het Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade wilt gebruiken om direct vanaf een camera af te drukken, moet u mogelijk de printer zo configureren dat het papier vanuit het accessoire in plaats van de invoerlade wordt ingevoerd.

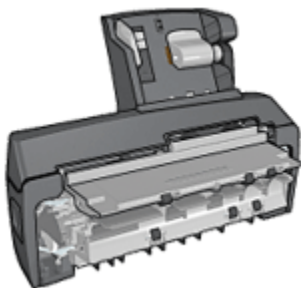

De printer configureren om papier vanuit het accessoire in te voeren

Volg deze stappen op om de printer zo te configureren dat het papier vanuit het accessoire wordt ingevoerd:

1. Druk op de knop **Rapportpagina** en houd deze ingedrukt.
2. Terwijl u de knop **Rapportpagina** ingedrukt houdt, drukt u tweemaal op de knop **Annuleren**.
3. Laat de knop **Rapportpagina** los.

Na het configureren van de printer voor het invoeren van papier vanuit het accessoire, [laadt u fotopapier in het accessoire](#) en volgt u de [PictBridge-afdruk-instructies](#) op.

Opmerking: Voor het afdrukken van foto's met behulp van PictBridge hoeft de printer slechts eenmaal te worden geconfigureerd om papier in te voeren vanuit het Accessoire voor dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade. Hierna drukt de printer PictBridge-foto's vanuit het accessoire af, tot u de printer weer configureert voor het gebruik van de invoerlade.

De printer configureren om papier vanuit de invoerlade in te voeren

Volg deze stappen op om de printer weer te configureren voor het invoeren van papier vanuit de invoerlade bij het afdrukken van PictBridge-foto's:

1. Druk op de knop **Rapportpagina** en houd deze ingedrukt.
2. Terwijl u de knop **Rapportpagina** ingedrukt houdt, drukt u tweemaal op de knop **Annuleren** en vervolgens eenmaal op de knop **Doorgaan**.
3. Laat de knop **Rapportpagina** los.

7 Foto's vanaf een computer afdrukken

Selecteer het type foto dat u wilt afdrukken:

Foto zonder rand



Kleine foto zonder rand Grote foto zonder rand Panoramafoto zonder rand

Panoramafoto met witte rand



Kleine foto
met een witte rand

Grote foto
met een witte rand

Panoramafoto
met een witte rand

De kwaliteit van foto's verbeteren

U kunt betere foto's afdrukken door de [functies voor het afdrukken van foto's](#) van de printer te gebruiken.

PictBridge

Gebruik de [PictBridge-poort](#) op de printer om foto's direct vanaf een digitale camera af te drukken.

7.1 De kwaliteit van foto's verbeteren

De printersoftware biedt verschillende functies om het afdrukken van digitale foto's te vereenvoudigen en de kwaliteit van foto's te verbeteren.

- Gebruik de [HP opties voor digitale fotografie](#) om foto's bij te werken.
- De hoogste resolutie krijgt u met [Maximum dpi](#).
- Gebruik [HP Everyday Fotopapier](#), [Halfglanzend](#) om bij het afdrukken van foto's geld en inkt te besparen.

Geef uw digitale foto's een professionele touch:

- Gebruik de [fotopatroon](#) voor fantastische kleuren.
- Met deze softwareopties kunt u geavanceerde kleurinstellingen opgeven:
 - [Kleuropties](#)
 - [CMYK-instellingen](#)
 - [Geavanceerd kleurbeheer](#)
- Gebruik de [grijze fotopatroon](#) voor prachtige zwart-wit foto's.
- Druk [zwart-wit foto's](#) af.
- Druk tot de rand van het fotopapier af met de functie voor [afdrukken zonder rand](#).

Voorkom dat fotopapier gaat krullen door de richtlijnen voor de [opslag en verwerking van fotopapier](#) op te volgen.


7.2 Digitale foto's afdrukken

De printer biedt een aantal functies waarmee u de kwaliteit van digitale foto's kunt verbeteren.

Toegang krijgen tot de opties voor digitale fotografie

1. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
2. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.
3. Klik op het tabblad **Digitale foto**.

De opties voor digitale fotografie gebruiken

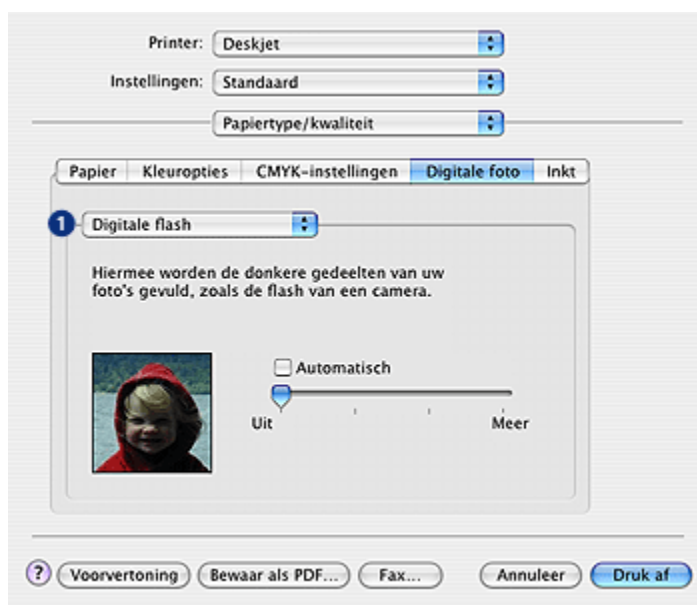

1. Menu-opties: selecteer een van de volgende opties:

- **Rode ogen verwijderen:** klik op **Aan** als u het rode-ogeneffect in de foto wilt verwijderen of verminderen.
- **Digitale flash:** pas de belichting van de donkere gebieden in foto's aan om de details zichtbaar te maken. Klik op **Automatisch** als u licht en donker automatisch door de printerdriver wilt laten uitbalanceren.
- **Contrastverbetering:** pas het contrast naar wens aan. Klik op **Automatisch** als u het contrast automatisch door de printerdriver wilt laten uitbalanceren.
- **SmartFocus:** verbeter de kwaliteit en helderheid van afbeeldingen. Als u op **Aan** klikt, worden de details in het beeld automatisch door de printerdriver scherpgesteld.
- **Gelijkmatic:** maakt een afbeelding zachter. Klik op **Automatisch** als u dit automatisch door de printerdriver wilt laten bepalen.
- **Scherpte:** pas de scherpte naar wens aan. Klik op **Automatisch** als u de scherpte automatisch door de printerdriver wilt laten bepalen.


7.3 Maximum dpi

Met de instelling **Maximum dpi** kunt u 4800 x 1200-dpi geoptimaliseerd afdrukken.

De afdrukmodus 4800 x 1200-dpi geoptimaliseerd is de hoogste resolutiekwaliteit die voor deze printer beschikbaar is. Als u 4800 x 1200-dpi geoptimaliseerd in de printerdriver hebt geselecteerd, drukt de driekleurenpatroon af in de modus 4800 x 1200-dpi geoptimaliseerd (tot 4800 x 1200-dpi geoptimaliseerde kleur en 1200-invoer dpi). Als er ook een **fotopatroon** is geïnstalleerd, wordt de afdrukkwaliteit nog verder verbeterd. U kunt een fotopatroon apart kopen als deze niet bij de printer is geleverd.

Voer de volgende stappen uit om in de modus 4800 x 1200-dpi geoptimaliseerd af te drukken:

1. Open het dialoogvenster **Afdrukken**.
2. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.

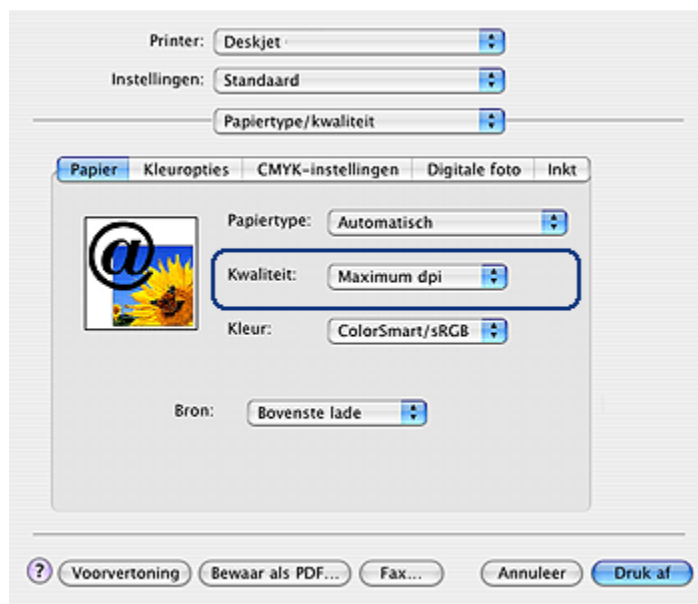

3. Klik op **Fotopapier** in de vervolgkeuzelijst **Papiertype** en klik op het juiste type fotopapier.
4. Klik op **Maximum dpi** in de vervolgkeuzelijst **Kwaliteit**.
5. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Druk af**.

7.4 Geld besparen bij het afdrukken van foto's

HP Everyday Fotopapier

U kunt geld en inkt besparen bij het afdrukken van foto's door **HP Everyday Fotopapier, Halfglanzend** te gebruiken en de **Afdrukkwaliteit** in te stellen op **Normaal**.

HP Everyday Fotopapier, Halfglanzend is ontworpen om met minder inkt kwaliteitsfoto's te kunnen maken.

Opmerking: Voor foto's van hogere kwaliteit gebruikt u HP Premium Plus Fotopapier en stelt u de **Afdrukkwaliteit** in op **Best** of **Maximum dpi**.

7.5 Fotopatroom

Wanneer u de fotopatroom samen met de driekleurenpatroom gebruikt, krijgt u foto's op basis van zes inkten, die vrijwel niet korrelig zijn en zeer goed bestand zijn tegen vervagen.



U kunt een fotopatroom apart kopen als deze niet bij de printer is geleverd.

De fotopatroom installeren

Om de fotopatroom te installeren verwijdt u de zwarte inktpatroom uit de printer en installeert u de fotopatroom in de ruimte rechts van de houder.

Zie de pagina [inktpatronen installeren](#) voor meer informatie.

De fotopatroom gebruiken

Voer de volgende stappen uit om met zes inkten in kleur af te drukken:

1. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
2. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.
3. Selecteer het juiste type fotopapier in de vervolgkeuzelijst **Papiertype**.

4. Klik op een van de volgende instellingen voor afdrukkwaliteit in de vervolgkeuzelijst **Kwaliteit**.
 - **Normaal**
 - **Best**
 - **Maximum dpi**
5. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Druk af**.

De fotopatroon gebruiken


Volg de [richtlijnen voor het bewaren van inktpatronen](#) op om de inktpatroon in goede conditie te houden.

7.6 Kleuropties gebruiken

Wanneer u de kleuropties aanpast, zien de afgedrukte kleuren er anders uit dan op het beeldscherm van de computer.


Voer de volgende stappen uit om kleuropties in te stellen:

1. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
2. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.

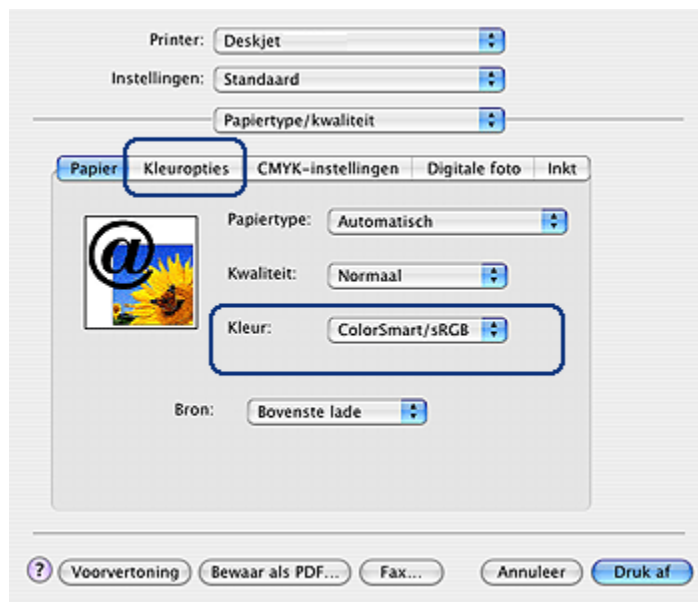

3. Zorg dat **ColorSmart/sRGB** is geselecteerd in de vervolgkeuzelijst **Kleur**.

4. Klik op het tabblad **Kleuropties**.

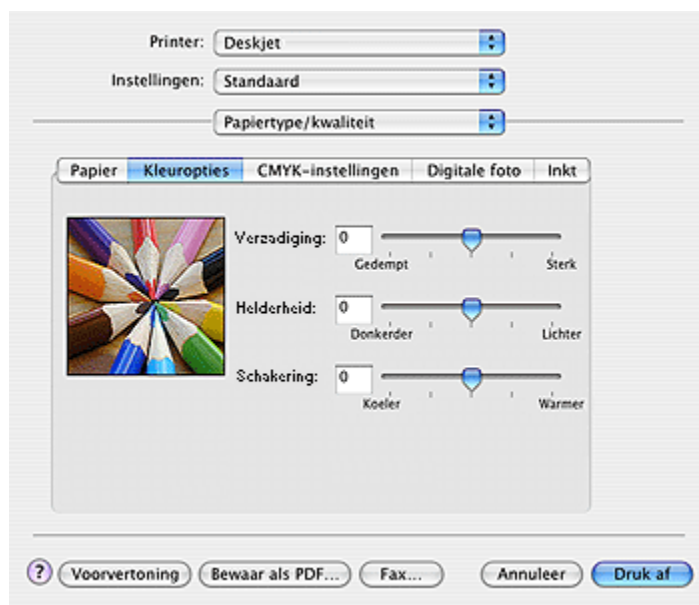


5. U kunt de afgedrukte kleuren aanpassen door de **Verzadiging**, **Helderheid** en **Schakering** in te stellen.
6. Selecteer desgewenst nog andere afdrুকinstellingen en klik op **Druk af**.

7.7 CMYK-instellingen

Volg deze stappen op om de CMYK-instellingen op te geven:

1. Open het dialoogvenster **Afdrukken**.
2. Klik op het tabblad **Papiertype/kwaliteit**.
3. Klik op het tabblad **CMYK-instellingen**.

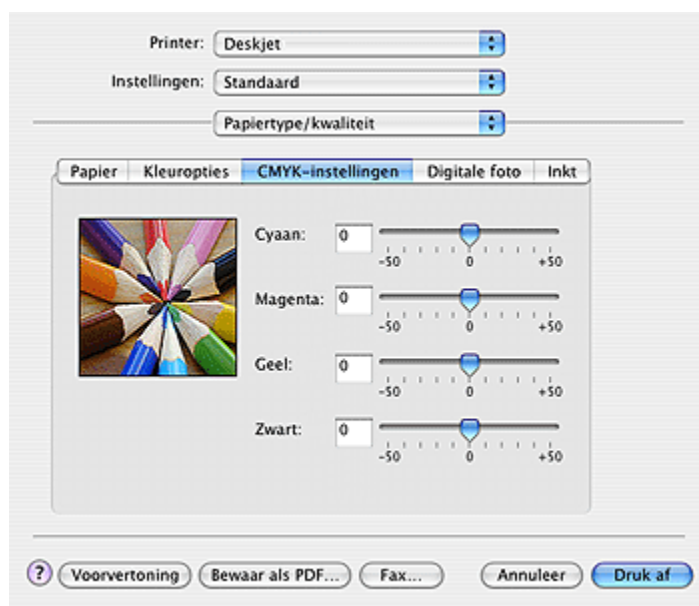


4. Met de schuifknoppen voor **Cyaan**, **Magenta**, **Geel** en **Zwart** kunt u het niveau aangeven van elke kleur die voor het afdrucken wordt gebruikt.
5. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Druk af**.

7.8 Geavanceerd kleurbeheer

Kleurbeheer bepaalt de reeks kleuren die kunnen worden afgedrukt. De printersoftware zet de kleuren van uw document vanaf de huidige kleurinstellingen om in de gekozen optie voor kleurbeheer.

Volg deze stappen op om een optie voor kleurbeheer te selecteren:

1. Open het dialoogvenster **Afdrukken**.
2. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.

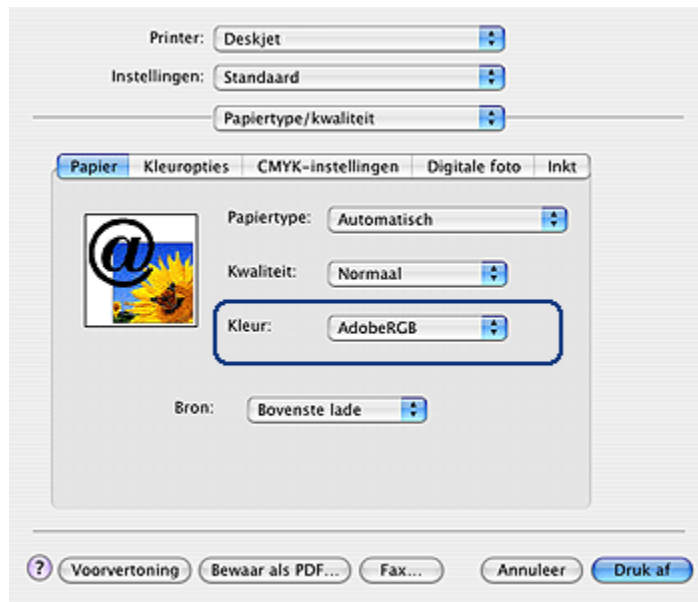

3. Klik op een van de volgende opties in de vervolgkeuzelijst **Kleur**:
 - **AdobeRGB**: wanneer u met AdobeRGB afdrukt vanuit een professionele toepassing, schakelt u het kleurbeheer in de toepassing uit en laat u de kleurruimte door de printersoftware beheren. Gebruik de instelling AdobeRGB voor documenten en foto's die oorspronkelijk zijn gemaakt in de AdobeRGB-kleurruimte.
 - **ColorSync**: met deze optie kunt u de printerdriver de kleuren van het document laten beheren.
 - **Beheerd door toepassing**: met deze optie kunt u de kleuren van het document laten beheren door de toepassing van waaruit u afdrukt.
4. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Druk af**.

7.9 Grize fotopatroon

Wanneer u de grijze fotopatroon samen met de driekleurenpatroon gebruikt, krijgt u zwart-wit foto's van hoge kwaliteit.



U kunt een grijze fotopatroon apart kopen als deze niet bij de printer is geleverd.

De grijze fotopatroon installeren

Om de grijze fotopatroon te installeren verwijdt u de zwarte inktpatroon uit de printer en installeert u de grijze fotopatroon in de ruimte rechts van de houder.

Zie de pagina [inktpatronen installeren](#) voor meer informatie.

De grijze fotopatroon gebruiken

Voor het gebruik van de grijze fotopatroon volgt u de [stappen voor het afdrukken van een zwart-wit foto](#) op.

De grijze fotopatroon bewaren

Volg de [richtlijnen voor het bewaren van inktpatronen](#) op om de inktpatroon in goede conditie te houden.

7.10 Zwart-wit foto's afdrukken

U kunt met de printer de volgende taken uitvoeren:

- [Zwart-wit foto's afdrukken](#)
- [Een kleurenfoto in zwart-wit afdrukken](#)

U krijgt hele fantastische zwart-wit foto's wanneer u een [grijze fotopatroon](#) en een driekleurenpatroon in de printer plaatst.

Zwart-wit foto's afdrukken


Wanneer u een foto wilt afdrukken die al zwart-wit is, volgt u de instructies op voor het [type en formaat foto](#) dat u wilt afdrukken.

Een kleurenfoto in zwart-wit afdrukken

Volg deze stappen op om een kleurenfoto in zwart-wit af te drukken:

1. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).

2. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.

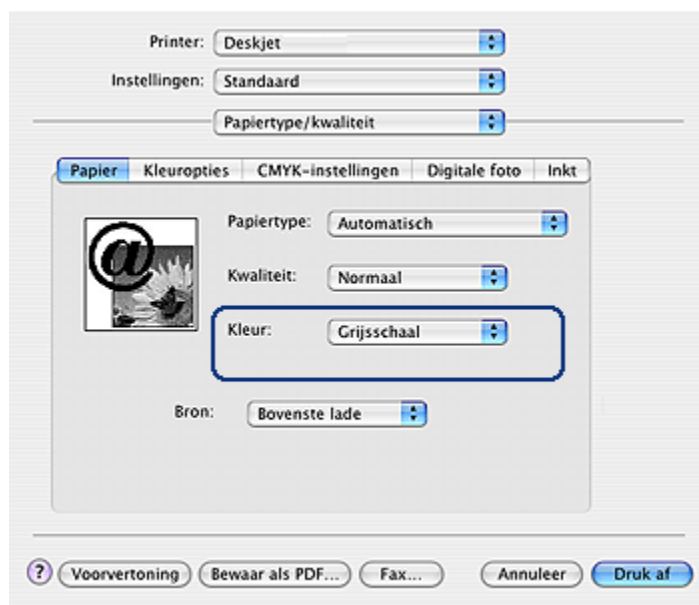

3. Klik op **Grijsschaal** in de vervolgkeuzelijst **Kleur**.
4. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Druk af**.

7.11 Foto's zonder rand afdrukken

Met de optie voor afdrukken zonder rand kunt u afdrukken tot aan de rand van bepaalde papiertypen en op een serie standaard papierformaten.


Richtlijnen

- Druk geen documenten zonder rand af in de [modus inkt-backup](#). Zorg ervoor dat er altijd twee inktpatronen in de printer zijn geïnstalleerd.
- Open het bestand in een softwaretoepassing en wijs het gewenste afbeeldingsformaat toe. Zorg dat dit overeenkomt met het formaat van het papier waarop u het beeld wilt afdrukken.

Afdrukken

Voer de volgende stappen uit om een document zonder rand af te drukken:

1. Open het bestand dat u wilt afdrukken.
2. Open het dialoogvenster [Pagina-instelling](#).

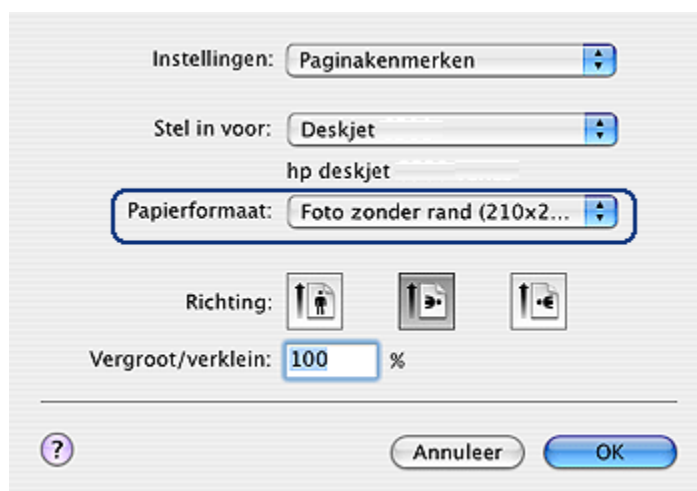


3. Klik op het juiste randloze papierformaat in de lijst **Papierformaat**.
4. Klik op **OK**.
5. Open het dialoogvenster **Afdrukken**.
6. Selecteer het paneel **Afdrukken zonder rand**.
7. Selecteer de optie **Afdrukken zonder rand**.

Opmerking: Met de schuifknop **Vergroting bij afdrukken zonder rand** kunt u het beeldformaat aanpassen om te voorkomen dat er een witte rand om de foto verschijnt wanneer de foto niet precies op het geselecteerde formaat papier past. Wanneer u de schuifknop **Uitbreiding randloos afdrukken** gebruikt, wordt het beeldformaat maar enigszins aangepast. Ook kan het gebruik van de schuifknop **Uitbreiding randloos afdrukken** ervoor zorgen dat een gedeelte van het beeld wordt afgeknipt.

8. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Druk af**.

Als u op fotopapier hebt afgedrukt dat een afscheurrand heeft, verwijdert u de rand om het document volledig randloos te maken.

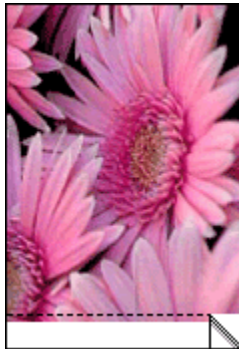

7.12 De opslag en verwerking van fotopapier

Volg deze instructies op om de kwaliteit van uw HP fotopapier te behouden.

Opslag

- Houd ongebruikt fotopapier in een hersluitbare plastic tas in de doos waarin het papier oorspronkelijk is geleverd. Bewaar het verpakte fotopapier op een vlak oppervlak in een koele ruimte.
- Als u wilt gaan afdrucken, haalt u alleen het papier uit het plastic dat u direct van plan bent te gebruiken. Wanneer u klaar bent met afdrucken, plaatst u het ongebruikte fotopapier terug in de plastic tas.
- Laat geen ongebruikt fotopapier in de papierlade van de printer liggen. Het papier kan gaan krullen waardoor de kwaliteit van uw foto's slechter kan worden.

Verwerking

- Houd het fotopapier altijd vast bij de randen. Vingerafdrukken op fotopapier kunnen de afdrukkwaliteit verslechteren.
- Controleer of het fotopapier niet gekruld is. Wanneer het fotopapier gekruld is, plaatst u het papier in een plastic zak en buigt u het voorzichtig in de tegenovergestelde richting tot het weer recht is. Als dit niet lukt, gebruikt u fotopapier dat niet gekruld is.

7.13 Kleine foto's zonder rand

Richtlijnen

- U krijgt het beste resultaat wanneer u een [fotopatroon](#) gebruikt in combinatie met een driekleurenpatroon.
- Gebruik HP Premium Plus Fotopapier en installeer een fotopatroon in de printer om ervoor te zorgen dat de foto zo min mogelijk vervaagt.
- Zie de pagina [de kwaliteit van foto's verbeteren](#) om meer te weten komen over de functies voor het afdrucken van foto's.
- Gebruik [HP Everyday Fotopapier](#), [Halfglanzend](#) om bij het afdrucken van foto's geld en inkt te besparen.
- Zorg dat het fotopapier dat u gebruikt, vlak ligt. Op de pagina [de opslag en verwerking van fotopapier](#) kunt u lezen hoe u kunt voorkomen dat fotopapier gaat krullen.
- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 25 vellen.

Vorbereiding voor het afdrucken

Gebruik de [invoer voor foto's/enveloppen](#) wanneer u één foto wilt afdrucken.

Wanneer u meer foto's wilt afdrucken, volgt u deze stappen op:

1. Controleer of de printer aan staat.
2. Til de uitvoerlade omhoog en verwijder vervolgens al het papier uit de invoerlade.
3. Schuif de papierbreedtegeleider helemaal naar links en trek de papierlengtegeleider naar voren.
4. Controleer of het fotopapier vlak ligt.

Als het fotopapier niet vlak ligt, raadpleegt u de instructies voor de [opslag en verwerking van fotopapier](#).

5. Plaats het fotopapier met de afdrukzijde omlaag in de invoerlade. Als u fotopapier met een afscheurrand gebruikt, mag de afscheurrand niet richting de printer wijzen.



6. Schuif de papiergeleiders stevig tegen het papier.
7. Plaats de uitvoerlade terug.

Afdrukken

Voer de volgende stappen uit om een document zonder rand af te drukken:

1. Open het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en selecteer de volgende instellingen:
 - **Papierformaat:** het juiste formaat randloos papier
 - **Afdrukrichting:** de juiste afdrukstand
2. Klik op **OK**.
3. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
4. Selecteer het paneel **Afdrukken zonder rand**.
5. Selecteer de optie **Afdrukken zonder rand**.
6. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
 - **Bron:** **Bovenste lade**
 - **Papiertype:** **Automatisch** of het juiste type fotopapier
 - **Kwaliteit:** **Best of Maximum dpi**
7. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Druk af**.

Als u op fotopapier hebt afgedrukt dat een afscheurrand heeft, verwijdt u de rand om het document volledig randloos te maken.

7.14 Grote foto's zonder rand

Richtlijnen

- U krijgt het beste resultaat wanneer u een [fotopatroon](#) gebruikt in combinatie met een driekleurenpatroon.
- Gebruik HP Premium Plus Fotopapier en installeer een fotopatroon in de printer om ervoor te zorgen dat de foto zo min mogelijk vervaagt.
- Zie de pagina [de kwaliteit van foto's verbeteren](#) om meer te weten komen over de functies voor het afdrukken van foto's.
- Gebruik [HP Everyday Fotopapier](#), [Halfglanzend](#) om bij het afdrukken van foto's geld en inkt te besparen.
- Zorg dat het fotopapier dat u gebruikt, vlak ligt. Op de pagina [de opslag en verwerking van fotopapier](#) kunt u lezen hoe u kunt voorkomen dat fotopapier gaat krullen.
- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 25 vellen.

Vorbereiding voor het afdrucken

1. Controleer of de printer aan staat.
2. Til de uitvoerlade omhoog en verwijder vervolgens al het papier uit de invoerlade.
3. Schuif de papierbreedtegeleider helemaal naar links en trek de papierlengtegeleider naar voren.
4. Controleer of het fotopapier vlak ligt.

Als het fotopapier niet vlak ligt, raadpleegt u de instructies voor de [opslag en verwerking van fotopapier](#).

5. Plaats het fotopapier met de afdrukzijde omlaag in de invoerlade.



6. Schuif de papiergeleiders stevig tegen het papier.
7. Laat de uitvoerlade zakken.

Afdrukken

Voer de volgende stappen uit om een document zonder rand af te drukken:

1. Open het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en selecteer de volgende instellingen:
 - **Papierformaat:** het juiste formaat randloos papier
 - **Afdrukrichting:** de juiste afdrukstand
2. Klik op **OK**.
3. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
4. Selecteer het paneel **Afdrukken zonder rand**.
5. Selecteer de optie **Afdrukken zonder rand**.
6. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
 - **Bron:** **Bovenste lade**
 - **Papiertype:** **Automatisch** of het juiste type fotopapier
 - **Kwaliteit:** **Best** of **Maximum dpi**
7. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Druk af**.

Als u op fotopapier hebt afgedrukt dat een afscheurrand heeft, verwijdt u de rand om het document volledig randloos te maken.

7.15 Panoramafoto's zonder rand

Richtlijnen

- U krijgt het beste resultaat wanneer u een [fotopatroon](#) gebruikt in combinatie met een driekleurenpatroon.
- Gebruik HP Premium Plus Fotopapier en installeer een fotopatroon in de printer om ervoor te zorgen dat de foto zo min mogelijk vervaagt.
- Zie de pagina [de kwaliteit van foto's verbeteren](#) om meer te weten komen over de functies voor het afdrucken van foto's.
- Gebruik [HP Everyday Fotopapier](#), [Halfglanzend](#) om bij het afdrucken van foto's geld en inkt te besparen.
- Zorg dat het fotopapier dat u gebruikt, vlak ligt. Op de pagina [de opslag en verwerking van fotopapier](#) kunt u lezen hoe u kunt voorkomen dat fotopapier gaat krullen.
- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 25 vellen.

Vorbereiding voor het afdrucken

1. Controleer of de printer aan staat.
2. Til de uitvoerlade omhoog en verwijder vervolgens al het papier uit de invoerlade.
3. Schuif de papierbreedtegeleider helemaal naar links en trek de papierlengtegeleider naar voren.
4. Controleer of het fotopapier vlak ligt.

Als het fotopapier niet vlak ligt, raadpleegt u de instructies voor de [opslag en verwerking van fotopapier](#).

5. Plaats het fotopapier met de afdrukzijde omlaag in de invoerlade.



6. Schuif de papiergeleiders stevig tegen het papier.

Opmerking: Sommige typen panoramapapier kunnen buiten de rand van de invoerlade uitsteken. Wanneer u op dit type papier afdrukt, moet u de papierbreedtegeleider stevig tegen de rand van het papier aanschuiven.

7. Laat de uitvoerlade zakken.

Afdrukken

Voer de volgende stappen uit om een document zonder rand af te drukken:

1. Open het dialoogvenster **Pagina-instelling** en selecteer de volgende instellingen:
 - **Papierformaat:** het juiste formaat randloos papier
 - **Afdrukrichting:** de juiste afdrukstand
2. Klik op **OK**.
3. Open het dialoogvenster **Afdrukken**.
4. Selecteer het paneel **Afdrukken zonder rand**.
5. Selecteer de optie **Afdrukken zonder rand**.
6. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
 - **Bron:** **Bovenste lade**
 - **Papiertype:** **Automatisch** of het juiste type fotopapier
 - **Kwaliteit:** **Best of Maximum dpi**
7. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Druk af**.

Als u op fotopapier hebt afgedrukt dat een afscheurrand heeft, verwijdt u de rand om het document volledig randloos te maken.

7.16 Kleine foto's met een witte rand

Richtlijnen

- U krijgt het beste resultaat wanneer u een **fotopatroom** gebruikt in combinatie met een driekleurenpatroom.
- Gebruik HP Premium Plus Fotopapier en installeer een fotopatroom in de printer om ervoor te zorgen dat de foto zo min mogelijk vervaagt.
- Zie de pagina **de kwaliteit van foto's verbeteren** om meer te weten komen over de functies voor het afdrukken van foto's.
- Gebruik **HP Everyday Fotopapier, Halfglanzend** om bij het afdrukken van foto's geld en inkt te besparen.

- Zorg dat het fotopapier dat u gebruikt, vlak ligt. Op de pagina [de opslag en verwerking van fotopapier](#) kunt u lezen hoe u kunt voorkomen dat fotopapier gaat krullen.
- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 25 vellen.

Vorbereiding voor het afdrucken

Gebruik de [invoer voor foto's/enveloppen](#) wanneer u één foto wilt afdrucken.

Wanneer u meer foto's wilt afdrucken, volgt u deze stappen op:

1. Controleer of de printer aan staat.
2. Til de uitvoerlade omhoog en verwijder vervolgens al het papier uit de invoerlade.
3. Schuif de papierbreedtegeleider helemaal naar links en trek de papierlengtegeleider naar voren.
4. Controleer of het fotopapier vlak ligt.

Als het fotopapier niet vlak ligt, raadpleegt u de instructies voor de [opslag en verwerking van fotopapier](#).

5. Plaats het fotopapier met de afdrukzijde omlaag in de invoerlade. Als u fotopapier met een afscheurrand gebruikt, mag de afscheurrand niet richting de printer wijzen.



6. Schuif de papiergeleiders stevig tegen het papier.
7. Plaats de uitvoerlade terug.

Afdrukken

1. Open het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en selecteer de volgende instellingen:
 - **Papierformaat:** het juiste papierformaat
 - **Richting:** de juiste afdrukstand
2. Klik op **OK**.
3. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).

4. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
 - **Bron:** **Bovenste lade**
 - **Papiertype:** **Automatisch** of het juiste type fotopapier
 - **Kwaliteit:** **Best** of **Maximum dpi**
5. Geef desgewenst opties voor [HP digitale fotografie](#) op.
6. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Druk af**.

7.17 Grote foto's met een witte rand

Richtlijnen

- U krijgt het beste resultaat wanneer u een [fotopatroon](#) gebruikt in combinatie met een driekleurenpatroon.
- Gebruik HP Premium Plus Fotopapier en installeer een fotopatroon in de printer om ervoor te zorgen dat de foto zo min mogelijk vervaagt.
- Zie de pagina [de kwaliteit van foto's verbeteren](#) om meer te weten komen over de functies voor het afdrukken van foto's.
- Gebruik [HP Everyday Fotopapier](#), [Halfglanzend](#) om bij het afdrukken van foto's geld en inkt te besparen.
- Zorg dat het fotopapier dat u gebruikt, vlak ligt. Op de pagina [de opslag en verwerking van fotopapier](#) kunt u lezen hoe u kunt voorkomen dat fotopapier gaat krullen.
- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 25 vellen.

Vorbereiding voor het afdrukken

1. Controleer of de printer aan staat.
2. Til de uitvoerlade omhoog en verwijder vervolgens al het papier uit de invoerlade.
3. Schuif de papierbreedtegeleider helemaal naar links en trek de papierlengtegeleider naar voren.
4. Controleer of het fotopapier vlak ligt.

Als het fotopapier niet vlak ligt, raadpleegt u de instructies voor de [opslag en verwerking van fotopapier](#).

5. Plaats het fotopapier met de afdrukszijde omlaag in de invoerlade.



6. Schuif de papiergeleiders stevig tegen het papier.
7. Laat de uitvoerlade zakken.

Afdrukken

1. Open het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en selecteer de volgende instellingen:
 - **Papierformaat:** het juiste papierformaat
 - **Richting:** de juiste afdrukstand
2. Klik op **OK**.
3. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
4. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
 - **Bron:** **Bovenste lade**
 - **Papiertype:** **Automatisch** of het juiste type fotopapier
 - **Kwaliteit:** **Best of Maximum dpi**
5. Geef desgewenst opties voor [HP digitale fotografie](#) op.
6. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Druk af**.

7.18 Panoramafoto's met een witte rand

Richtlijnen

- U krijgt het beste resultaat wanneer u een [fotopatroon](#) gebruikt in combinatie met een driekleurenpatroon.
- Gebruik HP Premium Plus Fotopapier en installeer een fotopatroon in de printer om ervoor te zorgen dat de foto zo min mogelijk vervaagt.
- Zie de pagina [de kwaliteit van foto's verbeteren](#) om meer te weten komen over de functies voor het afdrukken van foto's.
- Gebruik [HP Everyday Fotopapier, Halfglanzend](#) om bij het afdrukken van foto's geld en inkt te besparen.

- Zorg dat het fotopapier dat u gebruikt, vlak ligt. Op de pagina [de opslag en verwerking van fotopapier](#) kunt u lezen hoe u kunt voorkomen dat fotopapier gaat krullen.
- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 25 vellen.

Vorbereiding voor het afdrucken

1. Controleer of de printer aan staat.
2. Til de uitvoerlade omhoog en verwijder vervolgens al het papier uit de invoerlade.
3. Schuif de papierbreedtegeleider helemaal naar links en trek de papierlengtegeleider naar voren.
4. Controleer of het fotopapier vlak ligt.

Als het fotopapier niet vlak ligt, raadpleegt u de instructies voor de [opslag en verwerking van fotopapier](#).

5. Plaats het fotopapier met de afdrukzijde omlaag in de invoerlade.



6. Schuif de papiergeleiders stevig tegen het papier.

Opmerking: Sommige typen panoramapapier kunnen buiten de rand van de invoerlade uitsteken. Wanneer u op dit type papier afdrukt, moet u de papierbreedtegeleider stevig tegen de rand van het papier aanschuiven.

7. Laat de uitvoerlade zakken.

Afdrukken

1. Open het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en selecteer de volgende instellingen:
 - **Papierformaat:** het juiste papierformaat
 - **Richting:** de juiste afdrukstand
2. Klik op **OK**.
3. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).

4. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
 - **Bron:** **Bovenste lade**
 - **Papiertype:** **Automatisch** of het juiste type fotopapier
 - **Kwaliteit:** **Best** of **Maximum dpi**
5. Geef desgewenst opties voor [HP digitale fotografie](#) op.
6. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Druk af**.

8 Andere documenten afdrukken



E-mail



Brieven



Documenten



Enveloppen



Briefkaarten



Brochures



Wenskaarten



Transparanten



Etiketten



Indexkaarten



Banieren



Opstrijk
patronen

Afdruktips

Verlaag uw kosten en werkdruk en verhoog de kwaliteit van uw afdrukken door deze [afdruktips](#) op te volgen.

Printersoftware

Kom meer te weten over de [printersoftware](#).

8.1 E-mail

Richtlijnen

Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 150 vellen.

Vorbereiding voor het afdrukken

1. Controleer of de printer aan staat.
2. Trek de uitvoerlade naar boven.

3. Schuif de papierbreedtegeleider helemaal naar links en trek de papierlengtegeleider naar voren.
4. Plaats gewoon papier in de invoerlade en duw het zo ver mogelijk in de printer.
5. Schuif de papiergeleiders stevig tegen het papier.



6. Laat de uitvoerlade zakken.

Afdrukken

1. Open zo nodig het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en geef de instellingen voor papierformaat, vergroot/verklein en richting op.
2. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
3. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.
4. Klik in de vervolgkeuzelijst **Papiertype** op **Automatisch** of **Gewoon papier**.
5. Geef de volgende afdrukinstellingen op:
 - [Afdrukkwaliteit](#)
 - [Papierbron](#)
6. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Druk af**.

8.2 Brieven

Richtlijnen

- Zie de pagina [enveloppen](#) voor hulp bij het afdrukken van een envelop.
- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 150 vellen.

Vorbereiding voor het afdrukken

1. Controleer of de printer aan staat.
2. Trek de uitvoerlade naar boven.
3. Schuif de papierbreedtegeleider helemaal naar links en trek de papierlengtegeleider naar voren.

4. Plaats gewoon papier in de invoerlade en duw het zo ver mogelijk in de printer.
5. Schuif de papiergeleiders stevig tegen het papier.



1. Letter- of A4-papier



2. Legal-papier

Opmerking: Als u papier met een briefhoofd gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het briefhoofd naar beneden en naar de binnenkant van de printer is gericht.

6. Laat de uitvoerlade zakken.

Trek de verlengstukstop van de uitvoerlade tijdens het afdrukken op legal-papier niet naar buiten.

Afdrukken

1. Open zo nodig het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en geef de instellingen voor papierformaat, vergroot/verklein en richting op.
2. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
3. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.
4. Klik in de vervolgkeuzelijst **Papiertype** op **Automatisch** of **Gewoon papier**.
5. Geef de volgende afdrukinstellingen op:
 - [Afdrukkwaliteit](#)
 - [Papierbron](#)
6. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Druk af**.

8.3 Documenten

Richtlijnen

- Bespaar papier met [dubbelzijdig afdrukken](#).

- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 150 vellen.

Vorbereiding voor het afdrucken

1. Controleer of de printer aan staat.
2. Trek de uitvoerlade naar boven.
3. Schuif de papierbreedtegeleider helemaal naar links en trek de papierlengtegeleider naar voren.
4. Plaats gewoon papier in de invoerlade en duw het zo ver mogelijk in de printer.
5. Schuif de papiergeleiders stevig tegen het papier.



1. Letter- of A4-papier



2. Legal-papier

6. Laat de uitvoerlade zakken.

Trek de verlengstukstop van de uitvoerlade tijdens het afdrucken op legal-papier niet naar buiten.

Afdrukken

1. Open zo nodig het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en geef de instellingen voor papierformaat, vergroot/verklein en richting op.
2. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
3. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.
4. Klik op **Automatisch** of **Gewoon papier** in de vervolgkeuzelijst **Papiertype**.
5. Geef de volgende afdrukinstellingen op:
 - [Afdrukkwaliteit](#)
 - [Papierbron](#)
 - [Dubbelzijdig afdrukken](#)
6. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Druk af**.

8.4 Enveloppen

Richtlijnen

- Gebruik geen enveloppen die de volgende eigenschappen hebben:
 - Enveloppen met klemmetjes of vensters
 - Enveloppen met dikke, onregelmatige of gekrulde randen
 - Glanzende enveloppen of enveloppen met reliëf
 - Gekreukelde, gescheurde of anderszins beschadigde enveloppen
- Lijn de randen van de envelop uit voordat u deze in de invoerlade plaatst.
- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 20 enveloppen.

Vorbereiding voor het afdrukken

Als u op één envelop afdrukt, gebruikt u de [invoer voor foto's/enveloppen](#).

Als u op meerdere enveloppen afdrukt, volgt u deze stappen op:

1. Controleer of de printer aan staat.
2. Verwijder de uitvoerlade en verwijder vervolgens al het papier uit de invoerlade.
3. Schuif de papierbreedtegeleider helemaal naar links en trek de papierlengtegeleider naar voren.
4. Plaats de enveloppen met de afdrukszijde omlaag en de klep naar links aan de rechterkant van de invoerlade. Schuif de enveloppen zo ver mogelijk in de printer.



5. Schuif de papiergeleiders stevig tegen de enveloppen.
6. Plaats de uitvoerlade terug.

Afdrukken

1. Open zo nodig het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en geef de instellingen voor papierformaat, vergroot/verklein en richting op.
2. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).

3. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.
4. Klik in de vervolgkeuzelijst **Papiertype** op **Automatisch** of **Gewoon papier**.
5. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Druk af**.

8.5 Briefkaarten



Als het optionele Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade aan de printer is bevestigd, volgt u deze [stappen op om briefkaarten af te drukken met het Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade](#).

Richtlijnen

- Gebruik alleen kaarten en klein afdruk materiaal die voldoen aan de papierformaatspecificaties van de printer. Zie de naslaghandleiding van de printer voor specificaties.
- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 60 kaarten.

Vorbereiding voor het afdrukken

Gebruik de [invoer voor foto's/enveloppen](#) wanneer u één kaart wilt afdrukken.

Wanneer u meer kaarten wilt afdrukken, volgt u deze stappen op:

1. Controleer of de printer aan staat.
2. Verwijder de uitvoerlade en verwijder vervolgens al het papier uit de invoerlade.
3. Schuif de papierbreedtegeleider helemaal naar links en trek de papierlengtegeleider naar voren.
4. Plaats de kaarten met de afdrukzijde omlaag en een van de korte kanten naar de printer gericht tegen de rechterkant van de invoerlade. Schuif de kaarten zo ver mogelijk in de printer.



5. Schuif de papiergeleiders stevig tegen de kaarten.
6. Plaats de uitvoerlade terug.

Afdrukken

1. Open het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en selecteer de volgende instellingen:
 - **Papierformaat:** het juiste papierformaat

Opmerking: Wanneer u een kaart zonder rand afdrukt, klikt u op het randloze fotoformaat dat overeenkomt met het kaartformaat.

 - **Richting:** de juiste afdrukstand
2. Klik op **OK**.
3. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
4. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
 - **Bron:** **Bovenste lade**
 - **Papiertype:** **Automatisch** of het juiste papiertype
 - **Kwaliteit:** **Normaal**, **Best** of **Maximum dpi**.
5. Geef desgewenst opties voor [HP digitale fotografie](#) op.
6. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Druk af**.

Opmerking: Als het bericht verschijnt dat het papier op is, controleert u of de kaarten goed in de papierlade zijn geplaatst.

8.6 Brochures

Richtlijnen

- Leer hoe u brochures [zonder rand](#) kunt afdrukken.
- Gebruik HP Brochure & Flyer papier voor de beste resultaten.
- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 25 vellen.

Vorbereiding voor het afdrukken

1. Controleer of de printer aan staat.
2. Trek de uitvoerlade naar boven.
3. Schuif de papierbreedtegeleider helemaal naar links en trek de papierlengtegeleider naar voren.

4. Plaats brochurepapier in de invoerlade en duw het zo ver mogelijk in de printer.
5. Schuif de papiergeleiders stevig tegen het papier.



6. Laat de uitvoerlade zakken.

Afdrukken

1. Open zo nodig het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en geef de instellingen voor papierformaat, vergroot/verklein en richting op.
2. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
3. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
 - **Bron:** **Bovenste lade**
 - **Papiertype:** **Automatisch** of het juiste type brochurepapier
 - **Kwaliteit:** **Normaal**, **Best** of **Maximum dpi**.
4. Selecteer desgewenst nog andere afdrুকinstellingen en klik op **Druk af**.

8.7 Wenskaarten

Richtlijnen

- Vouw voorgevouwen kaarten uit en plaats deze in de invoerlade.
- Gebruik HP Wenskaarten voor de beste resultaten.
- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 30 kaarten.

Vorbereiding voor het afdrukken

1. Controleer of de printer aan staat.
2. Klap de uitvoerlade omhoog en verwijder al het papier uit de invoerlade.
3. Schuif de papierbreedtegeleider helemaal naar links en trek de papierlengtegeleider naar voren.
4. Waaier de randen van de wenskaarten uit om te voorkomen dat deze aan elkaar plakken en maak er een nette stapel van.

5. Plaats de wenskaarten in de invoerlade met de afdrukzijde omlaag. Schuif de kaarten zo ver mogelijk in de printer.
6. Schuif de papiergeleiders stevig tegen het papier.



7. Laat de uitvoerlade zakken.

Afdrukken

1. Open zo nodig het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en geef de instellingen voor papierformaat, vergroot/verklein en richting op.
2. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
3. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
 - **Bron:** **Bovenste lade**
 - **Papiertype:** **Automatisch** of het juiste type wenskaartpapier
 - **Kwaliteit:** **Normaal**, **Best** of **Maximum dpi**.
4. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Druk af**.

8.8 Transparanten

Richtlijnen

- Gebruik HP Premium Inkjet Transparanten voor het beste resultaat.
- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 30 transparanten.

Vorbereiding voor het afdrukken

1. Controleer of de printer aan staat.
2. Til de uitvoerlade omhoog en verwijder vervolgens al het papier uit de invoerlade.
3. Schuif de papierbreedtegeleider helemaal naar links en trek de papierlengtegeleider naar voren.

4. Plaats de transparanten met de afdrukzijde omlaag en de plakstrook omhoog en naar de printer gericht in de invoerlade.



5. Druk de transparanten voorzichtig in de printer totdat deze niet verder kunnen, zodat de plakstroken niet aan elkaar kleven.
6. Schuif de papiergeleiders stevig tegen het papier.
7. Laat de uitvoerlade zakken.

Afdrukken

1. Open zo nodig het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en geef de instellingen voor papierformaat, vergroot/verklein en richting op.
2. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
3. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
 - **Bron:** **Bovenste lade**
 - **Papiertype:** **Automatisch** of juiste type transparantfilm
 - **Kwaliteit:** **Normaal** of **Best**.
4. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Druk af**.

8.9 Etiketten

Richtlijnen

- Gebruik alleen etiketten die speciaal voor inkjetprinters zijn ontworpen.
- Gebruik alleen volledige vellen met etiketten.
- De etiketten mogen niet plakkerig of gekreukeld zijn en mogen niet van de vellen loskomen.
- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 30 etikettenvellen (gebruik alleen vellen van Letter- of A4-formaat).

Vorbereiding voor het afdrukken

1. Controleer of de printer aan staat.

2. Til de uitvoerlade omhoog en verwijder vervolgens al het papier uit de invoerlade.
3. Schuif de papierbreedtegeleider helemaal naar links en trek de papierlengtegeleider naar voren.
4. Waaier de randen van de etiketenvellen uit om te voorkomen dat deze aan elkaar plakken en maak er een nette stapel van.
5. Plaats de etiketten in de invoerlade met de etiketzijde omlaag. Schuif het papier zo ver mogelijk in de printer.



6. Schuif de papiergeleiders stevig tegen de rand van de vellen.
7. Laat de uitvoerlade zakken.

Afdrukken

1. Open het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en selecteer de volgende instellingen:
 - **Papierformaat:** **A4** of **Letter**
 - **Richting:** de juiste afdrukstand
2. Klik op **OK**.
3. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
4. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
 - **Bron:** **Bovenste lade**
 - **Papiertype:** **Automatisch** of **Gewoon papier**
5. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Druk af**.

8.10 Indexkaarten en ander klein afdruk materiaal

Richtlijnen

- Gebruik alleen kaarten en klein afdruk materiaal die voldoen aan de papierformaatspecificaties van de printer. Zie de naslaghandleiding van de printer voor specificaties.

- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 60 kaarten.

Vorbereiding voor het afdrukken

Gebruik de [invoer voor foto's/enveloppen](#) wanneer u één kaart wilt afdrukken.

Wanneer u meer kaarten wilt afdrukken, volgt u deze stappen op:

1. Controleer of de printer aan staat.
2. Verwijder de uitvoerlade en verwijder vervolgens al het papier uit de invoerlade.
3. Schuif de papierbreedtegeleider helemaal naar links en trek de papierlengtegeleider naar voren.
4. Plaats de kaarten met de afdrukszijde omlaag en een van de korte kanten naar de printer gericht tegen de rechterkant van de invoerlade. Schuif de kaarten zo ver mogelijk in de printer.



5. Schuif de papiergeleiders stevig tegen de kaarten.
6. Plaats de uitvoerlade terug.

Afdrukken

1. Open het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en selecteer de volgende instellingen:
 - **Papierformaat:** het juiste papierformaat

Opmerking: Wanneer u een kaart zonder rand afdrukt, klikt u op het randloze fotoformaat dat overeenkomt met het kaartformaat.

 - **Richting:** de juiste afdrukstand
2. Klik op **OK**.
3. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
4. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
 - **Bron:** Bovenste lade
 - **Papiertype:** Automatisch of het juiste papiertype


- **Kwaliteit:** Normaal, Best of Maximum dpi.
5. Geef desgewenst opties voor [HP digitale fotografie](#) op.
 6. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Druk af**.

Opmerking: Als het bericht verschijnt dat het papier op is, controleert u of de kaarten goed in de papierlade zijn geplaatst.

8.11 Banieren

Richtlijnen

- Gebruik HP Banierpapier voor de beste resultaten.
- Verwijder de geperforeerde stroken van het banierpapier voordat u dit in de invoerlade plaatst.

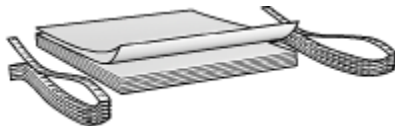

- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 20 vellen.

Vorbereiding voor het afdrukken

1. Controleer of de printer aan staat.
2. Verwijder de uitvoerlade en verwijder vervolgens al het papier uit de invoerlade.
3. Schuif de papierbreedtegeleider helemaal naar links en trek de papierlengtegeleider naar voren.
4. Plaats het banierpapier zo in de invoerlade dat de losse rand zich boven op de stapel papier bevindt en in de richting van de printer wijst.



1. Losse rand

5. Schuif de papierbreedtegeleider stevig tegen het papier.

Opmerking: Zorg dat de uitvoerlade niet in de printer zit wanneer u een banier afdrukt.

Afdrukken

1. Open het dialoogvenster [Pagina-instelling](#).
2. Klik op **Banier A4** of **Banier Letter** in de vervolgkeuzelijst **Papierformaat**.
3. Klik op **OK**.
4. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
5. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
 - **Bron:** **Bovenste lade**
 - **Papiertype:** **Automatisch** of **Gewoon papier**
6. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Druk af**.

8.12 Opstrijkpatronen

Richtlijnen

- Gebruik HP Opstrijkpatronen voor goede resultaten.
- Wanneer u in spiegelbeeld afdrukt, worden de tekst en afbeeldingen horizontaal gedraaid ten opzichte van wat op het computerscherm verschijnt.



- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 20 vellen.

Vorbereiding voor het afdrukken

1. Controleer of de printer aan staat.
2. Trek de uitvoerlade naar boven.
3. Schuif de papierbreedtegeleider helemaal naar links en trek de papierlengtegeleider naar voren.
4. Plaats het opstrijkpatroonpapier met de afdrukzijde omlaag in de invoerlade.
5. Schuif het papier zo ver mogelijk in de printer.
6. Schuif de papiergeleiders stevig tegen het papier.



7. Laat de uitvoerlade zakken.

Afdrukken

1. Open zo nodig het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en geef de instellingen voor papierformaat, vergroot/verklein en richting op.
2. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
3. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
 - **Bron:** **Bovenste lade**
 - **Papiertype:** **Automatisch** of **Gewoon papier**
4. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Druk af**.

9 Afdruktips

Bespaar tijd

- Gebruik de [Papierlade voor gewoon papier 250-vel](#) om minder vaak papier bij te vullen.
- Druk in [omgekeerde volgorde](#) af.
- Druk [exemplaren gesorteerd](#) af.

Bespaar geld

- Druk een [dubbelzijdig document](#) af.
- Druk [meerdere pagina's op één vel papier](#) af.

Verbeter de kwaliteit van afdrukken

- Selecteer het juiste [papiertype](#).
- Selecteer de juiste [afdrukkwaliteit](#).
- Wijzig zo nodig het [formaat](#) van het document.
- Druk een [brochure zonder rand](#) af.


9.1 De papierlade voor gewoon papier 250-vel gebruiken

Als de Papierlade voor gewoon papier 250-vel niet aan de printer is bevestigd, volgt u de [installatie-instructies](#) op.

Opmerking: De Papierlade voor gewoon papier 250-vel is niet in alle landen/regio's beschikbaar.

Volg deze stappen om de Papierlade voor gewoon papier 250-vel te gebruiken:

1. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
2. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.

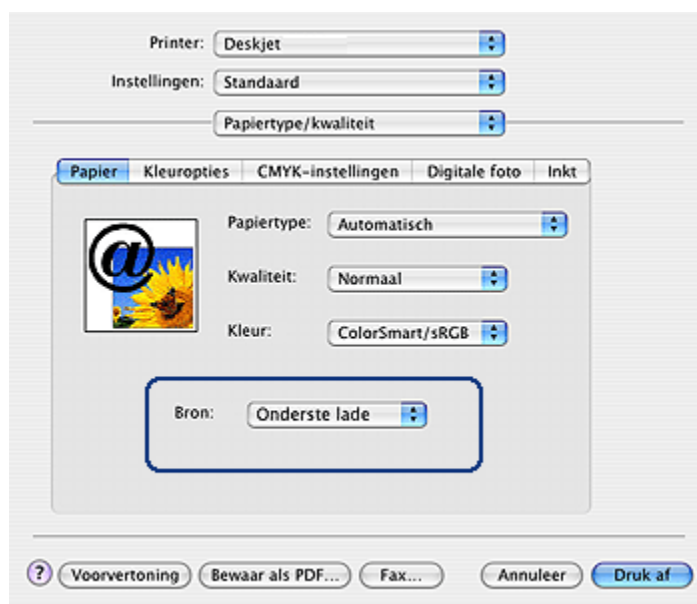


3. Klik op **Onderste lade** in de vervolgkeuzelijst **Bron**.

9.2 De paginavolgorde instellen

Door de paginavolgorde in te stellen bepaalt u de volgorde waarin een document wordt afgedrukt. Vaak is het handig om de eerste pagina van een document als laatste af te drukken, zodat het volledige document met de bedrukte zijde naar beneden in de uitvoerlade komt te liggen.

Voer de volgende stappen uit om de paginavolgorde in te stellen:

1. Open het dialoogvenster **Afdrukken**.
2. Selecteer het paneel **Papierafhandeling**.

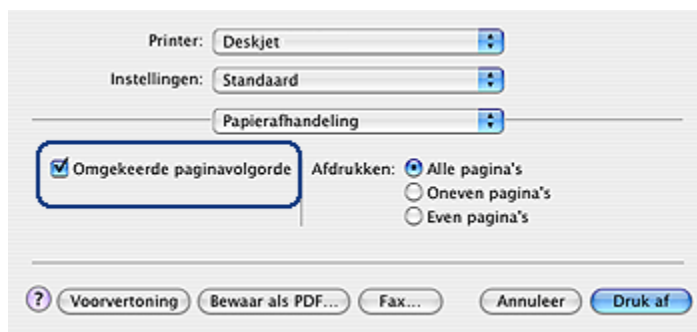

3. Voer een van de volgende handelingen uit:

- Selecteer de optie **Omgekeerde paginavolgorde** om de eerste pagina van het document als laatste af te drukken. Dit is de juiste instelling voor de meeste afdruktaken.
- Maak de selectie van de optie **Omgekeerde paginavolgorde** ongedaan om de laatste pagina van het document als laatste af te drukken.

4. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Druk af**.

Opmerking: De optie voor omgekeerde paginavolgorde is alleen beschikbaar in Mac OS X 10.3 en later.

9.3 Gesorteerd afdrukken

Wanneer u meerdere exemplaren van een document tegelijk afdrukt, gebruikt u de sorteefunctie, zodat u na het afdrukken de exemplaren niet op de juiste volgorde hoeft te leggen.

Opmerking: In sommige programma's is het niet mogelijk om via de printersoftware het aantal af te drukken exemplaren op te geven. Als u in het programma dat u gebruikt, het aantal exemplaren kunt opgeven, geeft u het aantal in het programma op.

Voer de volgende stappen uit om documenten te sorteren:

1. Open het dialoogvenster **Afdrukken**.
2. Selecteer het paneel **Aantal en pagina's**.



The screenshot shows a software window for printer settings. At the top, 'Printer:' is set to 'Deskjet' and 'Instellingen:' is set to 'Standaard'. Below these is a section titled 'Aantal en pagina's'. Inside this section, 'Aantal:' is set to '5' and the 'Gesorteerd' checkbox is checked. Under 'Pagina's:', the 'Alle' radio button is selected. Below that, 'Van:' is set to '1' and 't/m:' is set to '1'. At the bottom of the window are several buttons: '? Voorvertoning', 'Bewaar als PDF...', 'Fax...', 'Annuleer', and 'Druk af'.

3. Typ het aantal exemplaren dat u wilt afdrukken in het vak **Aantal**.
4. Selecteer de optie **Gesorteerd**.
5. Selecteer desgewenst nog andere afdrুকinstellingen en klik op **Druk af**.

9.4 Automatisch dubbelzijdig afdrukken

Wanneer u een dubbelzijdig document automatisch wilt afdrukken, moet een van de volgende accessoires aan de printer bevestigd zijn:



Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken



Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade

In het accessoire voor dubbelzijdig afdrukken kunnen alleen bepaalde papiertypen worden gebruikt. Raadpleeg de documentatie bij het accessoire voor een lijst met ondersteunde papiertypen.

Afdrukken

Volg deze instructies op om een dubbelzijdig document af te drukken:

1. Open het dialoogvenster **Afdrukken** en selecteer het paneel **Dubbelzijdig afdrukken**.



2. Selecteer de juiste bindoptie:



Boek binden



Schrijfblok binden

3. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Druk af**.

Na het afdrukken van de eerste pagina pauzeert de printer om de inkt te laten drogen. Wanneer de inkt droog is, wordt het papier weer in de duplexeenheid getrokken en de achterzijde van de pagina afgedrukt.

Opmerking: Verwijder het papier pas uit de printer nadat beide zijden van de pagina zijn afgedrukt.

9.5 Meerdere pagina's afdrukken op één vel papier

De printersoftware biedt u de mogelijkheid verschillende pagina's van een document op één vel papier af te drukken. De printersoftware vergroot/verkleint de documenttekst en -afbeeldingen automatisch, zodat deze op de afgedrukte pagina passen.

Voer de volgende stappen uit om meerdere pagina's op één vel papier af te drukken:

1. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
2. Selecteer het paneel **Lay-out**.



3. Selecteer in het menu **Pagina's per vel** het aantal pagina's dat u op elk vel papier wilt afdrukken.
4. Selecteer bij **Lay-outrichting** de optie voor het rangschikken van meerdere pagina's op één vel papier.
5. Als u wilt dat rond elk paginabeeld dat op het vel papier wordt afgedrukt, een rand wordt weergegeven, selecteert u de gewenste rand in het menu **Rand**.
6. Selecteer desgewenst nog andere afdrুকinstellingen en klik op **Druk af**.

Opmerking: In het paneel **Lay-out** zijn de opties voor dubbelzijdig afdrukken niet beschikbaar. Voor informatie over het dubbelzijdig afdrukken raadpleegt u de pagina [dubbelzijdig afdrukken](#).

9.6 Een papiertype selecteren

De printersoftware bevat de volgende opties voor het selecteren van een papiertype:

- [De automatische papiertypesensor gebruiken](#)
- [Een specifiek papiertype selecteren](#)


De automatische papiertypesensor gebruiken

De [Automatische papiertypesensor](#) selecteert automatisch de juiste afdrুকinstellingen voor het gebruikte afdrুকmateriaal, vooral voor papier en afdrুকmateriaal van HP.

Opmerking: De **Automatische papiertypesensor** kan niet worden gebruikt voor documenten die vanuit de **papierlade voor 250 vel gewoon papier** worden afgedrukt.

Volg deze stappen op om de automatische papiertypesensor te gebruiken:

1. Open het dialoogvenster **Afdrukken**.
2. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.

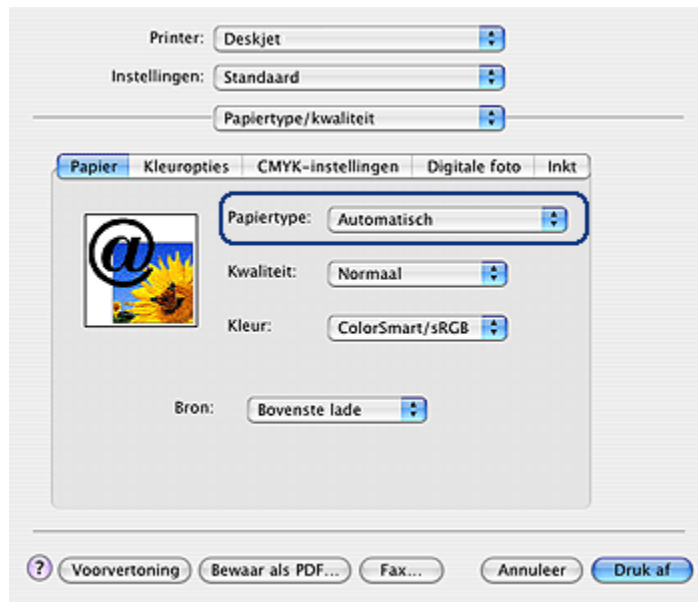


3. Klik op **Automatisch** in de vervolgkeuzelijst **Papiertype**.
4. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Druk af**.

Een specifiek papiertype selecteren

Wanneer u een afdruk van hoge kwaliteit wilt maken, wordt aanbevolen een speciaal papiertype te selecteren.

Volg deze stappen op om een bepaald papiertype te selecteren:

1. Open het dialoogvenster **Afdrukken**.
2. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.

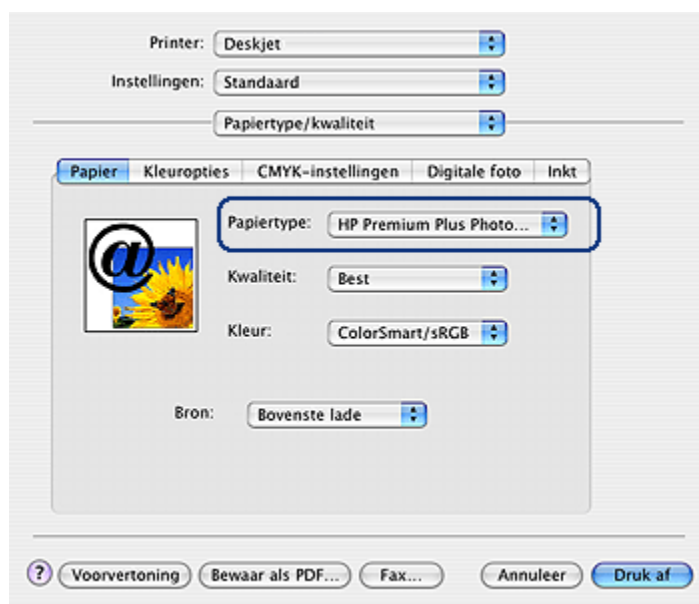


3. Selecteer het geschikte papiertype in de vervolgkeuzelijst **Papiertype**.
4. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Druk af**.

9.7 Een afdrukkwaliteit kiezen

Voer de volgende stappen uit om vanuit de printersoftware een afdrukkwaliteit te selecteren:

1. Open het dialoogvenster **Afdrukken**.
2. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.

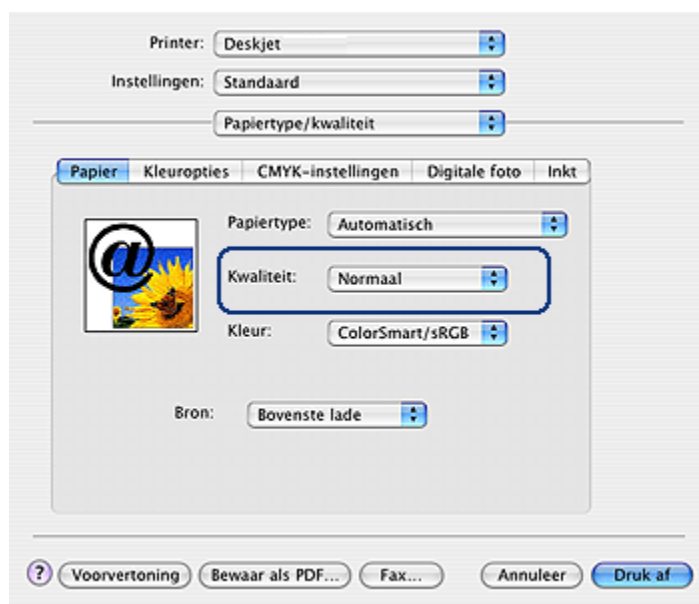


3. Selecteer een van de volgende opties in de vervolgkeuzelijst **Kwaliteit**:
- **Snel concept**: de printer drukt af op de hoogste afdruksnelheid.
 - **Snel normaal**: de printer drukt sneller af dan in de modus Normaal en met een hogere afdrukkwaliteit dan met Snel concept.
 - **Normaal**: biedt de beste balans tussen afdrukkwaliteit en -snelheid. Dit is de juiste instelling voor de meeste documenten.
 - **Best**: biedt afdrucken van de hoogste kwaliteit.
 - **Maximum dpi**: biedt de hoogste afdrukkwaliteit, maar met een langzamere afdruksnelheid dan de modus Best en vereist een grotere schijfruimte.

9.8 Het formaat van een document wijzigen

Gebruik deze functie om tekst en afbeeldingen op de afdruk te vergroten zonder het papierformaat te wijzigen.

Volg deze stappen op om tekst en afbeeldingen te verkleinen of te vergroten:

1. Open het dialoogvenster [Pagina-instelling](#).

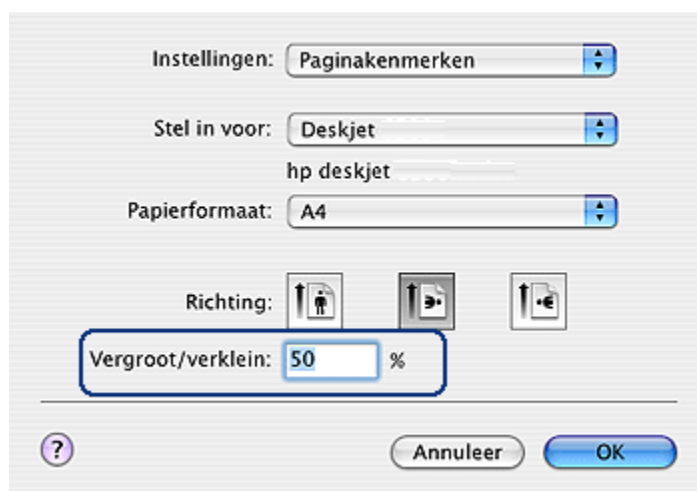

2. Typ in het vak **Vergroot/verklein** het percentage waarmee u het document wilt verkleinen of vergroten.
 - Typ een getal van 25 tot en met 99 om het documentbeeld te verkleinen.
 - Typ een getal van 101 tot en met 400 om het documentbeeld te vergroten.
3. Klik op **OK** en druk het document af.

9.9 Een brochure zonder rand afdrukken

U kunt een randloze brochure op glanzend brochurepapier afdrukken.

Zie de pagina [foto's zonder rand afdrukken](#) voor instructies over het afdrukken van een foto zonder rand.

Richtlijnen

- Druk geen randloze documenten af in de [modus inkt-backup](#). Zorg ervoor dat er altijd twee inktpatronen in de printer zijn geïnstalleerd.
- Open het bestand in een softwaretoepassing en wijs het gewenste afbeeldingsformaat toe. Zorg dat dit overeenkomt met het formaat van het papier waarop u het beeld wilt afdrukken.

Afdrukken

Voer de volgende stappen uit om een document zonder rand af te drukken:

1. Open het bestand dat u wilt afdrukken.

2. Open het dialoogvenster [Pagina-instelling](#).
3. Klik op het juiste randloze papierformaat in de lijst **Papierformaat**.
4. Klik op **OK**.
5. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
6. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.
7. Selecteer het gewenste type brochurepapier in de vervolgkeuzelijst **Papiertype**.
8. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Druk af**.

9.10 Een papierbron selecteren

De printer biedt drie mogelijke papierbronnen:



Invoerlade




Papierlade voor gewoon papier
250-vel



Accessoire voor automatisch
dubbelzijdig afdrukken
met kleine papierlade

Voer de volgende stappen uit om de papierbron te selecteren:

1. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
2. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.

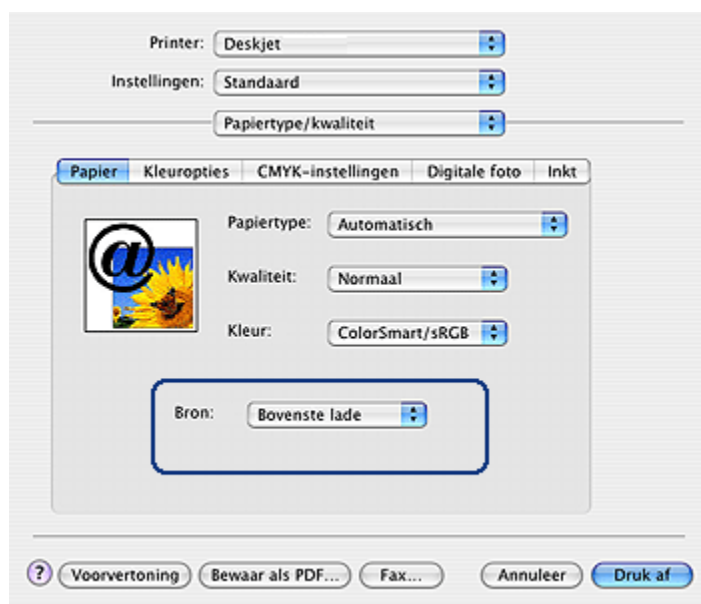

3. Klik op een van de volgende opties in de vervolgkeuzelijst **Bron**:
- **Bovenste lade**: printer drukt af vanuit de invoerlade.
 - **Onderste lade**: printer drukt af vanuit de Papierlade voor gewoon papier 250-vel.
 - **Achterste lade**: printer drukt af vanuit het Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade. Deze optie verschijnt alleen als het accessoire aan de printer is bevestigd.

10 Printersoftware

- [Afdrukinstellingen](#)
- [Dialoogvenster Pagina-instelling](#)
- [Dialoogvenster Afdrukken](#)
- [De printer beheren \(Mac OS X 10.3 en later\)](#)
- [De printer beheren \(Mac OS X 10.2 en eerder\)](#)
- [De status van een afdruktaak weergeven en wijzigen \(Mac OS x 10.3 en later\)](#)

10.1 Afdrukinstellingen

De printer wordt aangestuurd door op de computer geïnstalleerde software. Gebruik de printersoftware (dat wil zeggen de *printerdriver*) om de afdrukinstellingen voor een document te wijzigen.

Geef in het venster [Pagina-instelling](#) het papierformaat, de afdrukstand en de schaal van een document op.

Voor het opgeven van andere afdrukinstellingen en het versturen van een document naar de printer gebruikt u het dialoogvenster [Afdrukken](#).

10.2 Dialoogvenster Pagina-instelling

U kunt met het dialoogvenster **Pagina-instelling** de lay-out van een document aanpassen.

U opent het dialoogvenster **Pagina-instelling** door de software te openen waarmee u het document hebt gemaakt. Klik vervolgens op **Bestand** en **Pagina-instelling**.

U kunt in het dialoogvenster **Pagina-instelling** het volgende doen:




- Het papierformaat voor een document instellen.
- Het **formaat** van een document wijzigen.
- De afdrukstand van een document instellen.

10.3 Dialoogvenster Afdrukken

In het dialoogvenster **Afdrukken** kunt u de afdrukinstellingen opgeven voor het document dat u afdrukt. Het dialoogvenster bestaat uit verschillende panelen met opties.

U opent het dialoogvenster **Afdrukken** door het document te openen dat u wilt afdrukken en vervolgens op **Bestand** en **Afdrukken** te klikken.

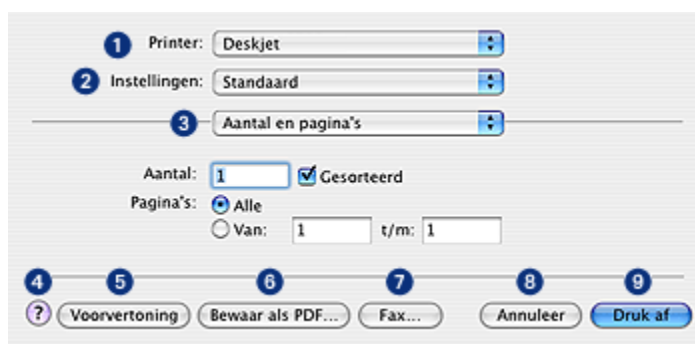

1. **Printer:** selecteer de printer.

2. **Instellingen**: selecteer een groep opgeslagen afdrুকopties.
3. **Paneelmenu**: hiermee schakelt u tussen de panelen voor afdrুকinstellingen, een toepassingsspecifiek paneel, of een samenvatting of afdrুকinstellingen voor het document.
4. **?**: opent MacHelp.
5. **Voorvertoning**: hiermee geeft u een afdrুকvoorbeeld van het document op het scherm weer.
6. **Bewaar als PDF**: hiermee slaat u het document in de indeling Adobe PDF op.
7. **Fax**: klik hierop wanneer u het document als een fax wilt versturen.

Opmerking: De optie **Fax** is alleen beschikbaar in Mac OS X 10.3 en later.

8. **Annuleer**: hiermee sluit u het dialoogvenster **Afdrukken** zonder het document af te drukken.
9. **Druk af**: hiermee drukt u het document af.

10.4 De printer beheren (Mac OS X 10.3 en later)

Gebruik de **Printerlijst** om de printer te beheren.


Het beheren van de printer omvat de volgende taken:

- [Een printer toevoegen](#)
- [Een standaardprinter instellen](#)
- [Een printer verwijderen](#)

De Printerlijst openen


Volg deze stappen op om de **Printerlijst** te openen:

1. Klik op **Systeemvoorkeuren** in het **Apple**-menu.
2. Klik in het dialoogvenster **Systeemvoorkeuren** op **Afdrukken en faxen**.

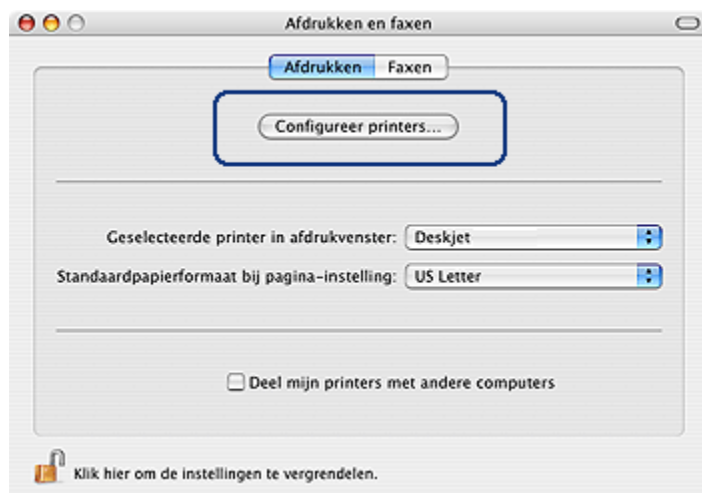

3. Klik op de knop **Configureer printers**.

De **Printerlijst** verschijnt.

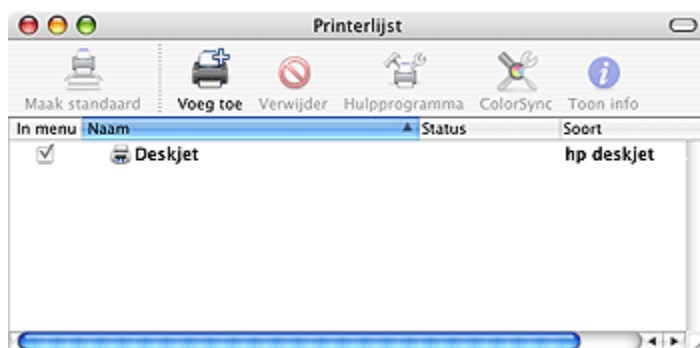


Een printer toevoegen

Volg deze stappen op om een printer aan uw computer toe te voegen:

1. Open de **Printerlijst**.
2. Klik op **Voeg toe**.

Het dialoogvenster **Lijst Printer toevoegen** verschijnt.

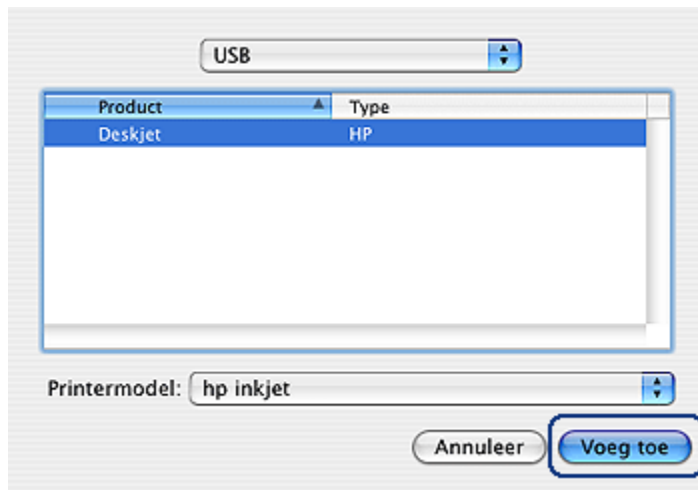

3. Selecteer het type verbinding voor de printer (bijvoorbeeld USB).
4. Selecteer de naam van de printer in de lijst.
5. Klik op **Voeg toe**.

Een standaardprinter instellen

Volg deze stappen op om de printer in te stellen als de standaardprinter van de computer:

1. Open de [Printerlijst](#).
2. Klik op de naam van de printer.
3. Selecteer de printer en klik vervolgens op de knop **Maak standaard**.

Een printer verwijderen

Volg deze stappen op om een printer van uw computer te verwijderen:

1. Open de [Printerlijst](#).
2. Selecteer de printer die u wilt verwijderen.
3. Klik op **Verwijder**.

10.5 De printer beheren (Mac OS X 10.2 en eerder)

Gebruik het **Afdrukcentrum** om de printer te beheren.

Het beheren van de printer omvat de volgende taken:


- [Een printer toevoegen](#)

- Een standaardprinter instellen
- Een printer verwijderen

Een printer toevoegen


Volg deze stappen op om een printer aan uw computer toe te voegen:

1. Open het **Afdrukcentrum**.

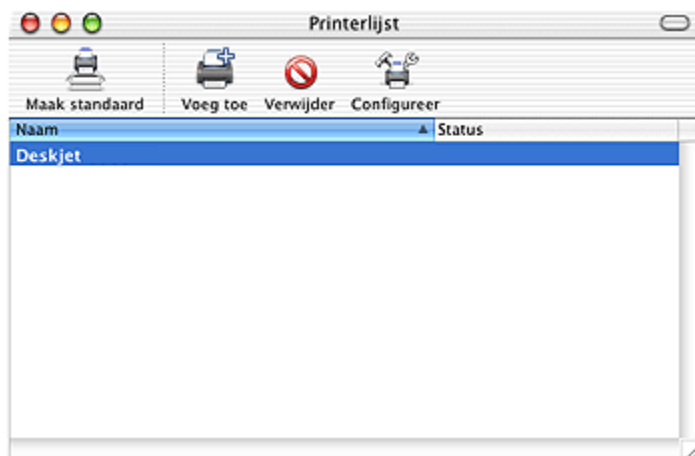

2. Klik op **Voeg toe**.

Het dialoogvenster **Lijst Printer toevoegen** verschijnt.

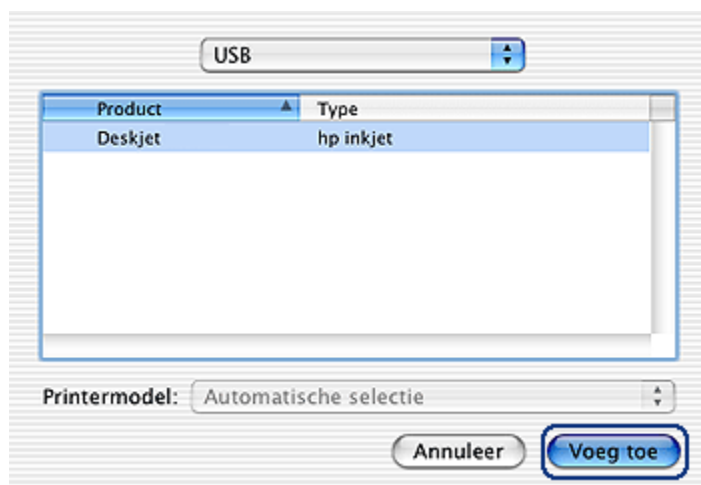

3. Selecteer **USB** in het menu.
4. Selecteer de naam van de printer in de lijst.
5. Klik op **Voeg toe**.

Een standaardprinter instellen

Volg deze stappen op om de printer in te stellen als de standaardprinter van de computer:

1. Open het **Afdrukcentrum**.
2. Klik op de naam van de printer.
3. Selecteer de printer en klik vervolgens op de knop **Maak standaard**.
De printernaam wordt vet weergegeven om aan te geven dat dit de standaardprinter is.

Een printer verwijderen

Volg deze stappen op om een printer van uw computer te verwijderen:


1. Open het **Afdrukcentrum**.
2. Selecteer de printer die u wilt verwijderen.
3. Klik op **Verwijder**.

10.6 De status van een afdruktaak weergeven en wijzigen (Mac OS x 10.3 en later)

Wanneer u een document op de achtergrond afdrukt, kunt u met de **Printerlijst** de voortgang van het afdrukken bekijken.

Volg deze stappen op om de status van een afdruktaak te controleren:

1. Open de [Printerlijst](#).
2. Klik op de printer.
3. Klik op **Printer** op de menubalk en vervolgens op **Taken weergeven**.

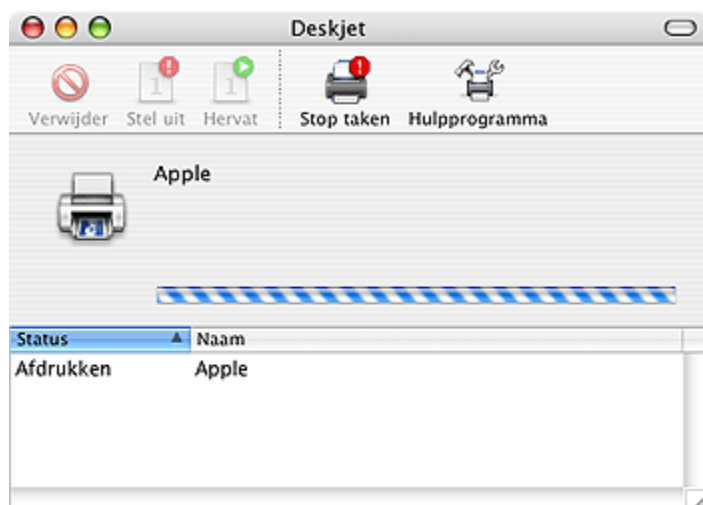

4. Klik op een afdruktaak om deze te selecteren.

Gebruik de knoppen om de afdruktaak naar wens te beheren:

- **Verwijder**: annuleert de geselecteerde afdruktaak
- **Stel uit**: stelt de geselecteerde afdruktaak uit
- **Hervat**: hervat de uigestelde afdruktaak
- **Stop taken**: onderbreekt alle afdruktaken in de wachtrij

11 Onderhoud

- [Inktpatronen installeren](#)
- [Inktpatronen uitlijnen](#)
- [Kleuren kalibreren](#)
- [Inktpatronen automatisch reinigen](#)
- [Inktpatronen handmatig reinigen](#)
- [Een testpagina afdrukken](#)
- [Een schatting van het inktniveau weergeven](#)
- [Inkt van de huid en van kleding verwijderen](#)
- [Inktpatronen onderhouden](#)
- [De printerbehuizing onderhouden](#)
- [De HP Inkjet Werkset gebruiken](#)

11.1 Inktpatronen installeren

Inktpatronen

Combinaties van inktpatronen

Voor de meeste documenten kunt u de driekleurenpatroon en de zwarte inktpatroon gebruiken. Wanneer u foto's afdrukt, kunt u de [fotopatroon](#) of de [grijze fotopatroon](#) samen met de houder voor de driekleurenpatroon gebruiken.

Installeer de driekleurenpatroon altijd in de *linker* ruimte van de inktpatroonhouder.

Installeer de zwarte inktpatroon, de fotopatroon of de grijze fotopatroon in de *rechter* ruimte van de inktpatroonhouder.

Controleer voordat u een inktpatroon aanschaft, het juiste selectienummer in de naslaghandleiding bij de printer.

Het selectienummer wordt ook vermeld op de inktpatroon die u wilt vervangen.




1. Label met selectienummer

De printer kan werken met slechts één geïnstalleerde inktpatroon. Zie de pagina [modus inkt-backup](#) voor meer informatie.


Installatie-instructies

Volg deze stappen op om een inktpatroon te installeren:


1. Controleer of de printer aan staat.
2. Laad een stapel gewoon wit papier van letter- of A4 formaat in de invoerlade.
3. Open de printerkap.
4. Wacht tot de inktpatroonhouder stil staat en geen geluid meer maakt en duw vervolgens de vergrendeling in de geopende positie.

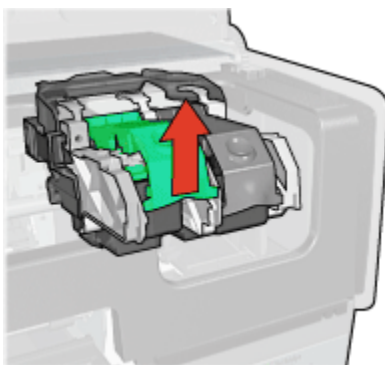

5. Schuif de inktpatroon uit de houder.

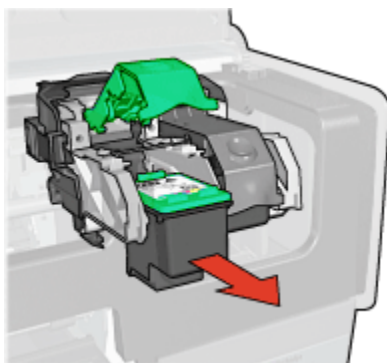

6. Haal de vervangende inktpatroon uit de verpakking en verwijder voorzichtig de roze kunststof tape.

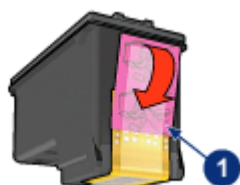

1. Verwijder alleen de roze tape




Let op: Raak de inktspoeiers of de koperen contactpunten van de inktpatroon niet aan. Als u deze onderdelen aanraakt, kunnen de sproeiers verstopt raken, kunnen problemen met de inkt optreden of kunnen zich problemen met de elektrische verbindingen voordoen. Verwijder de koperen strips niet. Dit zijn vereiste elektrische contactpunten.




1. Raak de koperen strips niet aan

7. Houd de inktpatroon zo dat de koperen strips zich aan de onderzijde bevinden en naar de printer gericht zijn, en schuif de inktpatroon in de houder zoals is weergegeven.

Opmerking: Wanneer u de inktpatroon in de printer hebt geschoven, verifieert u dat de koperen contactpunten van de inktpatroon de achterkant van de inktpatroonhouder aanraken.

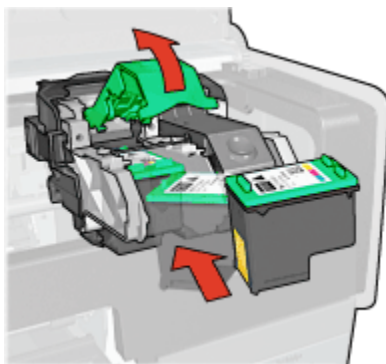

8. Duw de vergrendeling van de inktpatroon omlaag totdat deze vastklikt.

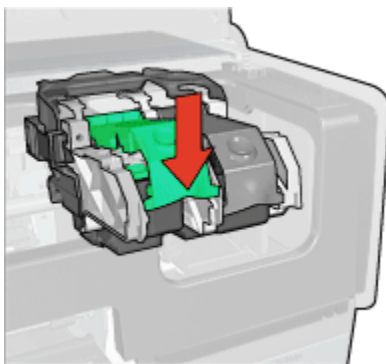

9. Sluit de printerkap.

De printer drukt automatisch een kalibratiepagina af.

Zie de pagina [inktpatronen onderhouden](#) voor informatie over het bewaren van inktpatronen.

Zie de pagina [inktpatronen recycleren](#) voor informatie over het recycleren van lege inktpatronen.



Waarschuwing: Houd nieuwe en gebruikte inktpatronen buiten het bereik van kinderen.

11.2 Inktpatronen uitlijnen

Na het installeren van een nieuwe inktpatroon worden de inktpatronen automatisch opnieuw uitgelijnd. Om ervoor te zorgen dat u een optimale afdrukkwaliteit krijgt, kunt u de inktpatronen ook op een ander moment uitlijnen.

Ga als volgt te werk om inktpatronen te kalibreren:

1. Laad gewoon wit papier van letter- of A4 formaat in de invoerlade.
2. Open de [HP Inkjet Werkset](#).
3. Selecteer het paneel **Kalibreer**.
4. Klik op de knop **Lijn uit** en volg de instructies op het scherm op.

11.3 Kleuren kalibreren

Kalibreer de kleuren alleen als de kleuren in foto's die met het [fotopatroon](#) zijn afgedrukt, steeds getint zijn.

Voordat u de kleuren kalibreert, [lijnt u de inktpatronen uit](#) en drukt u de foto opnieuw af. Als de kleuren hierna nog getint zijn, kalibreert u de kleuren.

Ga als volgt te werk om de kleuren te kalibreren:

1. Laad gewoon wit papier van letter- of A4 formaat in de invoerlade.
2. Controleer of er een [fotopatroon](#) in de printer is geïnstalleerd.
3. Open de [HP Inkjet Werkset](#).
4. Selecteer het paneel **Kleur kalibreren**.
5. Volg de instructies op het scherm op.

11.4 Inktpatronen automatisch reinigen

Als er op uw afdrucken lijnen of stippen ontbreken of inktstrepen voorkomen, zijn de inktpatronen mogelijk [bijna leeg](#) of moet u deze reinigen.

Als de inktpatronen voldoende inkt bevatten, volgt u deze stappen op om de inktpatronen automatisch te reinigen:

1. Open de [HP Inkjet Werkset](#).
2. Selecteer het paneel **Reinig**.
3. Klik op de knop **Reinig** en volg de instructies op het scherm op.



Let op: Reinig inktpatronen alleen wanneer dit nodig is. Wanneer u de inktpatronen onnodig vaak reinigt, verspilt u inkt en verkort u de levensduur van de patronen.

11.5 Inktpatronen handmatig reinigen

Als de printer in een stoffige omgeving wordt gebruikt, kan er zich enig vuil ophopen op de contactpunten van de inktpatroon.

Reinigingsmiddelen

Voor het reinigen van de inktpatronen hebt u het volgende nodig:

- Gedistilleerd water (kraanwater kan middelen bevatten die besmettingen kunnen veroorzaken en de inktpatroon kunnen beschadigen)
- Wattenstaafjes of ander zacht, pluisvrij materiaal dat niet aan de inktpatronen blijft kleven

Let op dat u tijdens het reinigen geen **inkt op uw handen of kleding** krijgt.

Reiniging voorbereiden

1. Druk op de **Aan/uit**-knop om de printer aan te zetten en open de kap.
2. Verwijder de inktpatronen en plaats deze op een vel papier met de sproeikop naar boven.



1. Sproeikop



Let op: Laat de inktpatronen niet langer dan een half uur buiten de printer liggen.

Reinigingsinstructies

1. Bevochtig een wattenstaafje met gedistilleerd water en knijp het overtollige water uit.
2. Veeg de koperen contactpunten van de inktpatroon met het wattenstaafje af.



Let op: Raak de inktsproeiers van de inktpatroon niet aan. Als u de inktsproeiers aanraakt, kunnen de sproeiers verstopt raken, kunnen problemen met de inkt optreden of kunnen zich problemen met de elektrische verbindingen voordoen.



1. Reinig alleen de koperen contactpunten

Herhaal dit proces totdat er geen inktresten of stof meer op het wattenstaafje verschijnen, dat u gebruikt voor het reinigen van de contactpunten.

3. Plaats de inktpatronen in de printer en sluit vervolgens de printerkap.

11.6 Een testpagina afdrukken

Voer de volgende stappen uit om een testpagina af te drukken:

1. Open de [HP Inkjet Werkset](#).
2. Selecteer het paneel **Test**.
3. Klik op de knop **Testpagina afdrukken** en volg de instructies op het scherm op.

11.7 Een schatting van het inktniveau weergeven

Volg deze stappen op om de geschatte inktniveaus van de inktpatronen in de printer weer te geven:

1. Open de [HP Inkjet Werkset](#).
2. Selecteer het paneel **Inktniveaus**.

11.8 Inkt van de huid en van kleding verwijderen

Volg deze instructies op om inkt van de huid en van kleding te verwijderen:

| Oppervlak | Oplossing |
|----------------|--|
| Huid | Was de huid op de desbetreffende plaats met een zeep met schuurmiddel. |
| Witte stof | Was de stof in koud water met bleekmiddel. |
| Gekleurde stof | Was de stof in koud water met schuimende ammonia. |



Let op: Gebruik altijd koud water om inkt uit stof te verwijderen. Door lauwwarm of heet water kan de inkt zich aan de stof hechten.

11.9 Inktpatronen onderhouden

De volgende tips helpen u bij het onderhoud van de HP inktpatronen en bieden u een consistente afdrukkwaliteit:

- Bewaar alle inktpatronen in de verzegelde verpakking totdat u deze nodig hebt. Inktpatronen moeten op kamertemperatuur worden bewaard (15–35 °C).
- Verwijder de kunststof tape op de inktspoeiers pas als u gereed bent om de inktpatroon te installeren in de printer. Als de beschermende tape van de inktpatroon is verwijderd, mag u deze niet meer terugplaatsen. Wanneer u de tape opnieuw bevestigt, beschadigt u de inktpatroon.

Inktpatronen bewaren

Als u inktpatronen uit de printer verwijdert, moet u deze in een inktpatroonbeschermer of een luchtdichte plastic verpakking bewaren.

Als er een inktpatroonbeschermer bij de fotopatroon of de grijzefotopatroon is geleverd, bewaart u de inktpatroon in de beschermer. Als u een inktpatroon in een luchtdichte plastic verpakking bewaart, moeten de inktspoeiers met de koppen naar beneden toe worden bewaard zonder dat deze met de verpakking in contact komen.

Schuif de inktpatroon onder een lichte hoek in de beschermer en klik de patroon stevig vast.



Druk de beschermer omlaag en naar achteren om de inktpatroon los te maken.
Schuif de inktpatroon uit de beschermer.



Let op: Laat de inktpatroon niet vallen. Hierdoor kan de inktpatroon beschadigd raken.

11.10 De printerbehuizing onderhouden

Aangezien de printer in een fijne waas op het papier spuit, zullen er uiteindelijk inktvlekken op de printerbehuizing en de aangrenzende oppervlakken verschijnen. Als u strepen, vlekken of opgedroogde inkt van de buitenkant van de printer wilt verwijderen, gebruikt u een zachte doek die met water vochtig is gemaakt.

Denk aan de volgende tips wanneer u de printer reinigt:

- Reinig de binnenkant van de printer niet. Houd alle vloeistoffen bij de binnenkant vandaan.
- Gebruik geen huishoudelijke schoonmaakmiddelen of wasmiddelen. Als een dergelijk middel voor de printer is gebruikt, veegt u buitenoppervlakken van de printer schoon met een zachte doek die met water vochtig is gemaakt.
- Smeer de ondersteuningsstaaf waarop de inktpatroonhouder heen en weer schuift niet. Lawaai is normaal wanneer de houder heen en weer beweegt.

11.11 De HP Inkjet Werkset gebruiken

De **HP Inkjet Werkset** bevat functies voor het kalibreren van de printer, het reinigen van inktpatronen, het afdrukken van een testpagina en het vinden van ondersteuning op de website.


De HP Inkjet Werkset weergeven

Mac OS X (versie 10.1.x)

1. Dubbelklik op het pictogram **OS X HD** op het bureaublad.

2. Dubbelklik op **Toepassingen** en dubbelklik vervolgens op **Hulpprogramma's**.
3. Dubbelklik op de **HP Printer Selector**.
4. Selecteer de printer en klik vervolgens op de knop **Hulpprogramma's**. De **HP Inkjet Werkset** verschijnt.
1. Klik in de Zoeker op **Toepassingen**, vervolgens op **Hulpprogramma's** en dubbelklik op **Afdrukcentrum**.
2. Selecteer de printer en klik vervolgens op **Configureer**. De **HP Inkjet Werkset** verschijnt.
1. Klik op **Systeemvoorkeuren** in het Apple-menu.
2. Klik in het dialoogvenster **Systeemvoorkeuren** op **Afdrukken en faxen**.
3. Klik op de knop **Configureer printers**. Het dialoogvenster Printerlijst verschijnt.
4. Selecteer de printer en klik vervolgens op **Hulpprogramma**. De **HP Inkjet Werkset** verschijnt.

Panelen van de HP Inkjet Werkset

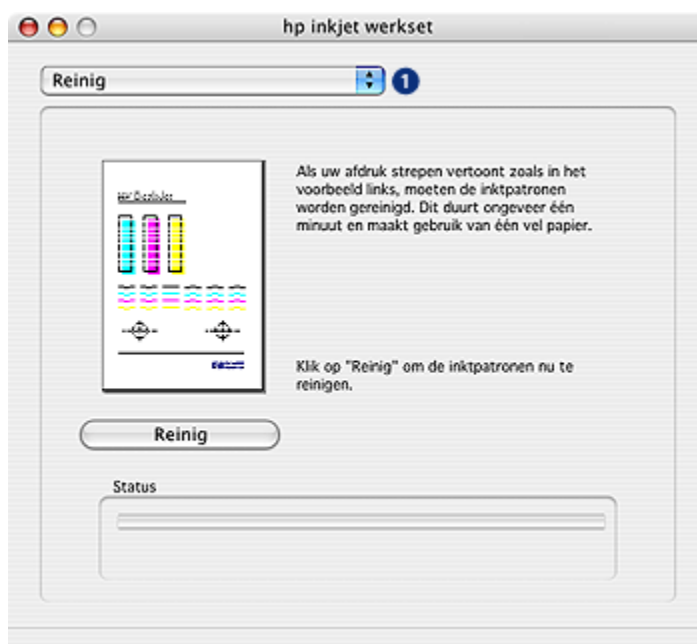

1. **Bedieningspaneelmenu Inkjet Werkset:** selecteer het gewenste paneel om de opties van de HP Inkjet Werkset weer te geven:
 - **WOW!** hiermee drukt u een voorbeeldpagina af om de kwaliteit van de afdruk te controleren.

- **Test:** hiermee drukt u een [testpagina](#) of een pagina met diagnostische gegevens af.
- **Reinig:** [hiermee reinigt u de inktpatronen](#).
- **Inktniveaus:** geeft [de geschatte inktniveaus](#) weer.
- **Kalibreer:** [hiermee lijnt u de inktpatronen uit](#).
- **Kalibreer kleur:** [hiermee past u de kleuren aan](#) om problemen met tinten te verhelpen.
- **Printerbenodigdheden:** geeft de selectienummers van de inktpatronen weer.
- **Ondersteuning:** biedt toegang tot de website van HP waar u ondersteuning voor de printer en informatie over producten en printerbenodigdheden van HP kunt vinden.
- **Registreer:** brengt u naar de website van HP om de printer te registreren.

12 Problemen oplossen

- Problemen met Ethernet
- Printer drukt niet af
- Papierstoring
- Papierproblemen
- Afdrukkwaliteit is slecht
- Het document is verkeerd afgedrukt
- Foto's worden niet goed afgedrukt
- Banieren worden niet goed afgedrukt
- Problemen bij het afdrukken zonder rand
- Foutberichten
- Printerlichtjes branden of knipperen
- Documenten worden langzaam afgedrukt
- Er worden geen foto's vanaf een aangesloten digitale camera afgedrukt
- Als zich problemen blijven voordoen

12.1 Problemen met Ethernet

De printer drukt niet af

Druk een [HP Rapportpagina](#) af.

Als de HP Rapportpagina **niet** wordt afgedrukt, verifieert u het volgende:

- De printer is geconfigureerd en ingeschakeld.
- De inktpatronen [zijn op de juiste wijze geïnstalleerd](#).
- De printer is ingeschakeld en de papierlade bevat papier.
- De printer bevat geen vastgelopen papier.

Als een van deze problemen is opgetreden, raadpleegt u de pagina [de printer drukt niet af](#).

Als de HP Rapportpagina **wel** wordt afgedrukt, doet u het volgende:


Als de printer nog steeds niets afdrukt, controleert u het verbindingslichtje achter op de printer:


| Status van het verbindingslichtje | Taak |
|--|--|
| <p>Aan</p>  | <p>Stuur het document opnieuw naar de printer en controleer het Activiteitenlichtje.</p> |
| <p>Uit</p>  | <p>Controleer het volgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De Ethernet-kabel is goed aangesloten op de printer. • De hub, het schakelapparaat of de router is ingeschakeld en werkt goed. • De printer is aangesloten op het netwerk. |

Activiteitenlichtje

Volg deze stappen op als het verbindingslichtje brandt, maar de printer niets afdruckt:

1. Wacht tot de printer geen afdruktaken meer heeft.
2. Probeer het document opnieuw af te drukken.
3. Controleer het Activiteitenlichtje achter op de printer.
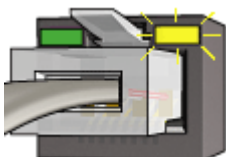
| Status van het activiteitenlichtje | Taak |
|---|---|
| <p>Knippert</p>  | <p>De Ethernet-verbinding functioneert goed. Probeer deze oplossingen opnieuw uit.</p> |
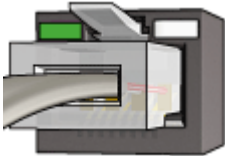
| Status van het activiteitenlichtje | Taak |
|--|---|
| <p>Uit</p>  | <p>Controleer het volgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De printer is geselecteerd in de toepassing waaruit u afdrukt. • De computer is aangesloten op het netwerk. • Het is mogelijk dat de firewallsoftware de communicatie tussen de printer en de computer blokkeert. Volg deze stappen op. |

De ingebouwde webserver (EWS) van de printer kan niet worden geopend

Controleer het volgende:

- U gebruikt geen telefoonkabel om de printer op het netwerk aan te sluiten
- De [Ethernet-kabel](#) is goed aangesloten op de printer.
- De [hub](#), het [schakelapparaat](#) of de [router](#) is ingeschakeld en werkt goed.
- De computer die u gebruikt is aangesloten op het netwerk.

Als u nog steeds geen toegang kunt krijgen tot de EWS van de printer, volgt u deze stappen op:

1. Druk een [HP Rapportpagina](#) af.
2. Zoek het [IP-adres](#) van de printer op.
3. Start de internetbrowser.

Gebruik Microsoft Internet Explorer 5.0 of hoger, Netscape 4.75 of hoger, of Safari 1.0 of hoger.

4. Typ het IP-adres van de printer in het adresvak en druk op **Enter**.

De firewallsoftware blokkeert de communicatie tussen de printer en de computer

De personal-firewallsoftware is een beveiligingsprogramma dat de computer beschermt tegen ongewenste toegang. Het is echter mogelijk dat de personal-firewallsoftware de communicatie tussen de printer en de computer blokkeert.

Als er geen communicatie met de printer mogelijk is, schakelt u de personal firewall uit. Als er nog steeds geen communicatie met de printer mogelijk is, schakelt u de firewall weer in.

Als na het uitschakelen van de firewall communicatie met de printer wel mogelijk is, is het raadzaam een statisch IP-adres aan de printer toe te wijzen en vervolgens de firewall weer in te schakelen. Informatie over het toewijzen van een statisch IP-adres aan de printer vindt u in de naslaghandleiding die bij de printer is geleverd.

12.2 Printer drukt niet af

Controleer het volgende

- Is de printer aangesloten op een stopcontact?
- Zitten de kabels goed vast?
- Staat de printer aan?
- Zijn de inktpatronen op de [juiste wijze geïnstalleerd](#)?
- Is papier of ander afdruk materiaal correct in de invoerlade geladen?
- Is de kap van de printer gesloten?
- Is de optionele duplexeenheid of de achterklep aangesloten?

Controleer de printerlichtjes

De printerlichtjes geven de printerstatus weer en waarschuwen u voor een eventueel probleem.

Zie [printerlichtjes branden of knipperen](#) voor meer informatie.

Controleer de printerkabelaansluiting

Als de printerkabel is aangesloten op een USB-hub, is er mogelijk een afdrukconflict. U kunt het conflict op een van deze manieren verhelpen:

- Sluit de USB-kabel van de printer rechtstreeks op de computer aan.
- Gebruik tijdens het afdrukken geen andere USB-apparaten die op de hub zijn aangesloten.

Als de printer nog steeds niet afdrukt

Selecteer het onderwerp dat het beste overeenkomt met het probleem:

- [Papierstoring](#)
- [Bericht dat het papier op is](#)
- [Printer voert het papier uit](#)

12.3 Papierstoring


Los een papierstoring **niet** op via de voorkant van de printer.

Voer de volgende stappen uit om een papierstoring op te lossen:

1. Druk op de knop **Doorgaan**.

Als dit de papierstoring niet oplost, gaat u naar de volgende stap.

2. Druk de twee klemgrepen op de achterklep naar elkaar toe en verwijder de klep.

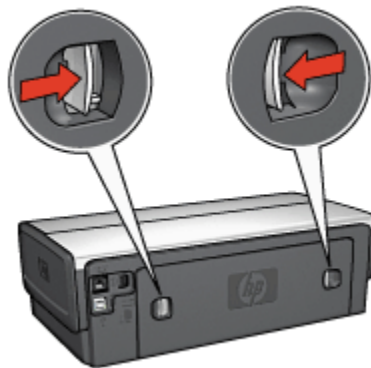

3. Verwijder het vastzittende papier uit de printer door het via de achterkant van de printer eruit te trekken.

Als u etiketten afdrukt, controleert u of er geen etiket is losgeraakt van het etikettenvel terwijl het vel door de printer werd gevoerd.

4. Plaats de achterklep weer terug.



5. Druk op de knop **Doorgaan**.

Accessoires?



Als het Accessoire voor dubbelzijdig afdrukken aan de printer is bevestigd, volgt u deze [stappen op om een papierstoring in het Accessoire voor dubbelzijdig afdrukken op te lossen](#).



Als het Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade aan de printer is bevestigd, volgt u deze [stappen op om een papierstoring in het Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade op te lossen](#).

12.4 Papierproblemen

De printer drukt meerdere vellen tegelijk af

Papiergewicht

Er kan op meerdere vellen tegelijk worden afgedrukt wanneer het papier een lager gewicht heeft dan het vereiste papiergewicht. Gebruik papier dat voldoet aan het aanbevolen papiergewicht. Zie de naslaghandleiding die bij de printer werden geleverd, voor papiergewichtspecificaties.

Er kan op meerdere vellen tegelijk worden afgedrukt wanneer het papier te ver achter in de printer is geladen. Laad het papier opnieuw in de papierlade en druk het papier naar binnen tot u weerstand voelt.

Er kan ook op meerdere vellen tegelijk worden afgedrukt wanneer de printer verschillende papiertypen bevat. De printer kan bijvoorbeeld zowel fotopapier als gewoon papier bevatten. Verwijder het papier uit de papierlade en plaats alleen het type papier dat geschikt is voor het document dat u afdrukt.

Papier wordt niet in de printer gevoerd

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Verminder de hoeveelheid papier in de papierlade.
- Verwijder het papier uit de lade en plaats het vervolgens opnieuw.
- Gebruik een andere type papier.

De printer voert het papier uit

Als de printer het papier uitvoert, kunt u een van de volgende oplossingen proberen:

- Zorg dat de printer niet in direct zonlicht staat. De printer is mogelijk in direct zonlicht geplaatst, wat invloed heeft op de [Automatische papiertypesensor](#).

- Selecteer een ander papiersoort dan **Automatisch**.
- Als u een [kleurkalibratie](#) uitvoert, installeert u zowel een driekleuren- als een foto [patroon](#).
- Als u een document zonder rand afdrukt en de lichtjes Doorgaan en Inktpatroonstatus branden, volgt u de [richtlijnen voor afdrukken zonder rand](#) op.

Overige papierproblemen

- Zie de pagina [papierstoring](#) voor informatie over het oplossen van een papierstoring.
- Als het bericht verschijnt dat het papier op is, raadpleegt u de pagina [foutberichten](#).

12.5 Afdrukkwaliteit is slecht

Raadpleeg de pagina [foto's worden niet goed afgedrukt](#) voor informatie over de afdrukkwaliteit van foto's.

Strepen en ontbrekende lijnen

Als er in uw afdrukken lijnen of stippen ontbreken of inktstrepen voorkomen, zijn de inktpatronen mogelijk [bijna leeg](#) of moet u deze [reinigen](#).

De afdruk is vaag

1. Controleer of beide inktpatronen niet [bijna leeg](#) zijn.

Als een inktpatroon bijna leeg is, is het [raadzaam deze te vervangen](#) wanneer de afdrukkwaliteit minder wordt.

Als de inktpatroon voldoende inkt bevat, [reinigt u de inktpatroon](#).

2. Controleer of een zwarte inktpatroon is geïnstalleerd.

Als de zwarte tekst en afbeeldingen op uw afdrukken vaag zijn, drukt u mogelijk alleen met de driekleurenpatroon af. Installeer een zwarte inktpatroon naast de driekleurenpatroon om een optimale zwarte afdrukkwaliteit te verkrijgen.

3. Controleer of de beschermende kunststof tape van de inktpatronen is verwijderd.



1. Kunststof tape
4. Overweeg een hogere afdrukkwaliteit te selecteren.
 1. Open het dialoogvenster **Afdrukken**.
 2. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.
 3. Klik op het tabblad **Inkt**.
 4. Sleep de schuifknop **Inktdichtheid** in de richting van **Licht** of **Zwaar**.
 5. Sleep de schuifknop **Droogtijd** in de richting van **Meer**.
 6. Klik op **Druk af**.

Er worden lege pagina's afgedrukt

- De kunststof tape is mogelijk nog niet van de inktpatronen verwijderd. Controleer of de kunststof tape van de inktpatronen is verwijderd.
- De inktpatronen kunnen leeg zijn. Vervang een of beide lege inktpatronen.
- De printer staat mogelijk in direct zonlicht. Direct zonlicht kan ervoor zorgen dat de Automatische papiertypesensor niet goed werkt. Zorg dat de printer niet aan direct zonlicht kan worden blootgesteld.
- Het is mogelijk dat u een document zonder rand wilt afdrukken, terwijl alleen de zwarte inktpatroon is geïnstalleerd. Wanneer u een document zonder rand afdrukt, moet altijd een driekleurenpatroon en een andere inktpatroon zijn geïnstalleerd.

12.6 Het document is verkeerd afgedrukt

Tekst en afbeeldingen zijn niet goed uitgelijnd

Als de tekst en afbeeldingen op afdrukken niet goed zijn uitgelijnd, kunt u de inktpatronen **uitlijnen**.

Envelop wordt onder een hoek afgedrukt

1. Schuif de klep in de envelop voordat u de envelop in de printer plaatst.
2. Controleer of de papiergeleiders stevig tegen de rand van de envelop zitten.

3. Druk de envelop opnieuw af.

Sommige gedeelten van het document ontbreken of worden op de verkeerde plaats afgedrukt

1. Open het dialoogvenster **Pagina-instelling** en controleer de volgende instellingen:
 - **Papierformaat**: het juiste papierformaat.
 - **Vergroot/verklein**: selecteer deze optie om tekst en afbeeldingen groter of kleiner af te beelden, zodat deze op de pagina passen.
 - **Richting**: controleer of de afdrukstand juist is.
2. Als u OS X Classic gebruikt, opent u het dialoogvenster **Print**.
3. Selecteer het paneel **Lay-out**.
4. Als **Paginadelen** is geselecteerd en u bent geen poster aan het afdrukken, klikt u op **Meerdere pagina's per vel** en vervolgens op **1 (normaal)** in het vak **Pagina's per vel**.

Nieuwe afdrukinstellingen zijn niet zichtbaar in de afdrukken

U kunt bepaalde afdrukinstellingen in de softwaretoepassing instellen. Het is mogelijk dat de afdrukinstellingen in de toepassing niet overeenkomen met de instellingen in het dialoogvenster **Afdrukken** of **Pagina-instelling**.

Wijzig de afdrukinstellingen zodat deze overeenkomen met de instellingen in het dialoogvenster **Afdrukken** of **Pagina-instelling**.

12.7 Foto's worden niet goed afgedrukt

Controleer de papierlade

1. Plaats het fotopapier met de afdrukzijde omlaag in de invoerlade.
2. Schuif het papier zo ver mogelijk in de printer.
3. Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van het papier.

Controleer de printereigenschappen

1. Open het dialoogvenster **Pagina-instelling** en controleer de volgende instellingen:

| Paneel | Instelling |
|------------------------|--|
| Paginakenmerken | Papierformaat : het juiste papierformaat Richting : de juiste afdrukstand |

2. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#) en controleer de volgende instellingen:

| Paneel | Instelling |
|-----------------------------|--|
| Papiertype/kwaliteit | Papiertype: het juiste type fotopapier Kwaliteit: Best of Maximum dpi Digitale foto: wanneer u de kwaliteit van foto's wilt verbeteren (zie opties voor HP digitale fotografie) Bron: Bovenste lade |

De kleuren zijn niet correct

Als de kleuren in foto's er anders uitzien dan zou moeten, volgt u deze stappen op:

1. Lijn de [inktpatronen](#) uit.
2. Druk de foto opnieuw af.
3. Als de kleuren er nog steeds niet goed uitzien, [kalibreert u de kleuren](#).
 Voor het kalibreren van kleuren moet de printer en fotopatroon bevatten.
4. Druk de foto opnieuw af.
5. Als de kleuren nog steeds getint of onjuist zijn, opent u het dialoogvenster [Afdrukken](#) selecteert u het paneel **Papiertype/kwaliteit**, selecteert u de **Kleuropties** en voert u een van de volgende handelingen uit:
 - Als de kleuren te geel zijn, schuift u de schuifknop **Schakering** in de richting van **Koeler**.
 - Als de kleuren te blauw zijn, schuift u de schuifknop **Schakering** in de richting van **Warmer**.
6. Druk de foto opnieuw af.
7. Als de kleuren in de foto's nog steeds niet goed zijn, moet u de inktpatronen [uitlijnen](#).

Een deel van de foto is vaag

Vervaging treedt op bij de randen van een afdruk



Controleer of het fotopapier niet gekruld is. Wanneer het fotopapier gekruld is, plaatst u het papier in een plastic zak en buigt u het voorzichtig in de tegenovergestelde richting tot het weer recht is. Als dit niet lukt, gebruikt u fotopapier dat niet gekruld is.

Zie de pagina [de opslag en verwerking van fotopapier](#) voor instructies over hoe u kunt voorkomen dat fotopapier gaat krullen.



Installeer een [fotopatroom](#) in de printer.

12.8 Banieren worden niet goed afgedrukt

Controleer de papierlade

- Vouw het papier open en weer dicht als er meerdere vellen tegelijk door de printer worden gevoerd.

- Controleer of de losse rand van de stapel banieren bovenaan ligt en naar de printer is gericht
- Controleer of het juiste papier wordt gebruikt voor het afdrukken van banieren.

Controleer de printereigenschappen

Open het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en controleer de volgende instelling:

| Paneel | Instelling |
|------------------------|--|
| Paginakenmerken | Papierformaat: selecteer Banier A4 of Banier Letter |

Controleer de software

Controleer of het programma dat u gebruikt, banieren kan afdrukken. Niet alle programma's kunnen banieren afdrukken.

12.9 Problemen bij het afdrukken zonder rand

Richtlijnen

Volg voor het maken van randloze afdrukken deze richtlijnen op:

- Zorg dat het papierformaat dat is opgegeven in het dialoogvenster [Pagina-instelling](#), overeenkomt met het formaat van het papier in de invoerlade.
- Selecteer het juiste papiertype in het paneel **Papiertype/kwaliteit**.
- Druk geen randloze documenten af in de [modus inkt-backup](#). Zorg ervoor dat er altijd twee inktpatronen in de printer zijn geïnstalleerd.

Een deel van de foto is vaag

Vervaging treedt op bij de randen van een afdruk



Controleer of het fotopapier niet gekruld is. Wanneer het fotopapier gekruld is, plaatst u het papier in een plastic zak en buigt u het voorzichtig in de tegenovergestelde richting tot het weer recht is. Als dit niet lukt, gebruikt u fotopapier dat niet gekruld is.

Zie de pagina [de opslag en verwerking van fotopapier](#) voor instructies over hoe u kunt voorkomen dat fotopapier gaat krullen.




Installeer een [fotopatroom](#) in de printer.

Er verschijnen strepen in een licht gebied van een afdruk



Installeer een [fotopatroom](#) in de printer.

Het beeld wordt onder een hoek afgedrukt

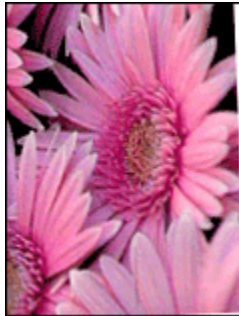

Volg deze stappen op als het beeld onder een hoek wordt afgedrukt:

1. Verwijder al het papier uit de invoerlade.
2. Laad het fotopapier correct in de invoerlade.
3. Controleer of de papiergeleiders stevig tegen het papier zijn geschoven.


De afdruk heeft een ongewenste rand

Voor de meeste typen fotopapier




Als de afdruk een ongewenste rand heeft, [lijnt u de inktpatronen uit](#):

Als de rand onder de afscheurrand verschijnt, verwijdt u de afscheurrand.

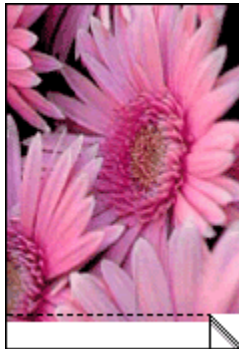

Als de rand boven de afscheurrand verschijnt, [lijnt u de inktpatronen uit](#).

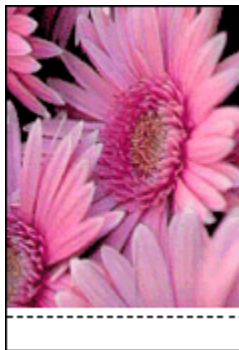

12.10 Foutberichten

Bericht dat het papier op is

Als de invoerlade of optionele onderste lade papier bevat

1. Controleer het volgende:
 - De papierlade bevat voldoende papier (ten minste tien vellen).
 - De papierlade is niet te vol.
 - De papierstapel raakt de achterkant van de papierlade.
2. Schuif de papiergeleiders *stevig* tegen de randen van het papier.
3. Druk op de knop **Doorgaan** om door te gaan met afdrucken.
 1. Laad papier in de lade.
 2. Druk op de knop **Doorgaan** om door te gaan met afdrucken.

Er verschijnt een bericht dat er een probleem is met de inktpatronen

Het lichtje Inktpatroonstatus gaat branden wanneer een of beide inktpatronen bijna leeg zijn.

Het lichtje knippert wanneer een of beide inktpatronen niet correct zijn geïnstalleerd of niet werken.

Zie [printerlichtjes branden of knipperen](#) voor meer informatie over het verhelpen van het probleem.

12.11 Printerlichtjes branden of knipperen

Wat de lichtjes betekenen

De printerlichtjes geven de status van de printer aan.

Aan/uit-lichtje knippert

De printer bereidt zich voor op het afdrukken.

Het lichtje stopt met knipperen wanneer de printer alle gegevens heeft ontvangen.

Lichtje Doorgaan knippert

Volg deze instructies voor het [oplossen van een papierstoring](#).

Lichtje voor de inktpatroonstatus brandt of knippert

Controleer of de inktpatroon [bijna leeg](#) is.

Als een inktpatroon bijna leeg is, overweeg dan [de inktpatroon te vervangen](#).

Als beide inktpatronen nog voldoende inkt bevatten, drukt u op de knop **Doorgaan**. Als het inktpatroonstatus-lichtje blijft branden, schakelt u de printer uit en weer aan.

Controleer of de [juiste inktpatronen](#) zijn geïnstalleerd.

Als een document zonder rand werd afgedrukt toen het lichtje begon met knipperen, volgt u deze [richtlijnen](#) op.

Anders volgt u deze stappen op:

1. Open de bovenklep van de printer, verwijder de zwarte inktpatroon of de fotopatroon en sluit de klep weer.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - *Als het lichtje knippert:* open de bovenklep, vervang de inktpatroon die u hebt verwijderd en verwijder de driekleurenpatroon. Ga naar stap 3.

- *Als het lichtje uit is:* er is een probleem met de inktpatroon die u hebt verwijderd. Ga naar stap 3.
3. De inktpatronen **handmatig reinigen**.

Plaats de inktpatroon na het reinigen weer terug in de printer.

Als het lichtje voor de inktpatroonstatus blijft knipperen, **vervangt u de inktpatroon**.

Alle lichtjes knipperen

Start de printer opnieuw op.

1. Druk op de **Aan/uit**-knop om de printer uit te schakelen en druk vervolgens nogmaals op de **Aan/uit**-knop om de printer weer in te schakelen.

Ga naar stap 2 als de lichtjes blijven knipperen.

2. Druk op de **Aan/uit**-knop om de printer uit te zetten.
3. Verwijder het netsnoer van de printer uit de wandcontactdoos.
4. Sluit het netsnoer van de printer weer op de wandcontactdoos aan.
5. Druk op de **Aan/uit**-knop om de printer aan te zetten.

Netsnoerlichtje

Het lichtje op het netsnoer gaat branden wanneer er elektriciteit door het snoer stroomt. Als het lichtje niet brandt, ontvangt het snoer geen stroom.

12.12 Documenten worden langzaam afgedrukt

De prestaties van de printer kunnen door verschillende variabelen negatief worden beïnvloed.

Er zijn meerdere softwaretoepassingen geopend

De computer heeft niet voldoende bronnen om de printer op optimale snelheid te kunnen laten werken.

Als u de snelheid van de printer wilt verhogen, sluit u alle overbodige softwareprogramma's af.

Er worden complexe documenten, afbeeldingen of foto's afgedrukt

Documenten die afbeeldingen of foto's bevatten, worden langzamer afgedrukt dan tekstdocumenten.

Afdrukmodus best of maximum dpi is geselecteerd

De printer drukt langzamer af als **Best** of **Maximum dpi** als afdrukkwaliteit is geselecteerd. Om de afdruksnelheid te vergroten moet u een andere afdrukkwaliteitsmodus kiezen.

Printerdriver is verouderd

Er is mogelijk een verouderde printerdriver geïnstalleerd.

Voor informatie over het updaten van de printerdriver bezoekt u de HP website op www.hp.com/support.

Er worden dubbelzijdige documenten afgedrukt

Het afdrukken van dubbelzijdige documenten neemt meer tijd in beslag dan enkelzijdige documenten.

Computer voldoet niet aan de systeemvereisten

Als uw computer onvoldoende RAM of onvoldoende vrije ruimte op de harde schijf heeft, neemt de verwerking door de printer meer tijd in beslag.

1. Controleer of de ruimte op de harde schijf, de RAM en de processorsnelheid overeenkomen met de systeemvereisten.

Zie de naslaghandleiding bij de printer voor meer informatie over systeemvereisten.

2. Maak ruimte op de harde schijf vrij door onnodige bestanden te verwijderen.

De printer bevindt zich in de modus inkt-backup

Het is mogelijk dat de printer langzamer afdrukt als deze zich in de **modus inkt-backup** bevindt.

Als u de afdruksnelheid wilt verhogen, gebruikt u twee inktpatronen in de printer.


12.13 Als zich problemen blijven voordoen

Als zich problemen blijven voordoen, nadat u de probleemoplossingsonderwerpen hebt doorgenomen, schakelt u de computer uit en start u deze vervolgens opnieuw op.

Als u ook met het opnieuw opstarten van de computer de problemen niet kunt oplossen, gaat u naar HP Klantenondersteuning op www.hp.com/support.

13 Optionele accessoires

Voor uw HP printer zijn de volgende accessoires verkrijgbaar.

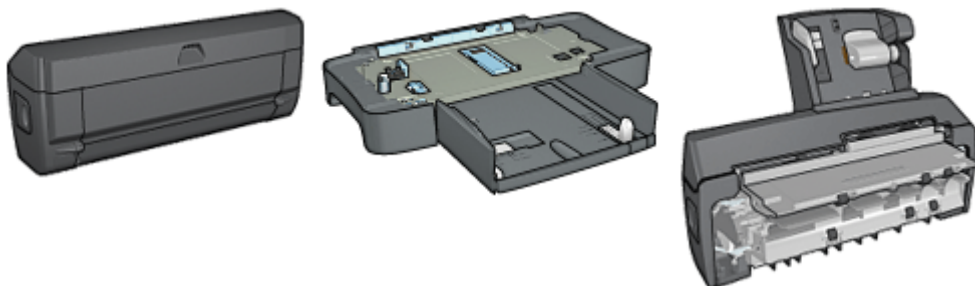

Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken

Papierlade voor gewoon papier 250-vel

Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade

Als er bij de printer geen accessoire is geleverd, kunt u dit afzonderlijk aanschaffen bij een geautoriseerde HP-dealer.

Zie de [lijst met accessoires](#) voor artikelnummers van accessoires.

Opmerking: De beschikbaarheid van accessoires varieert per land/regio.

13.1 Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken (duplexeenheid)

De duplexeenheid is een hardwareapparaat met behulp waarvan de printer automatisch op beide zijden van een pagina kan afdrukken.

Het gebruik van een duplexeenheid bij de printer heeft verschillende voordelen. U kunt hiermee de volgende taken uitvoeren:

- Op beide zijden van een pagina afdrukken zonder de pagina handmatig opnieuw te hoeven plaatsen.
- Minder papier gebruiken door op beide zijden van papier af te drukken.
- Professioneel-uitziende brochures, rapporten, nieuwsbrieven en overige speciale items maken.

Als er bij de printer geen duplexeenheid is geleverd, kunt u deze afzonderlijk aanschaffen bij een geautoriseerde HP-dealer.

Opmerking: De duplexeenheid is niet verkrijgbaar in alle landen/regio's.



Er worden alleen bepaalde papiertypen door de duplexeenheid ondersteund. Zie de [specificaties bij de duplexeenheid](#) voor een lijst met ondersteunde papiertypen.

Lees hoe u de duplexeenheid [installeert](#).


Gebruik de duplexeenheid om automatisch een [dubbelzijdig document](#) af te drukken.

Volg deze tips op om [problemen met het automatisch dubbelzijdig afdrukken op te lossen](#).

13.1.1 De duplexeenheid installeren


Volg deze stappen om de duplexeenheid op uw printer aan te sluiten:

1. Druk de twee klemgrepen op de achterklep van de printer naar elkaar toe en verwijder de klep.

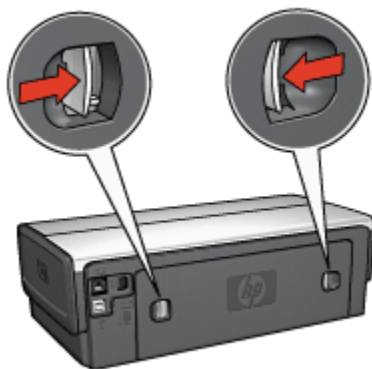

Opmerking: Doe de achterklep niet weg. Om te kunnen afdrukken moet de duplexeenheid of de achterklep aan de printer bevestigd zijn.

2. Schuif de duplexeenheid achter in de printer tot beide zijden op hun plaats vastklikken.

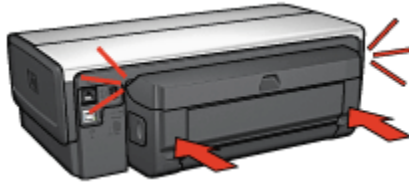

Opmerking: Druk niet op de knoppen aan de zijkanten van de duplexeenheid terwijl u deze in de printer installeert. Gebruik de knoppen alleen wanneer u de duplexeenheid uit de printer haalt.

13.1.2 Problemen bij het automatisch dubbelzijdig afdrukken

Er treedt een papierstoring op in het Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken

Papierstoring

Voer de volgende stappen uit om een papierstoring in de duplexeenheid op te lossen:


1. Zet de printer uit.
2. Druk op de knoppen aan de linker- en rechterkant van de duplexeenheid en verwijder deze van de printer.



Waarschuwing: Voordat u de duplexeenheid opent om vastgelopen papier te verwijderen, moet u de eenheid eerst van de printer verwijderen.



3. Wanneer er papier in de printer vastzit, verwijdt u dit.
4. Open de duplexeenheid.

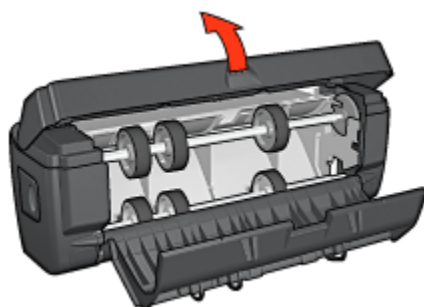

5. Wanneer er papier in de duplexeenheid vastzit, verwijdt u dit.
6. Sluit de duplexeenheid en bevestig deze weer aan de printer.

Optie voor automatisch dubbelzijdig afdrukken kan niet worden geselecteerd

Controleer het volgende:

- De duplexeenheid is aan de printer bevestigd.
- Er is een ondersteund papierformaat geselecteerd in het dialoogvenster [Pagina-instelling](#).
- Er is een ondersteund papierformaat geselecteerd in het paneel **Papiertype/kwaliteit** van het dialoogvenster [Afdrukken](#).

Zie de [specificaties van de duplexeenheid](#) voor een lijst met ondersteunde papiertypen en -formaten.

Als de optie voor dubbelzijdig afdrukken is ingeschakeld, wordt slechts één zijde van de pagina afgedrukt

Controleer het volgende:

- De [juiste afdrukopties](#) worden ingesteld in zowel de printersoftware als in de softwaretoepassing die u gebruikt.
- Als u op dubbelzijdig fotopapier afdrukt, is het papier niet gekruld. Fotopapier moet vlak zijn voordat u gaat afdrukken. Zie voor meer informatie [opslag en verwerking van fotopapier](#).
- Het papierformaat dat is geselecteerd in het dialoogvenster [Pagina-instelling](#), wordt door de duplexeenheid ondersteund.
- De papiersoort die is geselecteerd op het paneel **Papiertype/kwaliteit**, wordt ondersteund door de duplexeenheid.

Zie de documentatie die bij de duplexeenheid is geleverd, voor een lijst met ondersteunde papiersoorten en -formaten.

Bindmarge bevindt zich op de verkeerde plaats

Het is mogelijk dat u een verkeerde afdrukstand hebt gekozen.

1. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
2. Selecteer het paneel **Dubbelzijdig afdrukken**.
3. Controleer of het juiste bindtype is geselecteerd.
 - Met **Boek** wordt het document afgedrukt met een bindmarge aan de zijkant.
 - Met **Schrijfblok** wordt het document afgedrukt met een bindmarge aan de bovenkant.

13.1.3 Specificaties van het Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken

Afmetingen wanneer aan printer bevestigd

124,6 mm (4,9 inch) hoog x 320,5 mm (12,62 inch) breed x 77,7 mm (3,06 inch) diep

Scheef (tweede zijde van afgedrukte pagina)

Gewoon papier: +/- 0,009 mm/mm (0,009 inch/inch)

Kaarten: +/- 0,006 mm/mm (0,006 inch/inch)

Enveloppen: +/- 0,012 mm/mm (0,012 inch/inch)

Gewicht afdrukmetaal

Letter/A4: 60 t/m 90 g/m² (16 t/m 24 lb)

Kaarten: Tot 200 g/m² (110 lb index max)

Speciaal papier: Tot 160 g/m² (44 lb bond)

Formaten afdrukmetaal

Bereik: 81 x 117 mm tot 216 x 297 mm (3,2 x 4,6 inch tot 8,5 x 11 inch)

Papier:


- U.S. Letter: 216 x 279 mm (8,5 x 11 inch)
- Executive: 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 inch)
- A4: 210 x 297 mm
- A5: 148 x 210 mm
- B5: 182 x 257 mm

Kaarten:

- 127 x 203 mm (5 x 8 inch)
- 102 x 152 mm (4 x 6 inch)
- A6: 105 x 148,5 mm
- Hagaki: 100 x 148 mm

13.2 Papierlade voor gewoon papier 250-vel

De Papierlade voor gewoon papier 250-vel breidt de papiercapaciteit van uw printer uit tot 400 vel. Deze is handig als u grote hoeveelheden afdruckt en voor situaties waarbij u de invoerlade voor speciaal afdruckmetaal gebruikt zoals briefhoofdpapier, maar ook het gewone papier beschikbaar wilt hebben.

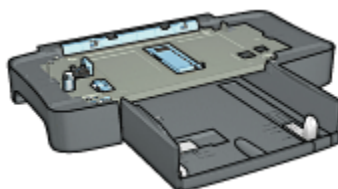

De Papierlade voor gewoon papier 250-vel ondersteunt alleen bepaalde papierformaten. Zie de [Specificaties van de Papierlade voor gewoon papier 250-vel](#).

Als de Papierlade voor gewoon papier 250-vel niet bij uw printer is geleverd, kan deze afzonderlijk worden aangeschaft bij een geautoriseerde HP-dealer.

Opmerking: De Papierlade voor gewoon papier 250-vel is niet in alle landen/
regio's beschikbaar.

Volg deze stappen op om de Papierlade voor gewoon papier 250-vel te installeren.


Volg deze stappen op om papier in de Papierlade voor gewoon papier 250-vel te laden.

Gebruik de Papierlade voor gewoon papier 250-vel om tijd te besparen bij het afdrukken.

13.2.1 De papierlade voor gewoon papier 250-vel installeren

Volg deze stappen om de Papierlade voor gewoon papier 250-vel te installeren:

1. Zet de printer uit.
2. Zoek een geschikte locatie voor de printer op en plaats hier de Papierlade voor gewoon papier 250-vel.
3. Til de printer voorzichtig op en houd deze boven de papierlade.

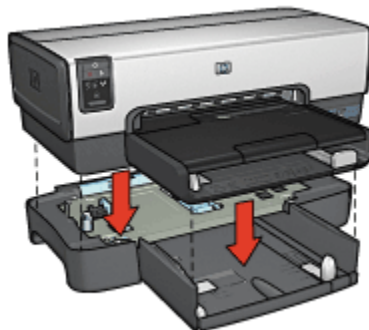


4. Plaats de printer voorzichtig boven op de papierlade.

13.2.2 Papier in de papierlade voor gewoon papier 250-vel plaatsen


Twee delen

De Papierlade voor gewoon papier 250-vel bestaat uit twee delen.

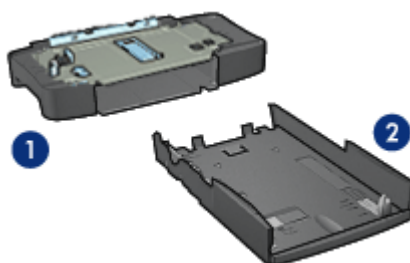

1. Voetstuk
2. Onderste lade

De onderste lade heeft aanpassingen voor drie formaten.

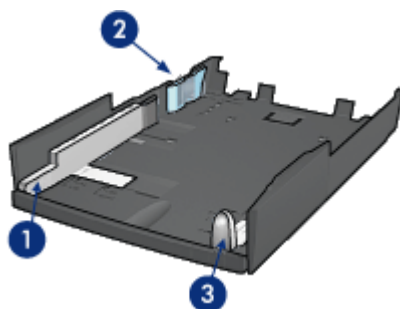

1. Papierbreedtegeleider
2. Papierbreedtehekje
3. Papierlengtegeleider


Opmerking: Als u een ander papierformaat in de papierlade plaatst, moet u alle drie de papiergeleiders instellen.

Het papierformaat instellen

Als u een ander papierformaat in de papierlade plaatst, moeten alle drie de papiergeleiders juist worden ingesteld.

Voer de volgende stappen uit om het papierformaat in te stellen:

1. Haal de onderste lade van het voetstuk af.

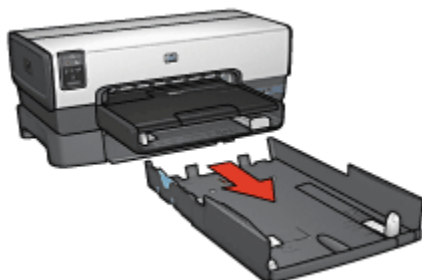


2. Verschuif de papierbreedtegeleider tot de pijl de gewenste instelling aanwijst.



1. Breng de pijlen op één lijn

Opmerking: Stel de papierbreedtegeleider in op **LTR** om op papier van legal-formaat af te drukken.

3. Stel het papierbreedtehekje in door dit voorzichtig in de juiste sleuven te plaatsen.

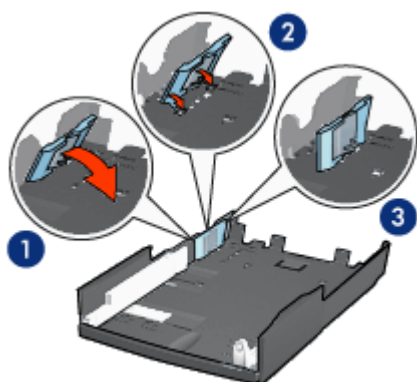

1. Kantel het hekje naar voren.
2. Plaats het hekje in de gewenste sleuven
3. Kantel het hekje terug tot het vastklikt op zijn plaats

Opmerking: Stel het papierbreedtehekje in op **LTR** om op papier van legal-formaat af te drukken.

4. Stel de papierlengtegeleider in door deze uit te trekken tot de pijlen zich op één lijn bevinden met het papierformaat.



1. Breng de pijlen op één lijn


Opmerking: Om op papier van legal-formaat af te drukken moet u de papierlengtegeleider geheel uittrekken.

Papier laden

Volg deze stappen om papier te plaatsen:

1. Haal de onderste lade van het voetstuk af.
2. Controleer of **alle drie de papiergeleiders** juist zijn ingesteld.

3. Plaats het papier in de onderste lade.

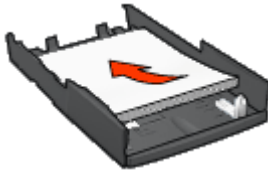

4. Schuif de onderste lade in het voetstuk tot deze op zijn plaats vastklikt.



13.2.3 Specificaties van de Papierlade voor gewoon papier 250-vel

Afmetingen

448 mm (17,64 inch) breed x 65 mm (2,56 inch) hoog x 384 mm (15,12 inch) diep

Gewicht

1,99 kg (4,40 lb)

Gewicht afdruk materiaal

Letter/A4-papier: 60 t/m 105 g/m² (16 t/m 28 lbs)

Formaten afdruk materiaal

US Letter: 216 x 279 mm (8,5 x 11 inch)

Executive: 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 inch)


A4: 210 x 297 mm

A5: 148 x 210 mm

B5: 182 x 257 mm

13.3 Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade

Het Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade is een apparaat dat een achterste lade bevat voor klein afdruk materiaal en een duplexeenheid voor dubbelzijdig afdrukken op zowel groot als klein afdruk materiaal.

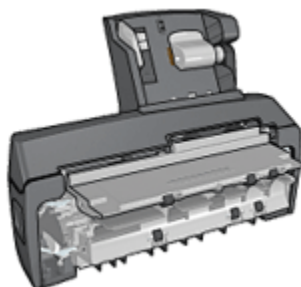

- U kunt dubbelzijdig afdrukken op [briefkaarten](#) en ander klein afdruk materiaal wanneer deze vanaf de achterste lade worden ingevoerd.
- U kunt enkelzijdig afdrukken op [fotopapier](#) en [enveloppen](#) door gebruik te maken van de kleine papierlade.
- U kunt [automatisch dubbelzijdig](#) afdrukken.

Als het Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade niet bij uw printer is geleverd, kan deze afzonderlijk worden aangeschaft bij een geautoriseerde HP-dealer.

Er worden alleen bepaalde papiersoorten door het accessoire ondersteund. Zie de [Specificaties van het Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade](#) voor een lijst met ondersteunde papiersoorten.

Opmerking: Het Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade is niet beschikbaar in alle landen/regio's.

Lees hoe u het accessoire [installeert](#).


Lees hoe u [de printer zo configureert dat het accessoire wordt gebruikt bij het afdrukken vanaf een digitale camera](#).

Volg deze tips op om [afdrukproblemen](#) op te lossen bij het gebruik van het accessoire.

13.3.1 Het Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade installeren

Volg deze stappen op om het Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade te installeren:

1. Druk de twee klemgrepen op de achterklep van de printer naar elkaar toe en verwijder de klep.

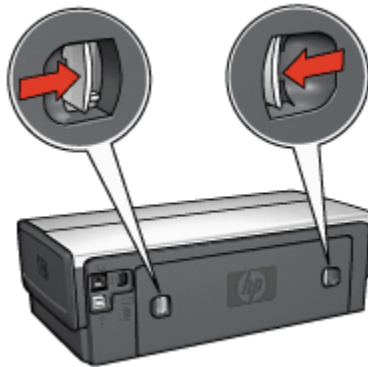

Doe de achterklep niet weg. Om te kunnen afdrukken moet het accessoire of de achterklep aan de printer bevestigd zijn.

2. Schuif het accessoire achter in de printer tot beide zijden op hun plaats vastklikken.



Opmerking: Druk niet op de knoppen aan de zijkanten van het accessoire terwijl u dit in de printer installeert. Gebruik de knoppen alleen wanneer u het accessoire van de printer verwijdt.

13.3.2 Briefkaarten afdrukken

Richtlijnen


- Gebruik alleen kaarten die voldoen aan de specificaties voor het Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade. Zie de [specificaties van het Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade](#) voor meer informatie.
- Wanneer u een groot aantal kaarten afdrukt, verwijdt u het afgedrukte materiaal ongeveer halverwege de afdruktaak uit de uitvoerlade van de printer.
- Zorg dat u de capaciteit van de achterste lade niet overschrijdt: 100 kaarten.

Vorbereiding voor het afdrukken

1. Schuif de papierbreedtegeleider naar links.
2. Trek de papierhendel naar voren en plaats de kaarten.
De adreszijde van de kaart moeten naar buiten gericht zijn.



3. Laat de papierhendel los.
4. Schuif de papierbreedtegeleider stevig tegen de rand van de kaarten.

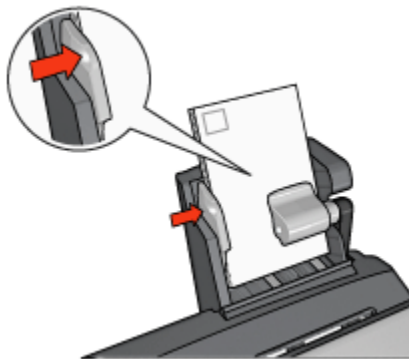

Afdrukken

1. Open het dialoogvenster **Pagina-instelling** en selecteer de volgende instellingen:
 - **Papierformaat:** het juiste papierformaat

Opmerking: Wanneer u een kaart zonder rand afdrukt, klikt u op het randloze fotoformaat dat overeenkomt met het kaartformaat.

 - **Richting:** de juiste afdrukstand
2. Klik op **OK**.
3. Open het dialoogvenster **Afdrukken**.
4. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
 - **Bron:** **Achterste lade**
 - **Papiertype:** het juiste papiertype
 - **Kwaliteit:** **Normaal**, **Best** of **Maximum dpi**.
5. Geef desgewenst opties voor **HP digitale fotografie** op.
6. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Druk af**.

13.3.3 Kleine foto's

Richtlijnen

- U krijgt het beste resultaat wanneer u een **fotopatroon** gebruikt in combinatie met een driekleurenpatroon.
- Gebruik HP Premium Plus Fotopapier en installeer een fotopatroon in de printer om ervoor te zorgen dat de foto zo min mogelijk vervaagt.


- Zie de pagina [de kwaliteit van foto's verbeteren](#) om meer te weten komen over de functies voor het afdrukken van foto's.
- Gebruik [HP Everyday Fotopapier](#), [Halfglanzend](#) om bij het afdrukken van foto's geld en inkt te besparen.
- Zorg dat het fotopapier dat u gebruikt, vlak ligt. Op de pagina [de opslag en verwerking van fotopapier](#) kunt u lezen hoe u kunt voorkomen dat fotopapier gaat krullen.
- Zorg dat u de capaciteit van de achterste lade niet overschrijdt: 20 vellen fotopapier.

Vorbereiding voor het afdrukken


1. Schuif de papierbreedtegeleider naar links.
2. Trek de papierhendel naar voren en plaats het fotopapier.

De afdrukzijde moet naar buiten gericht zijn.

Opmerking: Als het fotopapier een afscheurrand heeft, moet de rand naar boven wijzen en niet als eerste in de printer worden gevoerd.

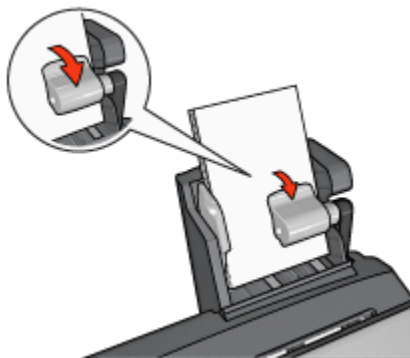

3. Laat de papierhendel los.
4. Schuif de papierbreedtegeleider stevig tegen de rand van het fotopapier.

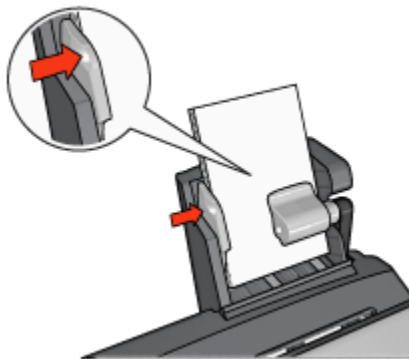

Afdrukken

1. Open het dialoogvenster **Pagina-instelling** en selecteer de volgende instellingen:
 - **Papierformaat**: het juiste papierformaat

Opmerking: Selecteer een papierformaat voor een foto zonder rand wanneer u een randloze foto wilt afdrukken.

 - **Afdrukrichting**: de juiste afdrukstand
2. Klik op **OK**.
3. Open het dialoogvenster **Afdrukken**.
4. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
 - **Bron**: **Achterste lade**
 - **Papiertype**: het juiste type fotopapier
 - **Kwaliteit**: **Best of Maximum dpi**
5. Geef desgewenst opties voor **HP digitale fotografie** op.
6. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Druk af**.

13.3.4 Enveloppen

Richtlijnen


- Gebruik geen enveloppen die de volgende eigenschappen hebben:
 - Enveloppen met klemmetjes of vensters
 - Enveloppen met dikke, onregelmatige of gekrulde randen
 - Glanzende enveloppen of enveloppen met reliëf
 - Gekreukelde, gescheurde of anderszins beschadigde enveloppen

- Lijn de randen van de envelop uit voordat u deze in de achterste lade plaatst.
- Zorg dat u de capaciteit van de achterste lade niet overschrijdt: 10 enveloppen.


Vorbereiding voor het afdrukken

1. Schuif de papierbreedtegeleider naar links.
2. Trek de papierhendel naar voren en plaats de enveloppen.

Plaats de enveloppen met de adreszijde naar buiten en de klep naar links gericht.

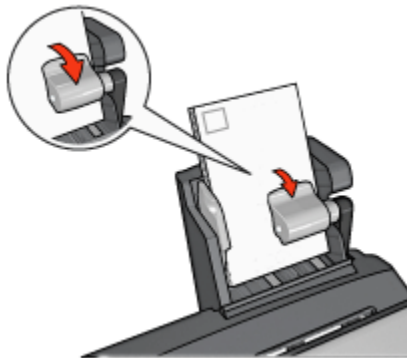

3. Laat de papierhendel los.
4. Schuif de papierbreedtegeleider stevig tegen de rand van de enveloppen.

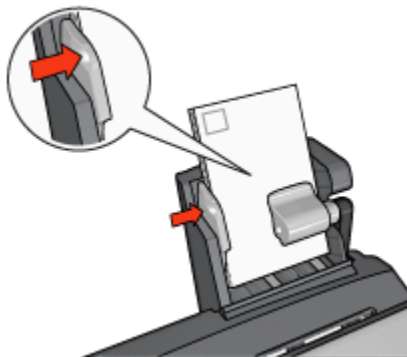

Afdrukken

1. Open zo nodig het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en geef de instellingen voor papierformaat, vergroot/verklein en richting op.
2. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).

3. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
 - **Bron:** Achterste lade
 - **Papiertype:** Gewoon papier
4. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Druk af**.

13.3.5 Problemen met het Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade

Papierstoring


Los een papierstoring **niet** op via de voorkant van de printer.

Volg deze stappen op om vastzittend papier te verwijderen uit het Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade.


1. Zet de printer uit.
2. Druk op de knoppen aan de linker- en rechterkant van het accessoire in en verwijder het accessoire van de printer.




Waarschuwing: Verwijder het Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade, voordat u dit opent om een papierstoring te verhelpen.

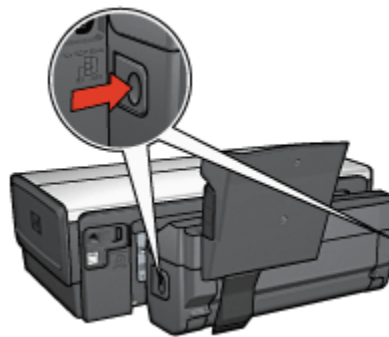

3. Wanneer er papier in de printer vastzit, verwijdert u dit.
4. Til de achterste vergrendeling op het accessoire omhoog en haal vervolgens de kleine papierlade eraf.

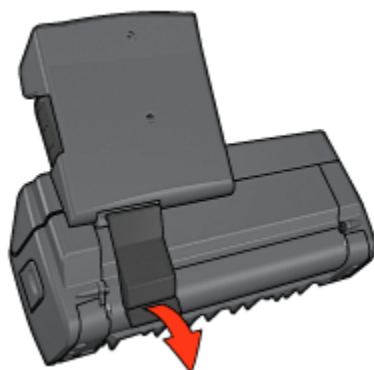

5. Klap de kleine papierlade naar voren en open de onderste klep van het accessoire.

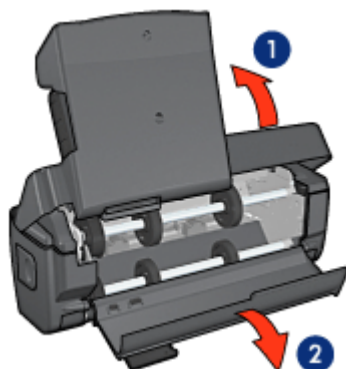

1. Klap de kleine papierlade naar voren
 2. Open de onderste klep
6. Wanneer er papier in het accessoire vastzit, verwijdt u dit.
7. Sluit het accessoire en zet de achterste vergrendeling vervolgens vast om het accessoire te sluiten.
8. Bevestig het accessoire weer aan de printer.



Papierformaat wijzigt zodra de optie voor dubbelzijdig afdrukken is geselecteerd

Het papierformaat wordt niet door de [duplexeenheid](#) ondersteund.

Bindmarge bevindt zich op de verkeerde plaats

Het is mogelijk dat u een verkeerde afdrukstand hebt gekozen.

1. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
2. Selecteer het paneel **Dubbelzijdig afdrukken**.
3. Controleer of het juiste bindtype is geselecteerd.
 - Met **Boek** wordt het document afgedrukt met een bindmarge aan de zijkant.
 - Met **Schrijfblok** wordt het document afgedrukt met een bindmarge aan de bovenkant.

Als de optie voor dubbelzijdig afdrukken is ingeschakeld, wordt slechts één zijde van de pagina afgedrukt

Controleer het volgende:

- De [juiste afdrukopties](#) worden ingesteld in zowel de printersoftware als in de softwaretoepassing die u gebruikt.
- Als u op dubbelzijdig fotopapier afdrukt, is het papier niet gekruld. Fotopapier moet vlak zijn voordat u gaat afdrukken. Zie voor meer informatie [opslag en verwerking van fotopapier](#).
- Het papierformaat dat is geselecteerd in het dialoogvenster [Pagina-instelling](#), wordt door de duplexeenheid ondersteund.
- De papiersoort die is geselecteerd op het paneel **Papiertype/kwaliteit**, wordt ondersteund door de duplexeenheid.

Zie de documentatie die bij de duplexeenheid is geleverd, voor een lijst met ondersteunde papiersoorten en -formaten.

13.3.6 Specificaties van het Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade

Afmetingen wanneer aan printer bevestigd

219,3 mm (8,63 inch) hoog x 320,5 mm (12,62 inch) breed x 142,1 mm (5,6 inch) diep

Specificaties voor dubbelzijdig afdrukken

Raadpleeg de [Specificaties van het Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken](#) voor specificaties bij het dubbelzijdig afdrukken (inclusief scheef ingevoerd papier), het gewicht van afdruk materiaal en het formaat van afdruk materiaal dat via de invoerlade in de printer wordt ingevoerd.

Specificaties voor kleine papierlade

Dikte afdruk materiaal: 7-12 mm

Formaten afdruk materiaal:

- Bereik:
 - Breedte: 89 tot 105 mm (3,5 tot 4,13 inch)
 - Lengte: 117 tot 305 mm (4,6 tot 12 inch)
- Kaarten:
 - 10x15 cm, 10x15 cm met afscheurrand
 - 4x6 inch, 4x6 inch met afscheurrand
 - A6, 105x148 mm
 - Indexkaart, 4x6 inch
 - L, 89x127 mm
- Fotopapier:
 - 10x15 cm, 10x15 cm met afscheurrand
 - 4x6 inch, 4x6 inch met afscheurrand
 - A6, 105x148 mm
 - L, 89x127 mm, L, 89x127 mm met afscheurrand
 - Panorama 4x10 inch, 4x11 inch, 4x12 inch
- Enveloppen:
 - Nr. 10 Envelop, 4,12x9,5 inch
 - Japanse envelop Nr. 4, 90x205 mm
- Hagaki:

- Hagaki, 100x148 mm

Capaciteit van lade:

- Fotopapier:
 - 4x6, L-formaat: maximaal 80 vellen
 - Panorama: maximaal 5 vellen
- Hagaki:
 - Foto: maximaal 80 kaarten
- Kaarten:
 - 4x6: maximaal 100
 - A6: maximaal 100
- Enveloppen:
 - No. 10: maximaal 10
 - Japanse envelop Nr. 4: maximaal 10

14 Specificaties

- [Printerspecificaties](#)
- [Milieuverklaring](#)
- [Inktpatronen recycelen](#)

14.1 Printerspecificaties

Zie de naslaggids die bij uw printer is geleverd, voor de volledige printerspecificaties, inclusief de volgende informatie:

- Soorten, formaten en gewicht van het papier en overige afdrukmetaal dat met uw printer gebruikt kan worden.
- Afdruksnelheden en resoluties
- Stroomvereisten

14.2 Milieuverklaring

Hewlett-Packard streeft voortdurend naar een verbetering van de ontwerpprocessen van haar Deskjet printers om zodoende de negatieve effecten te verminderen op de kantooromgeving en op de omgevingen waar printers worden geproduceerd, verzonden en gebruikt.

Reductie and eliminatie

Papiergebruik: dankzij de mogelijkheid van de printer om [dubbelzijdig af te drukken](#) wordt het papiergebruik en daardoor ook de belasting van het milieu teruggebracht. Bovendien kan de gebruiker met de [knop afdrukken annuleren](#) papier besparen door snel een afdruktaak te annuleren wanneer dit nodig is. Ook is deze printer geschikt voor het gebruik van gerecycled papier (in overeenstemming met EN 12281:2002).

Gerecycled papier: alle gedrukte documentatie bij deze printer is afgedrukt op chloorvrij gerecycled papier.

Ozon: er worden geen ozonafbrekende chemicaliën (bijvoorbeeld cfk's) meer in de fabricageprocessen van Hewlett-Packard gebruikt.

Recyclen

Deze printer is ontworpen met het oog op recycling. Het aantal materialen is tot een minimum beperkt, zonder dat dit ten koste gaat van de functionaliteit en de betrouwbaarheid. De verschillende materialen zijn ontworpen om eenvoudig te kunnen worden gescheiden. Bevestigingen en andere aansluitingen zijn eenvoudig te vinden, te bereiken en te verwijderen met normale gereedschappen. Belangrijke onderdelen zijn zo ontworpen dat deze eenvoudig zijn te bereiken waardoor demontage en reparatie efficiënter worden.

Printerverpakking: de verpakkingsmaterialen van deze printer zijn zodanig gekozen dat deze tegen een minimale kostprijs maximale bescherming bieden, het milieu zo min mogelijk vervuilen en de recycling vereenvoudigen. Het solide ontwerp van de HP Deskjet printer draagt ertoe bij het gebruik van verpakkingsmateriaal te beperken en beschadigingen te voorkomen.

Kunststof onderdelen: alle belangrijke kunststoffen en onderdelen van kunststof zijn gemarkeerd in overeenstemming met internationale normen. Het is technisch mogelijk alle kunststof onderdelen die in de behuizing en het chassis van de printer zijn gebruikt, te recyclen. Deze bestaan alle uit één polymeer.

Levensduur van het product: HP biedt het volgende waarmee de levensduur van uw HP Deskjet printer kan worden verlengd:

- **Garantieverlenging:** meer informatie vindt u in de naslaggids die bij de printer werd geleverd.
- **Inname van het product:** als u dit product aan het einde van de nuttige levensduur aan HP wilt retourneren, gaat u naar www.hp.com/recycle. Zie [inktpatronen recyclen](#) als u lege inktpatronen bij HP wilt inleveren.

Opmerking: De mogelijkheid tot garantieverlenging en inname van het product is niet beschikbaar in alle landen/regio's.

Energieverbruik

Energieverbruik in de uitgeschakelde stand: als de printer uit staat, wordt nog steeds een minimale hoeveelheid energie verbruikt. Energieverbruik kan worden voorkomen door de printer uit te zetten en vervolgens de stekker uit het stopcontact te verwijderen.

14.3 Inktpatronen recyclen

Klanten die hun HP inktpatronen willen recyclen, kunnen deelnemen aan het Planet Partner-programma van HP voor inkjet-patronen. HP biedt dit programma in meer landen/regio's aan dan enig andere producent van inkjet-patronen ter wereld. Dit programma wordt aangeboden als een gratis service voor HP klanten en is een milieuvriendelijke oplossing voor deze producten aan het einde van de levenscyclus.

Wanneer u wilt deelnemen, volgt u de aanwijzingen op die u kunt vinden op de website van HP: www.hp.com/recycle. Deze service is niet beschikbaar in alle landen/regio's. U wordt mogelijk gevraagd uw naam, telefoonnummer en adres op te geven.

Omdat de unieke recyclingprocessen van HP zeer gevoelig zijn voor onjuiste materialen, kunnen wij geen inktpatronen van andere fabrikanten inzamelen en recyclen. De eindproducten van het recyclingproces worden gebruikt bij de fabricage van nieuwe producten en HP moet garanderen dat het materiaal een constante samenstelling heeft. Daarom recyclen wij alleen originele HP inktpatronen. Dit programma geldt niet voor opnieuw gevulde patronen.

Teruggezonden inktpatronen worden gescheiden in ruwe materialen, zodat deze kunnen worden gezuiverd en worden gebruikt in andere bedrijfstakken voor de fabricage van nieuwe producten. Voorbeelden van producten die zijn gemaakt van gerecyclede materialen van HP inktpatronen, zijn auto-onderdelen, platen die worden gebruikt in de fabricage van microchips, koperdraad, stalen platen en edele materialen die in elektronische producten worden gebruikt. Afhankelijk van het model kan HP maximaal 65% van het gewicht van een inktpatroon recyclen. De resterende delen die niet kunnen worden hergebruikt (inkt, schuim en samengestelde materialen), worden op milieuvriendelijke wijze verwijderd.

15 Printerbenodigdheden

- Papier
- USB-kabels
- Accessoires
- Inktpatronen

Opmerking: De beschikbaarheid van printerbenodigdheden en accessoires varieert per land/regio.

15.1 Papier

Wanneer u afdruk materiaal wilt bestellen, zoals HP Premium Papier, HP Premium Inkjet Transparanten, HP Opstrijpatronen of HP Wenskaarten, gaat u naar www.hp.com.

Kies uw land/regio en selecteer vervolgens **Kopen** of **Winkelen**.

15.2 USB-kabels

Opmerking: De beschikbaarheid van kabels varieert per land/regio.

C6518A HP USB A-B 2 M kabel

15.3 Accessoires

Als er bij de printer geen accessoire is geleverd, kunt u dit afzonderlijk aanschaffen bij een geautoriseerde HP-dealer.

Opmerking: De beschikbaarheid van accessoires varieert per land/regio.

Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken

Q5712A Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken

Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade

Q3032A Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade

Papierlade voor gewoon papier 250-vel

Q3447A Papierlade voor gewoon papier 250-vel

Index

180 graden draaien

A

aansluitingen

Ethernet

Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade

afdrukken vanaf een digitale camera

afdrukproblemen

artikelnummer

enveloppen

installatie

kleine foto's

papierstoring

Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken

artikelnummer

installatie

papierstoring

AdobeRGB

afdrুকinstellingen

afdrukken zonder rand

problemen

afdrukken, foto's

grote foto met witte rand

grote foto zonder rand

kleine foto met witte rand

kleine foto zonder rand

panoramafoto met witte rand

panoramafoto zonder rand

afdrukken

digitale foto's

meerdere pagina's op één vel

papierbron selecteren

papiertype selecteren

afdrুকwaliteit

Automatische papiertypesensor

C

- CMYK-waarden, instelling
- contrastverbetering
- conventies

D

- digitale flash
- digitale foto's
- documentformaat aanpassen

E

- energieverbruik
- envelop wordt onder een hoek afgedrukt
- Ethernet
 - afdrukken in een Ethernet-netwerk
 - basisprincipes
 - de printersoftware installeren
 - Ethernet-kabel
 - fabrieksinstellingen
 - hardware
 - HP Rapportpagina
 - ingebouwde webserver (EWS)
 - lichtjes
 - netwerkwoordenlijst
 - printer aansluiten op een netwerk
 - voorbeelden van netwerken

F

- foto zonder rand
- foto zonder rand
 - grote foto zonder rand
 - kleine foto zonder rand
 - panoramafoto zonder rand
- foto's
 - digitaal
- fotopatroon
- foto's
 - 4800 x 1200-dpi geoptimaliseerd afdrukken

- afdrukproblemen
- kleuropties
- maximum dpi
- opslag van fotopapier
- verbeteren
- zonder rand
- zwart-wit
- foutberichten

G

- gelijkmatig
- gesorteerd afdrukken
- grijze fotopatroon

H

- HP Rapportpagina

I

- ingebouwde webserver (EWS)
- inkt verwijderen van de huid en van kleding
- inktpatronen installeren
- inktpatronen uitlijnen
- inktpatronen
 - automatisch reinigen
 - driekleurenpatroon
 - fotopatroon
 - grijze fotopatroon
 - handmatig reinigen
- installeren
- onderhouden
- opslag
- recyclen
- recycling
- uitlijnen
- vervangen
- zwarte inktpatroon
- instellingen
- Invoer voor foto's/enveloppen

Invoerlade

K

kennisgevingen

kleurkalibratie

kleuropties

Knop Rapportpagina

knop Uitlijnen

knoppen

Annuleren

knoppen

Aan/uit

Afdrukken annuleren

Doorgaan

Rapportpagina

L

lichtjes

Doorgaan

Lichtjes Inktpatroonstatus

lichtjes

Aan/uit

Ethernet-lichtjes

knipperen

Lichtjes Inktpatroonstatus

Netwerkluchtje

M

maximum dpi

milieuverklaring

modus inkt-backup

N

Netwerkluchtje

netwerkwoordenlijst

O

onderhoud

- printerhulpprogramma's

optionele papierlade voor gewoon papier 250-vel

- artikelnummer

- gebruiken

- installatie

- laden

- specificaties

P

paginavolgorde

paneel lay-out

papierbenodigdheden

papierladen

papierstoring

PictBridge

- afdrukken vanuit het Accessoire voor automatisch dubbelzijdig

- afdrukken met kleine papierlade.

- afdrukken

- foto's worden niet afgedrukt

- lichtjes knippen

printer

- is traag

- nieuwe afdrুকinstellingen zijn niet zichtbaar

printerbehuizing

printerfuncties

- Automatische papiertypesensor

- modus inkt-backup

printerhulpprogramma's

problemen oplossen

- afdruk is vaag

- document wordt langzaam afgedrukt

- foto's worden niet goed afgedrukt

- foutberichten

- gedeelten van het document ontbreken

- gedeelten van het document worden op een onjuiste plaats afgedrukt

- lege pagina's worden afgedrukt

- nieuwe afdrukinstellingen zijn niet zichtbaar in de afdrukken
- papier wordt niet in de printer gevoerd
- papierstoring
- printer drukt meerdere vellen tegelijk af
- printer drukt niet af
- printer voert het papier uit
- strepen en ontbrekende lijnen
- tekst en afbeeldingen zijn niet goed uitgelijnd

R

- recyclen
- inktpatronen
- richting

S

- scherpte
- SmartFocus
- spiegelbeeld

T

- termen

U

- Uitvoerlade
- USB
- artikelnummer kabel

V

- vergroten/verkleinen
- verwijderen, inkt van de huid en van kleding verwijderen